

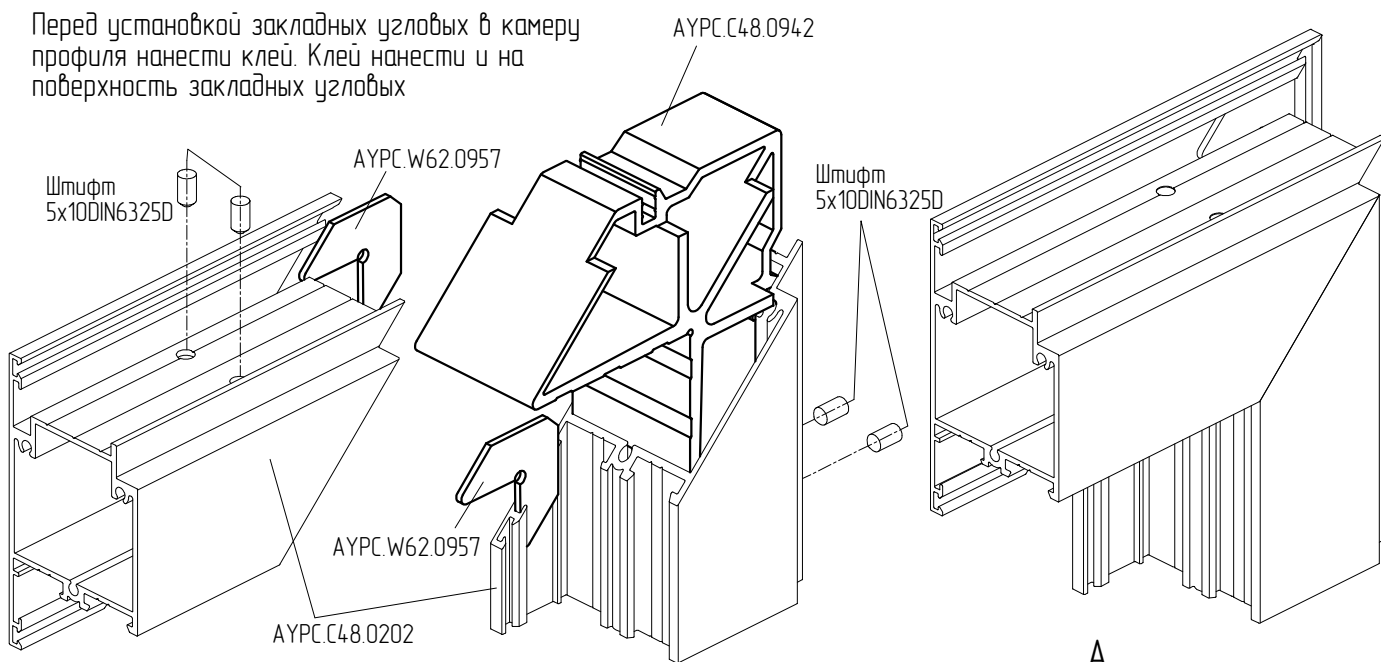
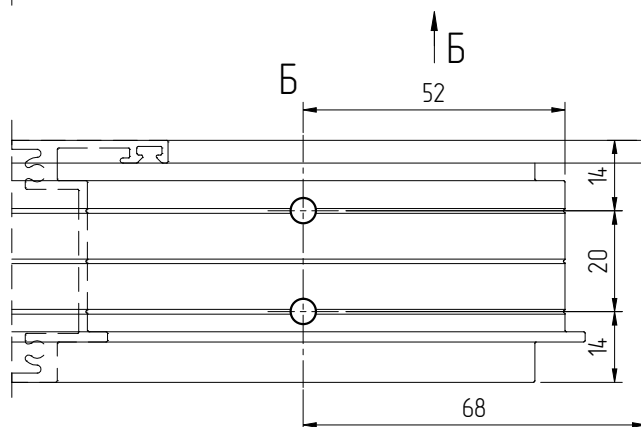


Угловое соединение профиля АУРС.С48.0202 (аналогично АУРС.С48.0203)
на закладную угловую АУРС.С48.0942 на штифтовом соединении

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

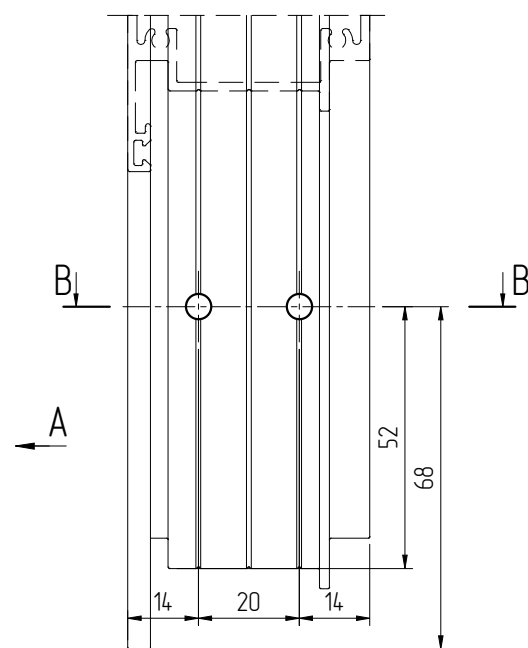

A

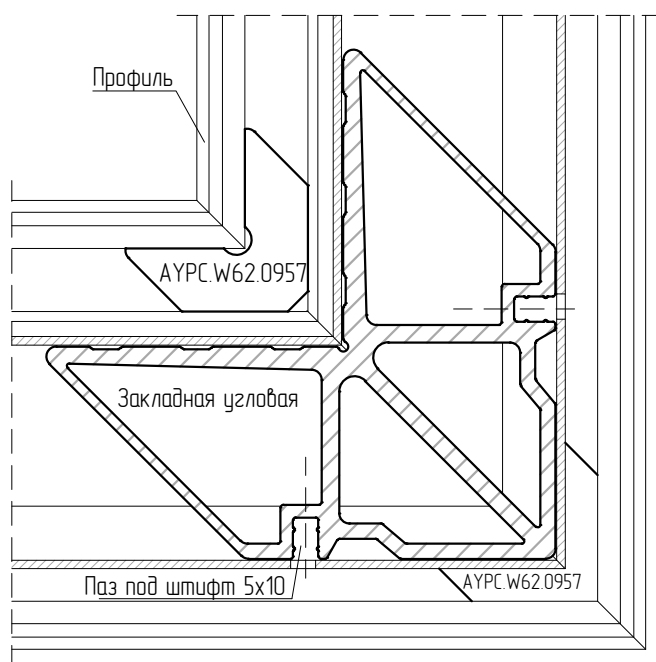

B-B

