

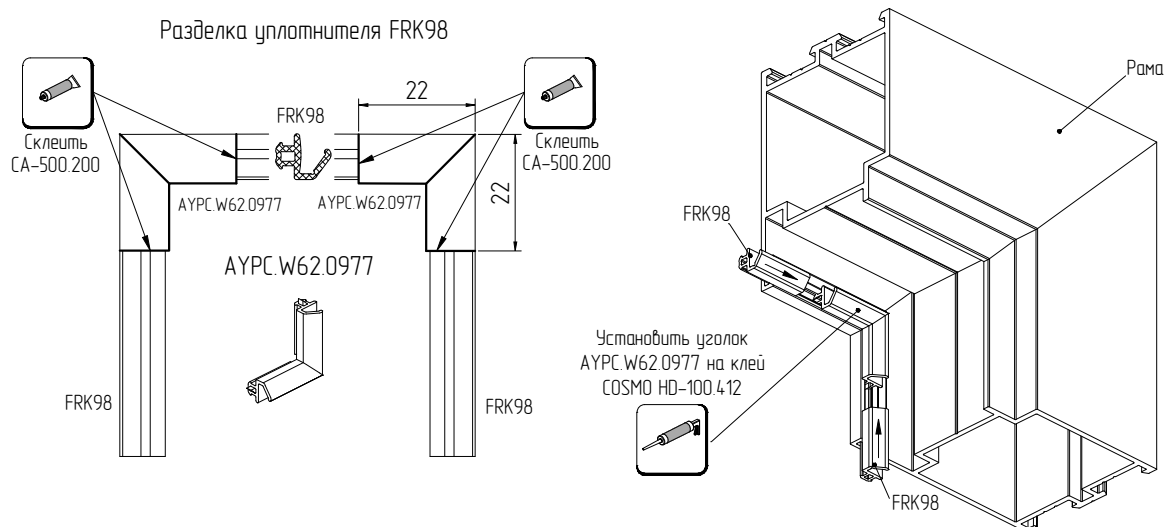
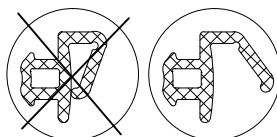


Обработка и установка уплотнителя FRK98 и цоколей AYPC.W62.0977 на раму двери

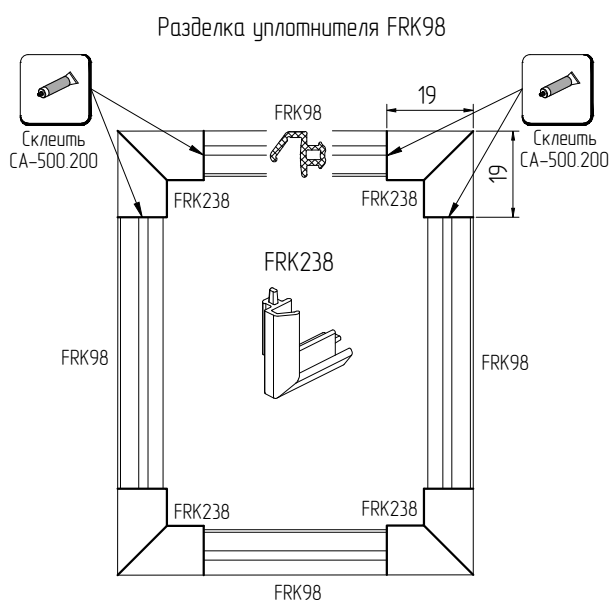

Обработка и установка уплотнителя FRK98 и болтов FRK238 на створку двери

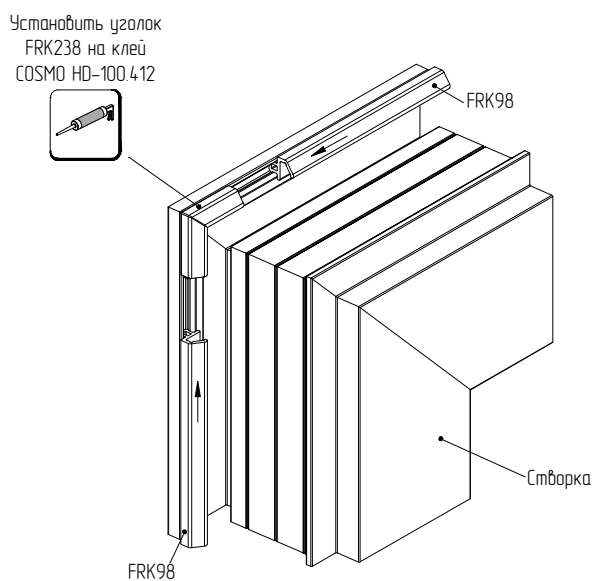

Нарезать уплотнитель с запасом 1% по длине.
Нанести в паз под установку уголка COSMO HD-100.412.
Не допускать деформаций, перекручивания
Не допускать зазоров
Не растягивать при установке
Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя