



Обработка и установка уплотнителя FRK29-01 и уголков FRK170 под заполнение

Разделка уплотнителя FRK29-01

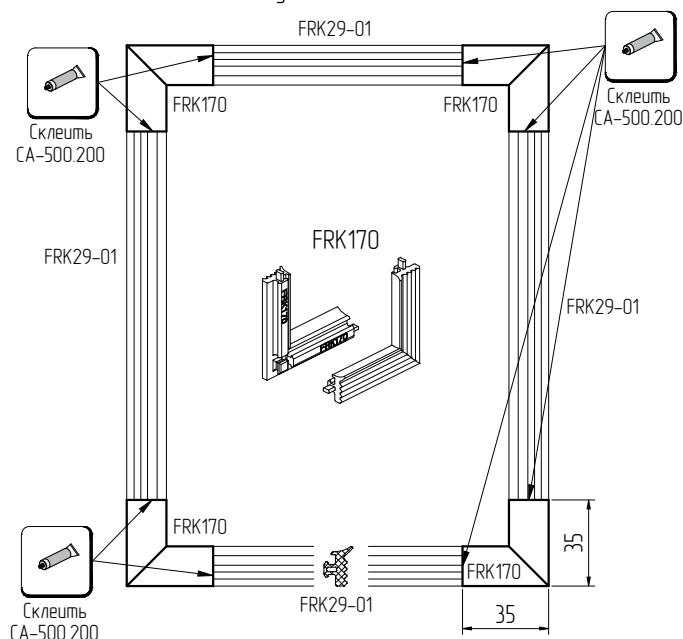

Нарезать уплотнитель с запасом 1% по длине.
 Нанести в паз под установку уголка COSMO HD-100.412
 Не допускать деформаций, перекручивания
 Не допускать зазоров
 Не растягивать при установке
 Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя

Обработка и установка уплотнителя под штапик

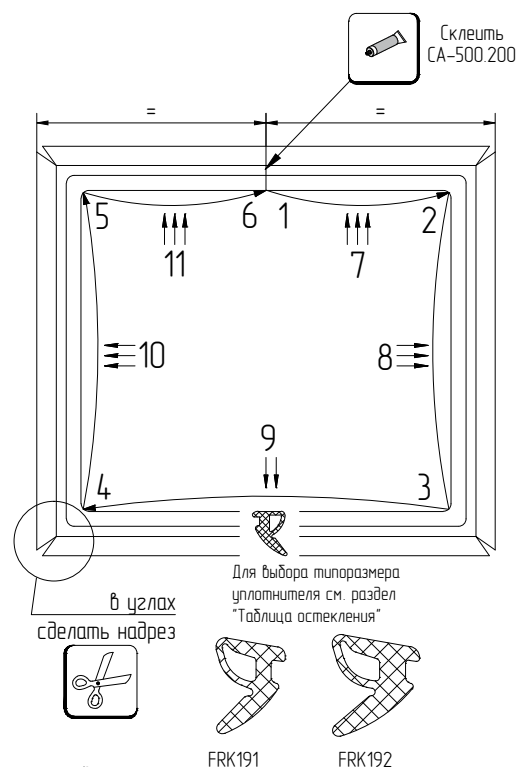Последовательность установки
FRK191/FRK192

Нарезать уплотнители под штапик с запасом 1% по длине. Не допускать деформаций и зазоров в уплотнителях. Не растягивать при установке. Зазоры по торцу штапиков не более 0,2мм.