


Пример установки шпингалета врезного 3008.00 в двустворчатую штупельную дверь с цоколем (пассивная створка)

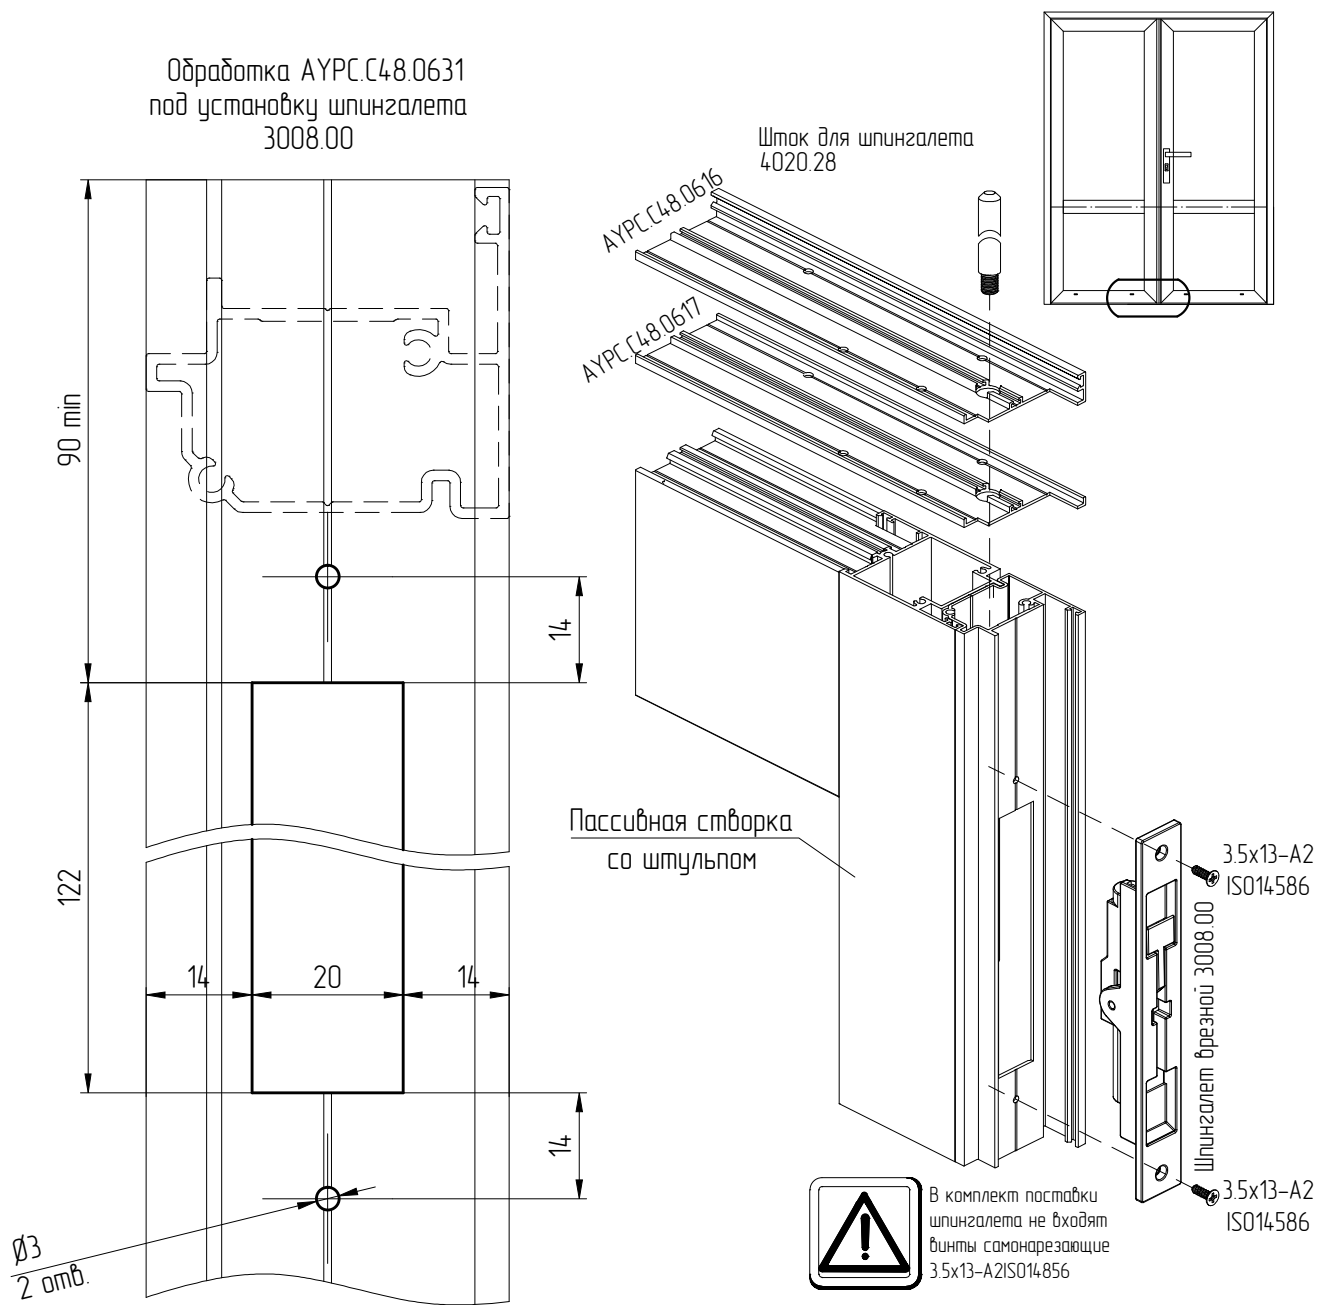

Обработка профиля АУРС.С48.0616/АУРС.С48.0617 под шток для шпингалета 4020.28

