



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Компакт с обратной стороны от петель

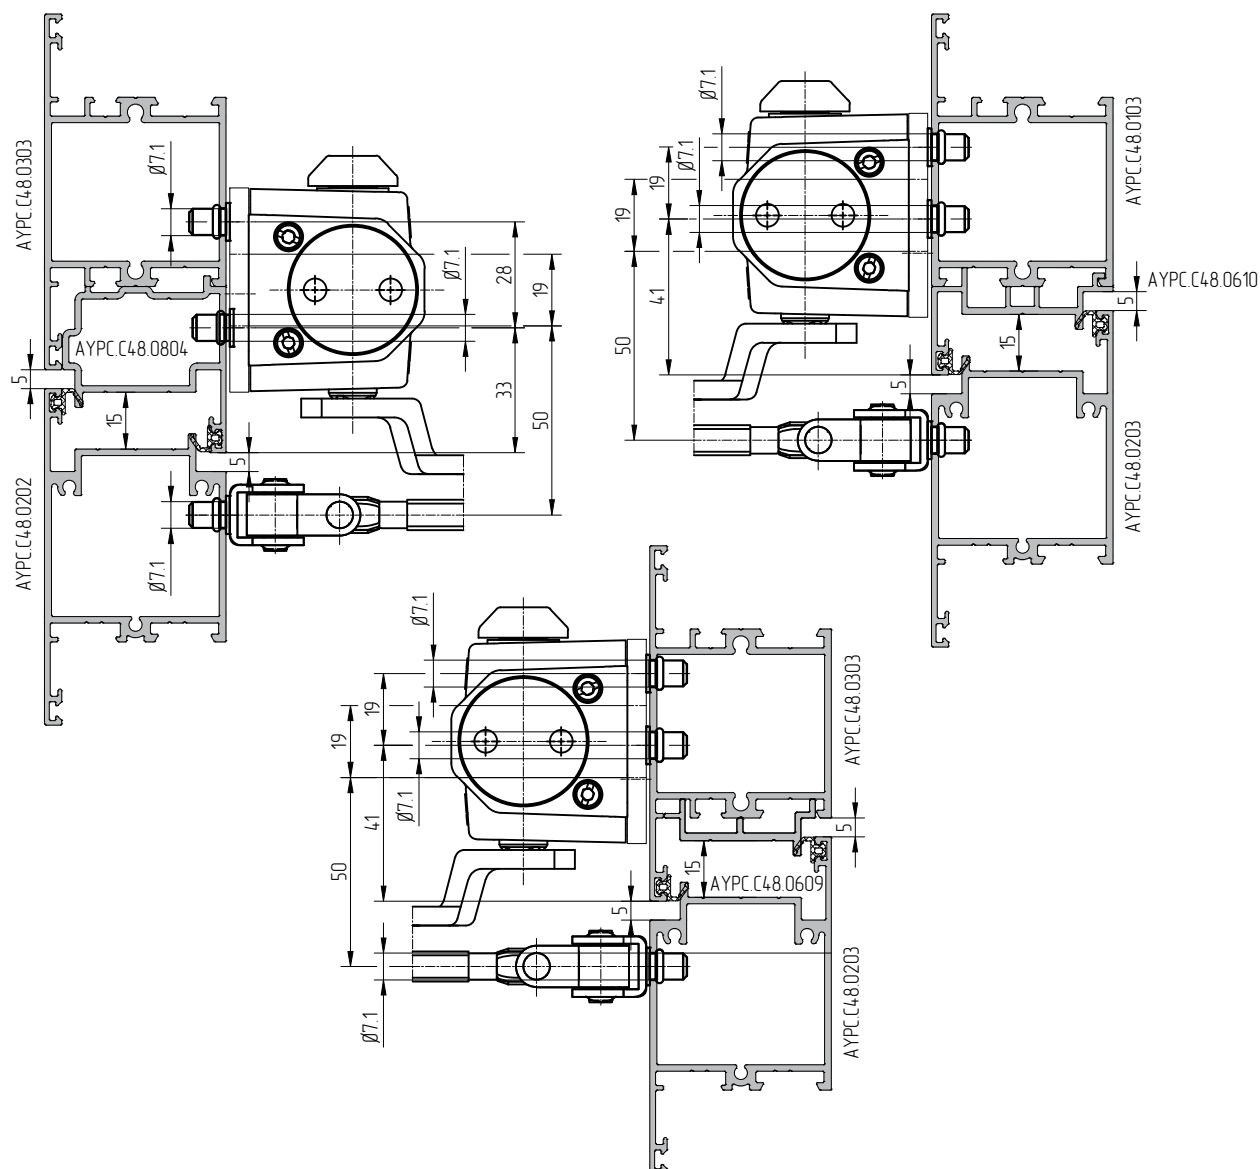

Пример пластины для крепления доводчика

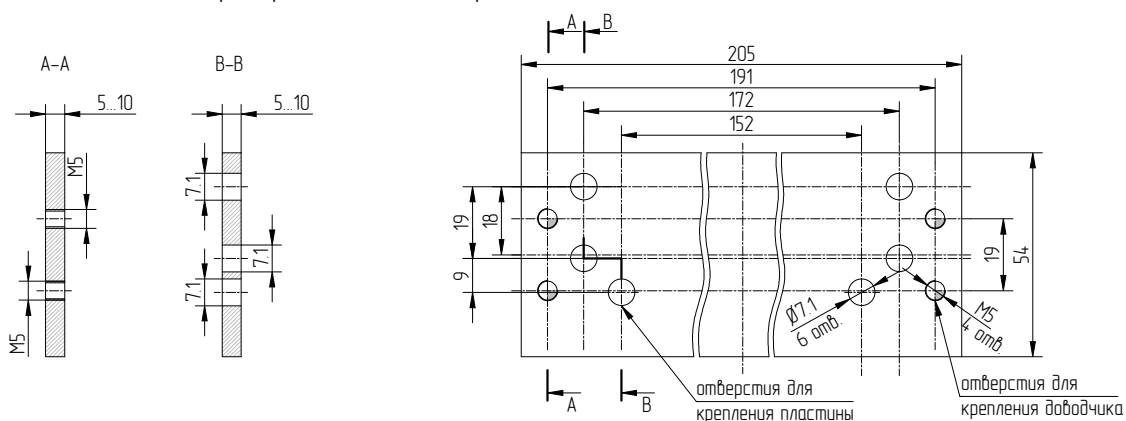

Рекомендуется использовать переходную пластину для крепления доводчика. Пластина в комплект поставки не входит.
Рекомендуется устанавливать пластину на резьбовые заклепки М5х11,5-А2TR.
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.