



Установка дверных блоков в фасад серии F50

1-1

Масштаб 1:2

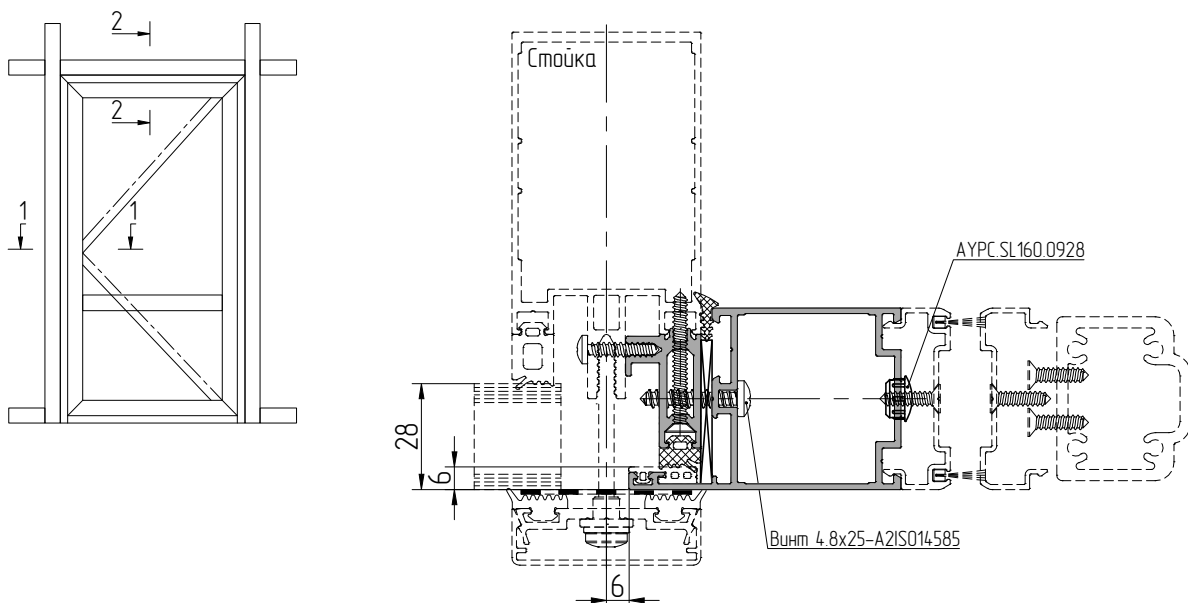

2-2

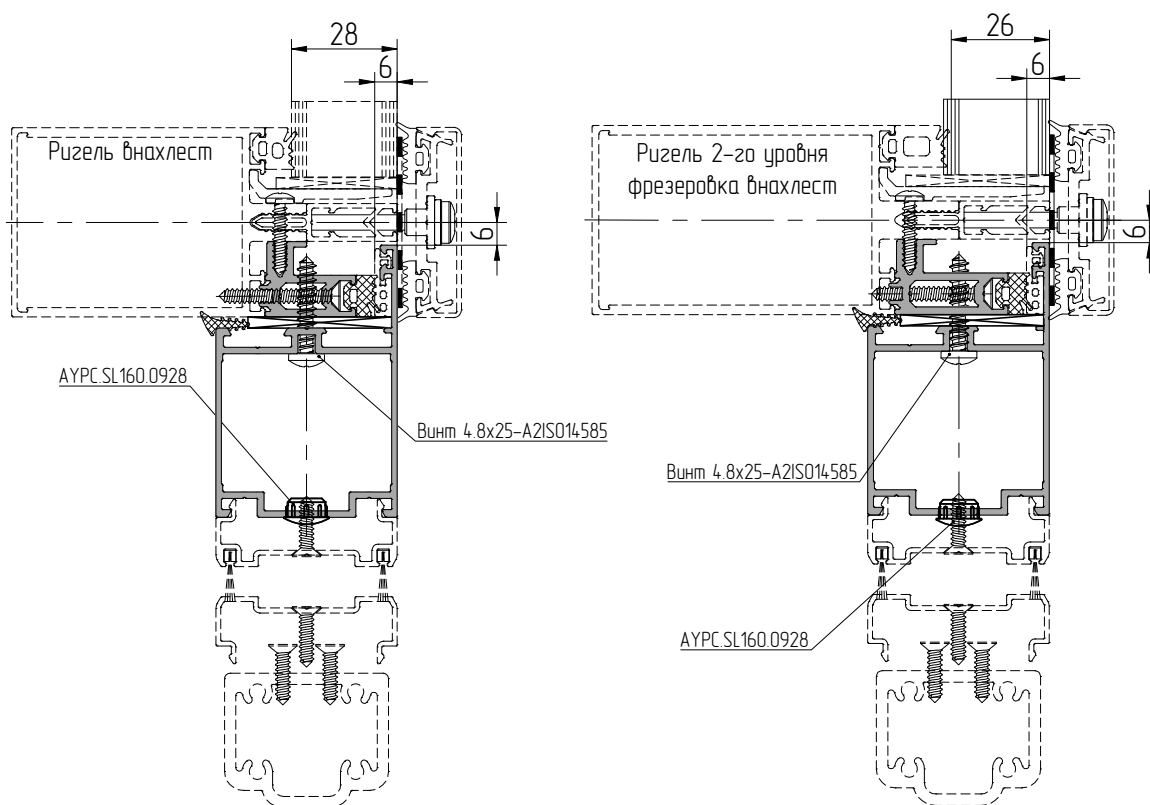

Для установки дверных блоков в сопряжении типа ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест использовать информацию для сопряжения типа стойка



Шаг винтов, используемых для установки дверных блоков в фасад, рекомендуется принимать равным 300 мм.