
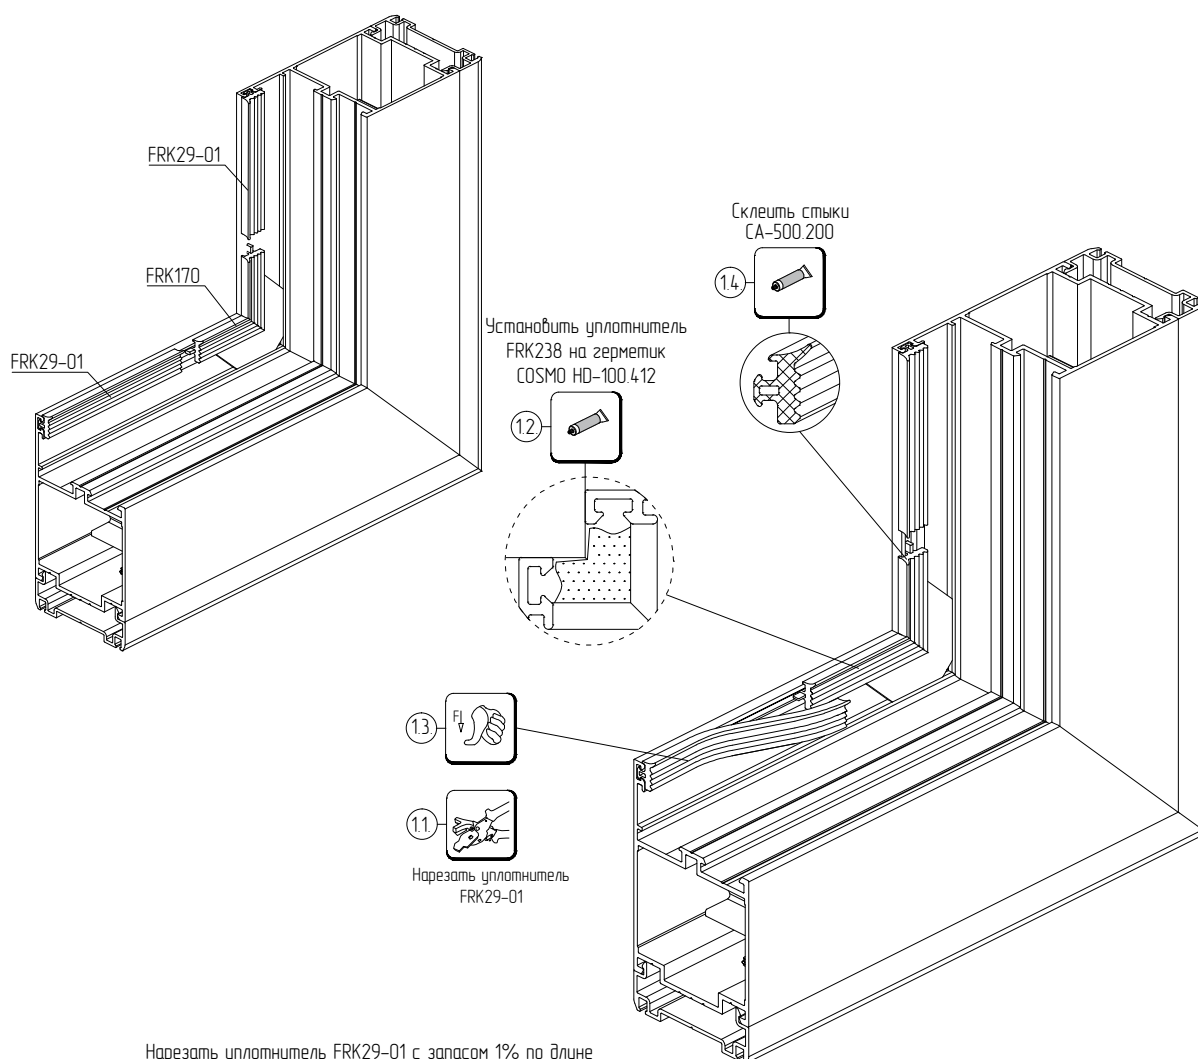


Обработка и установка уплотнителя под заполнение

Нарезка уплотнителя FRK29-01

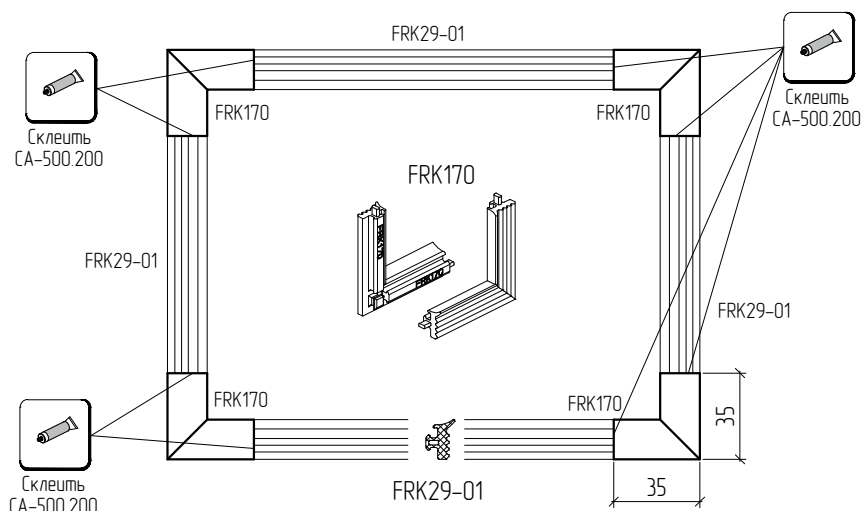

Нарезать уплотнитель FRK29-01 с запасом 1% по длине
 Нанести в паз под установку узла COSMO HD-100 4.12
 Не допускать деформаций, перекручивания
 Не допускать зазоров
 Не растягивать при установке
 Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя