

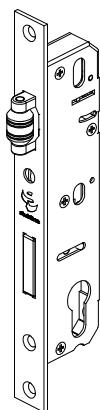



Варианты использования дверной фурнитуры.

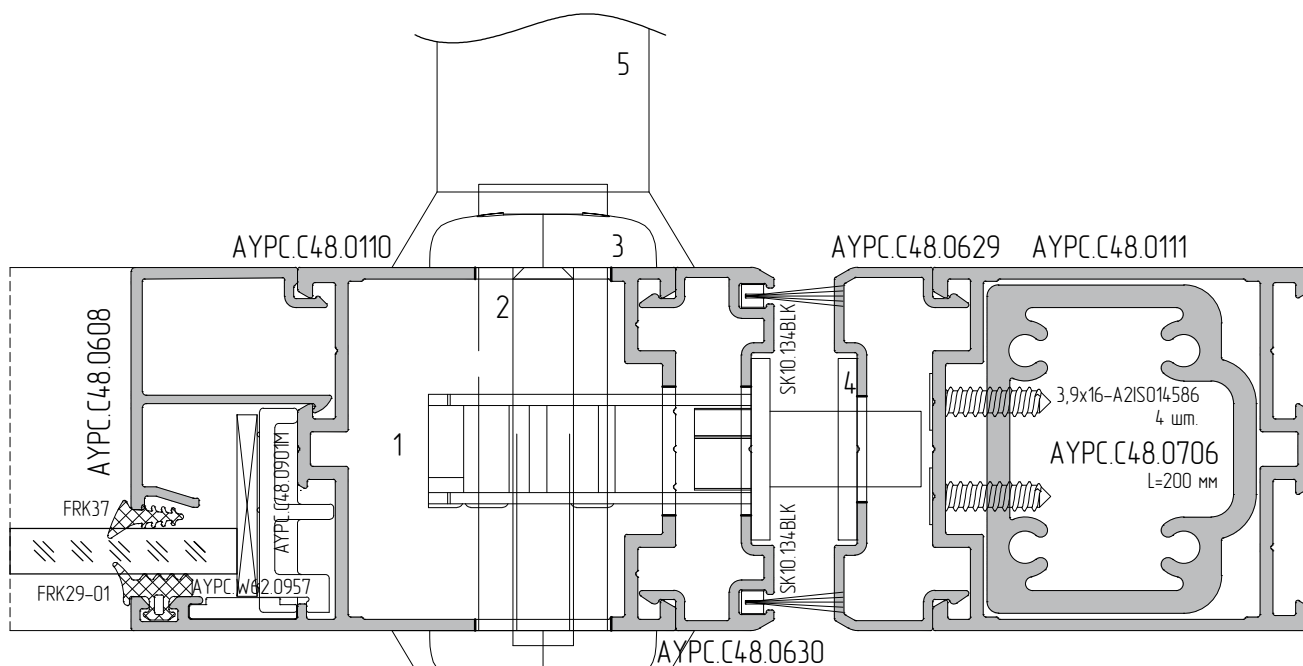



1 - Замок роликовый 3031.00 (STUBLINA)/
Замок роликовый 24мм 3031.24 (STUBLINA)

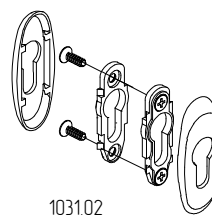

103102

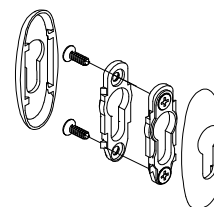

103104

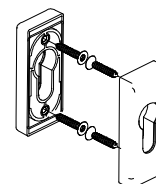




1500

2 - цилиндр 35/35 5063.00 (STUBLINA)/
цилиндр 35/35 CBF-1 Dorma 7039000000003


3 - накладка на цилиндр 103102 (STUBLINA)/
накладка на цилиндр 103104 (STUBLINA)/
накладка на цилиндр Dublin 1500



4 - Планка ответная 3016.10 (22 мм) STUBLINA/
Планка ответная 3016.30 (42 мм) STUBLINA

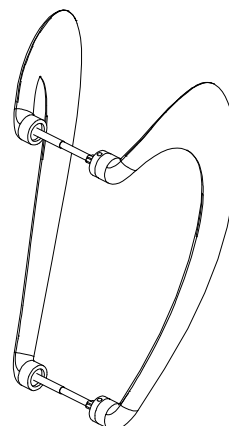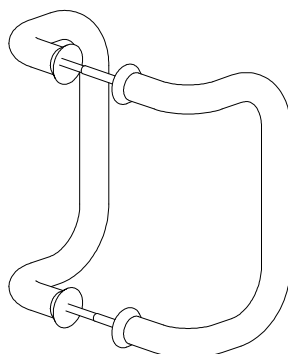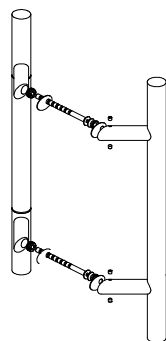

5 - Ручка офисная
1020.00

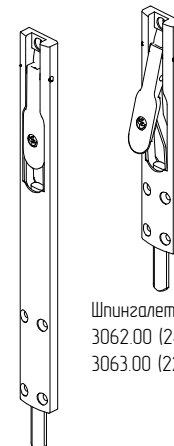

Шпингалет дверной
3060.00 (STUBLINA)

Шпингалет дверной
3062.00 (24 мм, STUBLINA)/
3063.00 (22 мм, STUBLINA)

5 - Комплект стальных ручек 1800 мм 114.SS.1300.45/
- Комплект стальных ручек 650 мм 114.SS.450.45/
- Комплект стальных ручек 1400 мм 114.SS.1200.45