
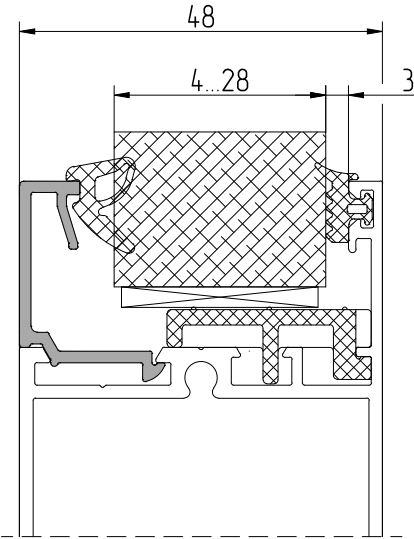




Таблица применения опорных и рихтовочных подкладок под заполнение

Система профилей		Толщина заполнения, мм	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная
АУРС.С48.0101 АУРС.С48.0103 АУРС.С48.0104 АУРС.С48.0107		4...28	АУРС.С48.0901М	100x26x3





Установка подкладки опорной
Схема установки подкладок под заполнение

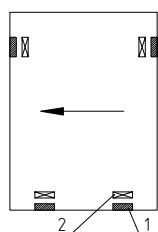

1 - подкладка опорная;
2 - подкладка рихтовочная.

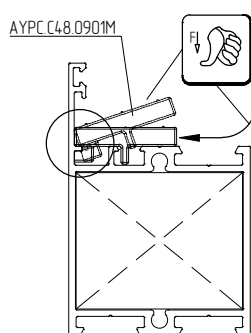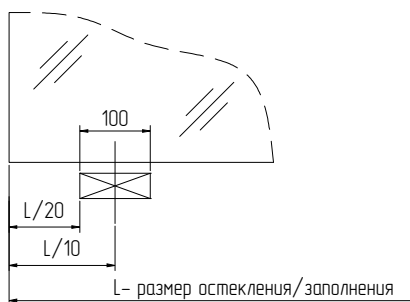

Не допускать
соскальзывания!

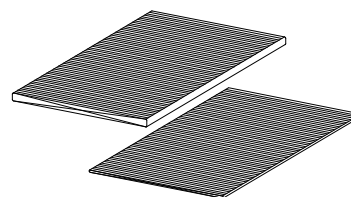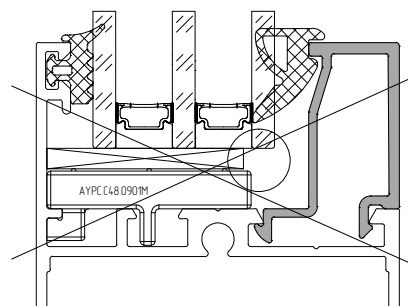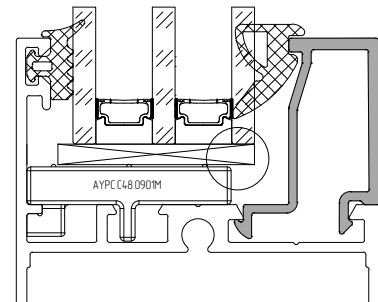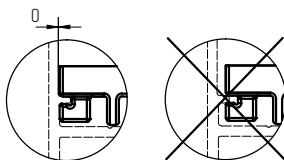

Для правильного позиционирования
установить на силикон