

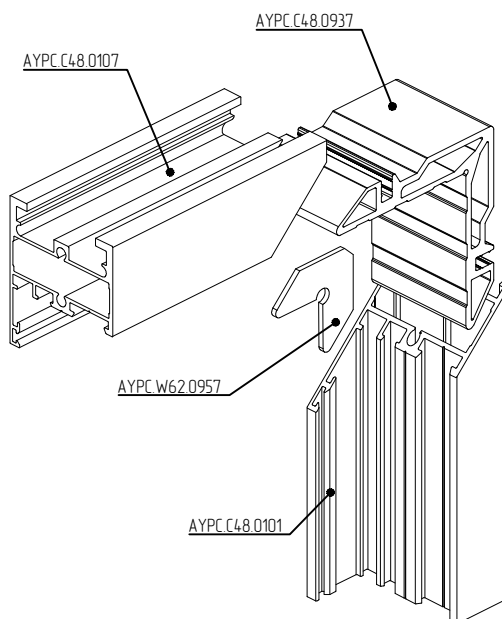



Угловое соединение профиля АУРС.С48.0101 с АУРС.С48.0107 автоматической двери методом обжима

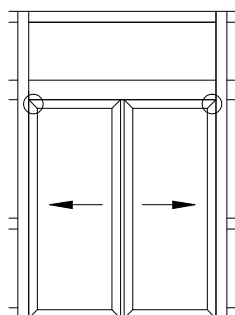


Данные для углового соединения профиля АУРС.С48.0101 методом обжима

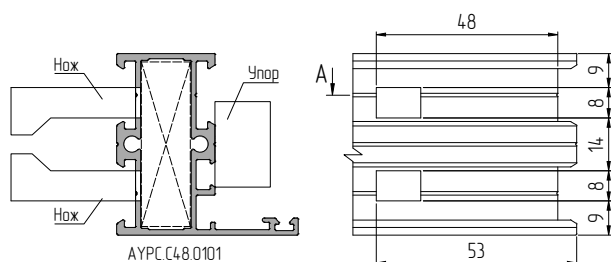


Данные для углового соединения профиля АУРС.С48.0107 методом обжима

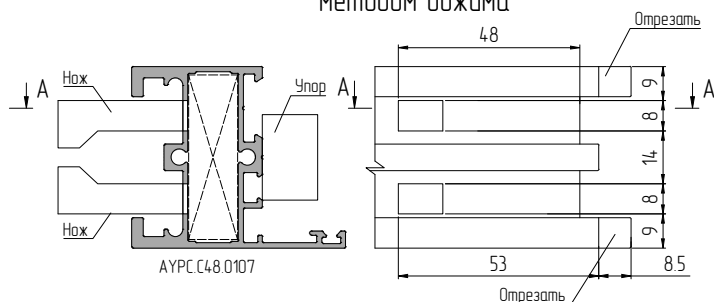

Упор показан схематично и зависит от применяемого оборудования.

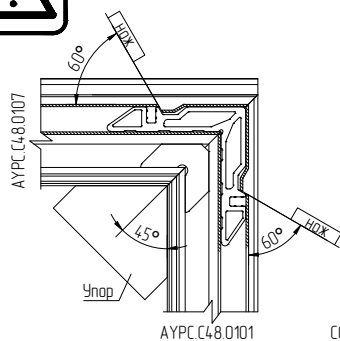

COSMO
HD-100.412

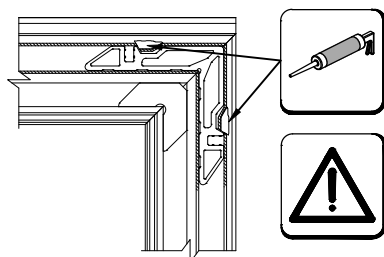

Торцевые поверхности профилей обработать COSMO HD-100.411.
Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали.
Перед установкой выравнивающей уголка поверхность обработать COSMO HD-100.412

