
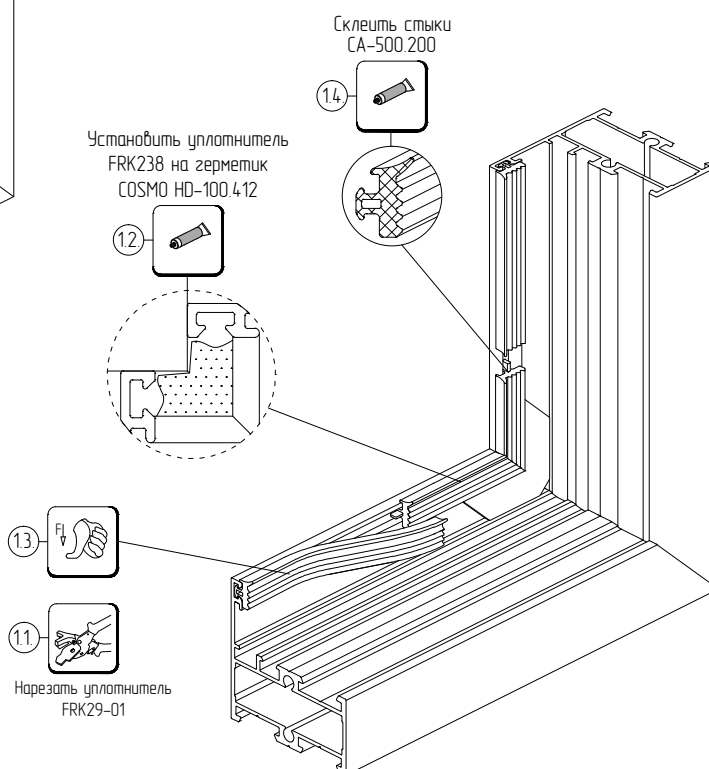
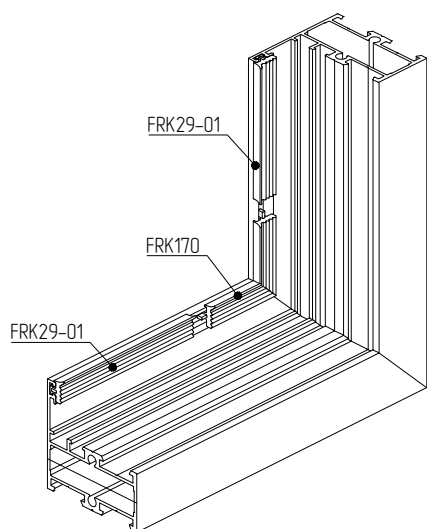


Обработка и установка уплотнителя под заполнение

Нарезка уплотнителя FRK29-01

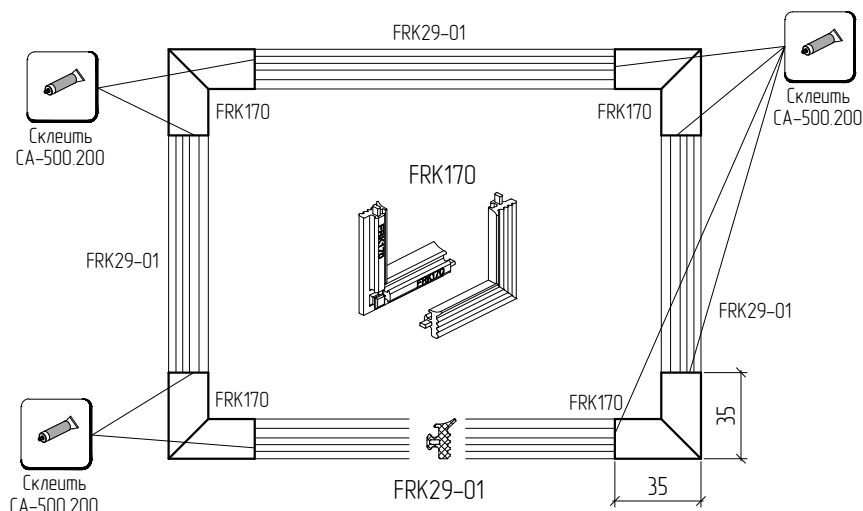

Нарезать уплотнитель FRK29-01 с запасом 1% по длине
Нанести в паз под установку уголка COSMO HD-100.412
Не допускать деформаций, перекручивания
Не допускать зазоров
Не растягивать при установке
Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя