


Установка дверного блока профиля АУРС W62.0205 в выдраж

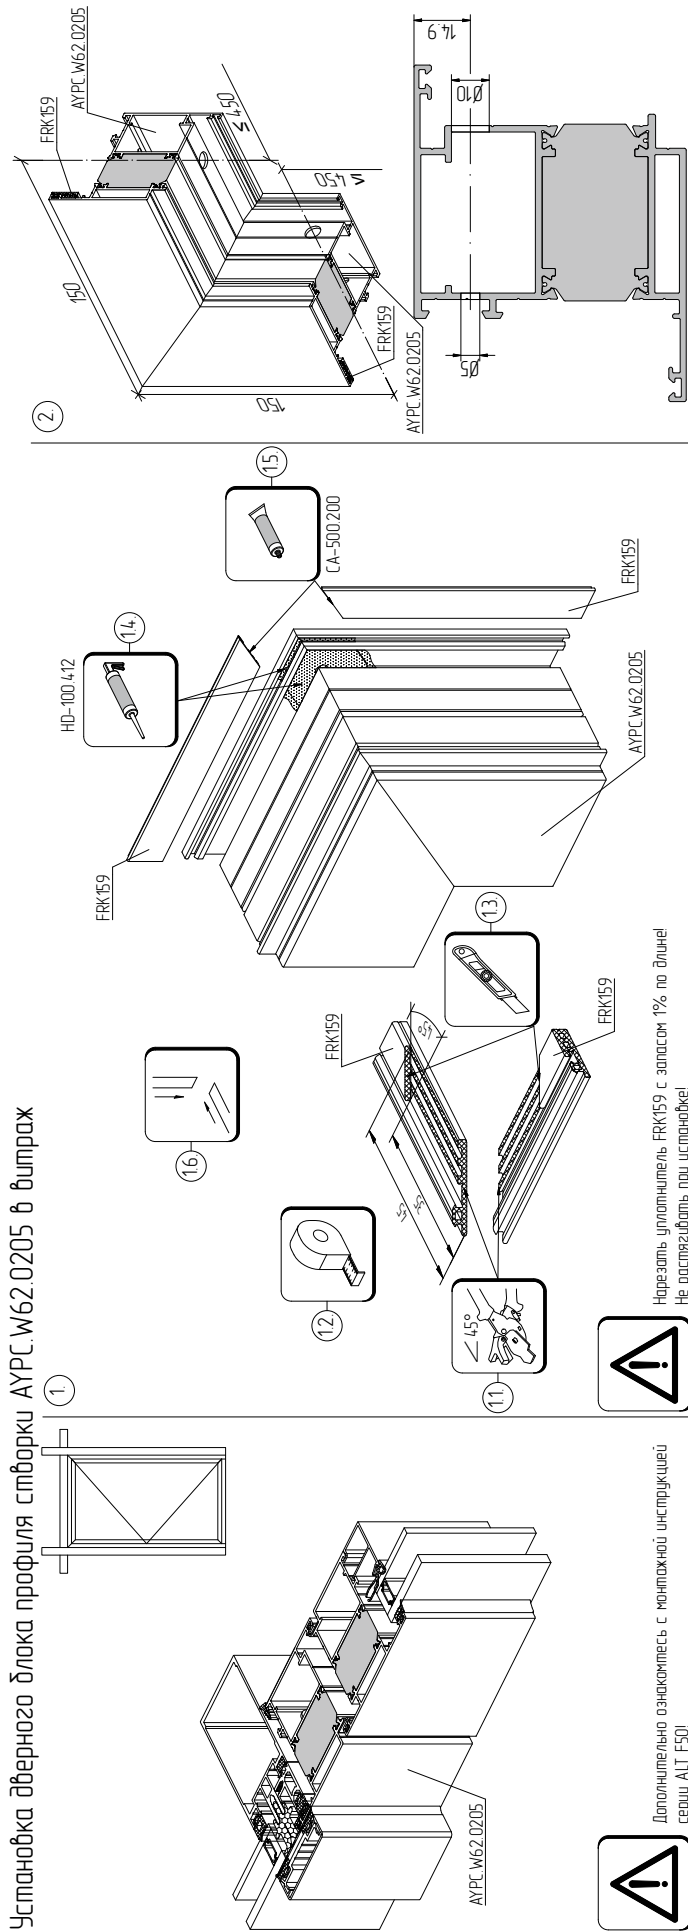


Дополнительно ознакомьтесь с монтажной инструкцией серии ALT F50!



Нарезать уплотнитель FRK159 с запасом 1% по длине! Не растягивать при установке!

3 Установка спейсера в фасад

Схема установки подкладок под спецраму

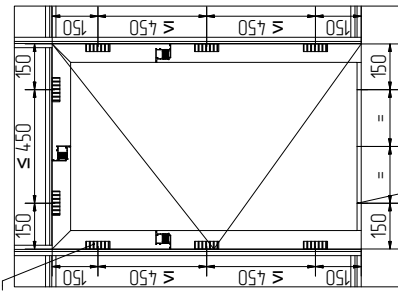

1 - подкладка регулирующая регулирующая  
2 - элемент крепления порога

