

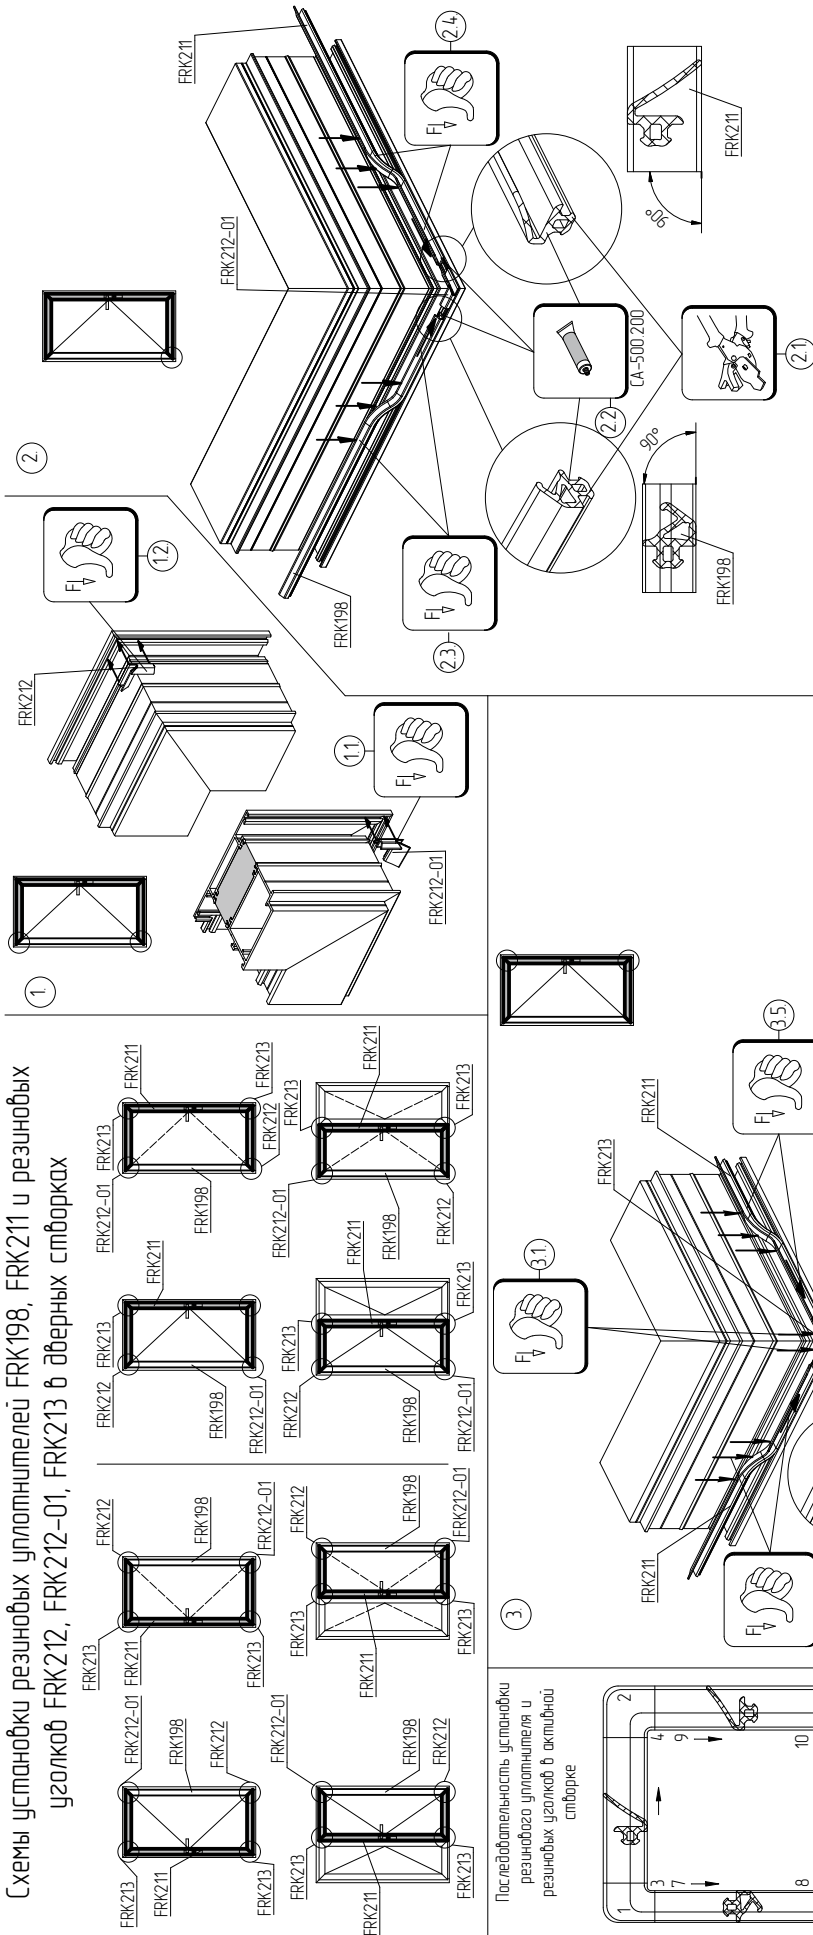


Схемы установки резиновых уплотнителей FRK198, FRK211 и резиновых уголков FRK212, FRK212-01, FRK213 в дверных створках




Последовательность установки резинового уплотнителя и резиновых уголков в активной створке

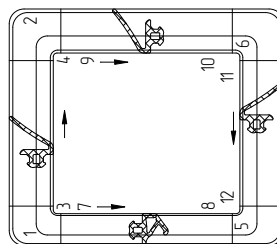

W62D 03.04

При использовании скрытого дренажа установку уплотнителя FRK211 производить с учётом вырезки элемента (С).

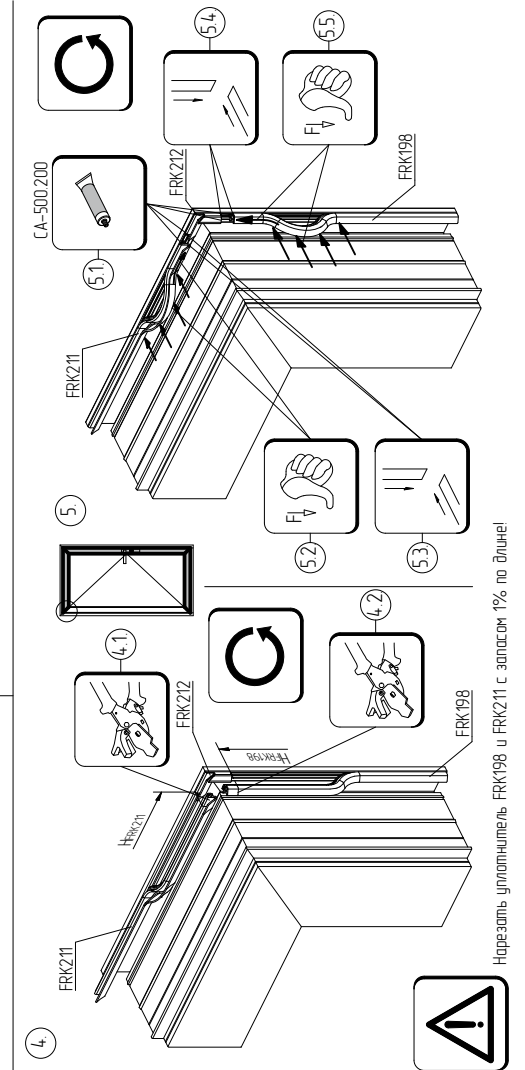

Нарезать уплотнитель FRK198 и FRK211 с запасом 1% по длине!



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!