

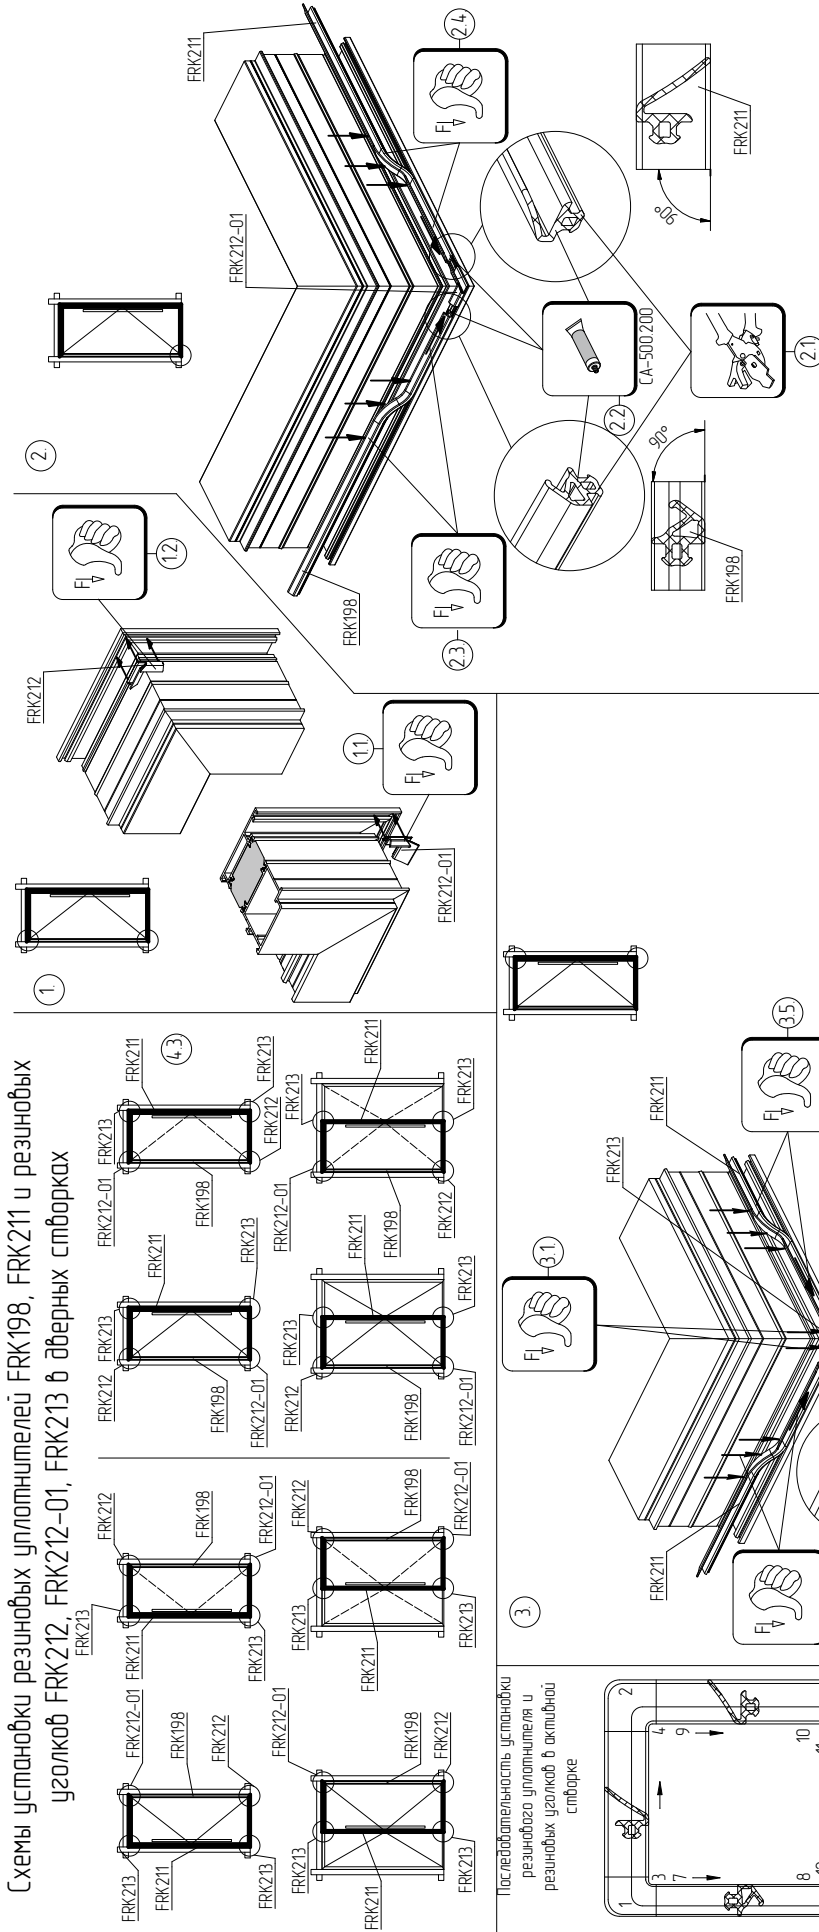


Схемы установки резиновых уплотнителей FRK198, FRK211 и резиновых уголков FRK212, FRK212-01, FRK213 в дверных створках




Последовательность установки резинового уплотнителя и резиновых уголков в активной створке

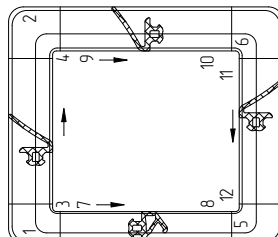

W62D 04.04

При установке замки скрытого дренажа установка уплотнителя FRK211 производить с учетом вырезки элемента (С).

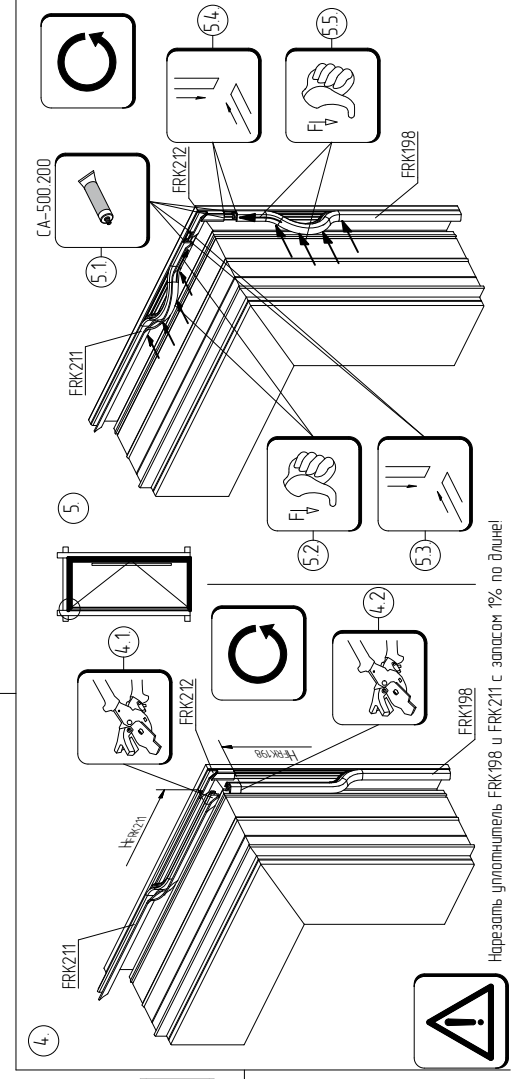

Нарезать уплотнитель FRK198 и FRK211 с запасом 1% по длине!



Не допускать деформации!  
Не допускать зазоров!  
Не растягивать при установке!