


FUHR

Схема применения замка многозапорного Fuhr MZ352QH8SS (D35) для PAS_24

Схема №1


$1900 \leq H_{ES} \leq 2100$

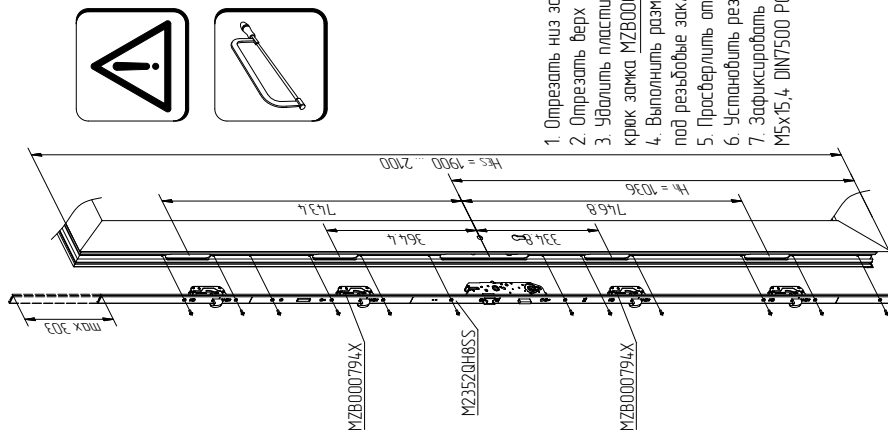

1. Отрезать низ замка на 9 мм
2. Отрезать верх замка на ___ мм
3. Удалить пластиковую заглушку и установить крюк замка MZB000794X
4. Выполнить разметку отверстий под резьбовые заклепки M5
5. Просверлить отверстия Ø7.1
6. Установить резьбовые заклепки M5
7. Зафиксировать замок винтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N

Схема №2


$2101 \leq H_{ES} \leq 2419$

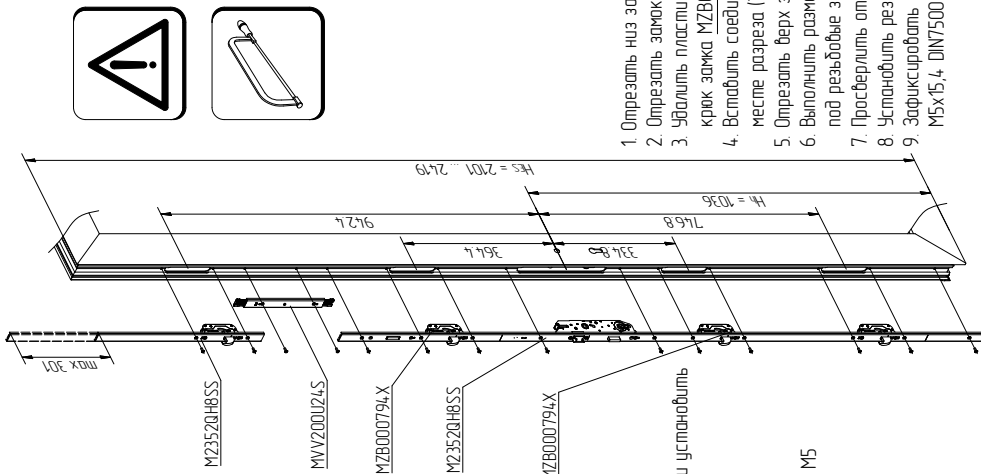

1. Отрезать низ замка на 9 мм
2. Отрезать замок по метке 1
3. Удалить пластиковую заглушку и установить крюк замка MZB000794X
4. Установить соединитель замка MVV200U24S
5. Отрезать верх замка на ___ мм
6. Выполнить разметку отверстий под резьбовые заклепки M5
7. Просверлить отверстия Ø7.1
8. Установить резьбовые заклепки M5
9. Зафиксировать замок винтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N

Схема №3

$2420 \leq H_{ES} \leq 2500$

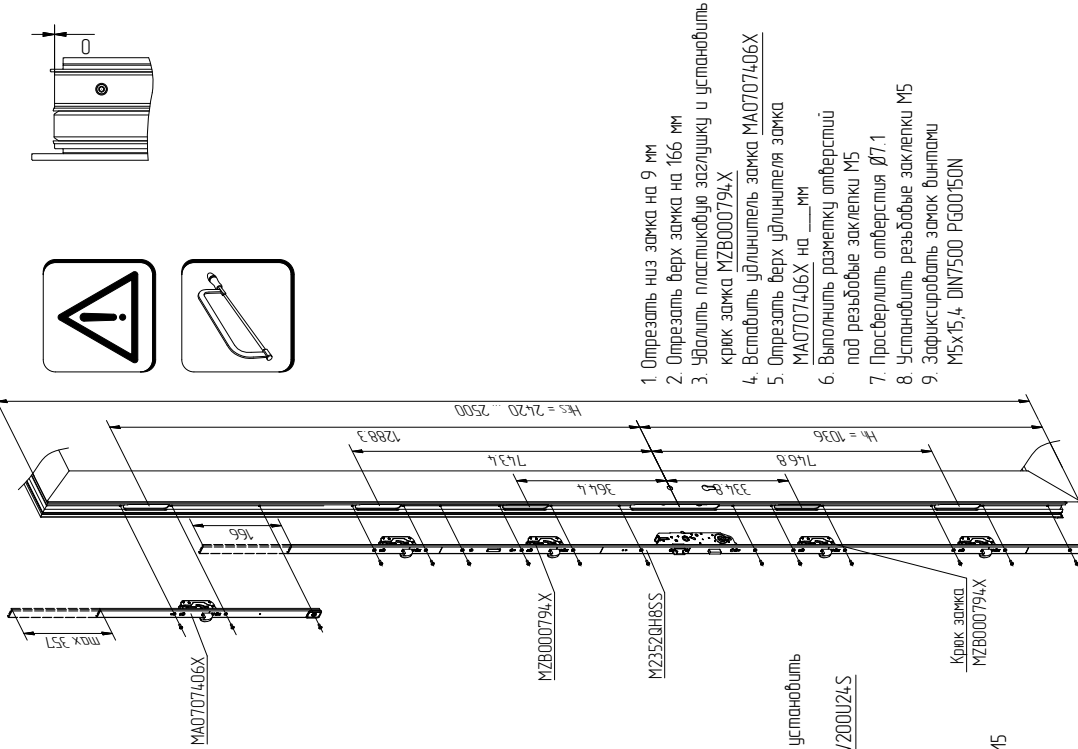

1. Отрезать низ замка на 9 мм
2. Отрезать верх замка на 166 мм
3. Удалить пластиковую заглушку и установить крюк замка MZB000794X
4. Установить удлинитель замка MA0707406X
5. Отрезать верх удлинителя замка MA0707406X на ___ мм
6. Выполнить разметку отверстий под резьбовые заклепки M5
7. Просверлить отверстия Ø7.1
8. Установить резьбовые заклепки M5
9. Зафиксировать замок винтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N



Замок многозапорный имеет возможность укорачивания с помощью специальных меток. Для уменьшения и увеличения размеров замка по высоте используется соединитель замка 200 мм MVV200U24S и удлинитель замка с крюком 740 мм MA0707406X. В комплект поставки не входят поставки не входят.

