





Внимание




Техническая информация

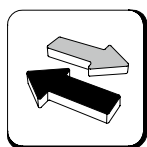


Возможна замена

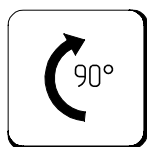


Повернуть

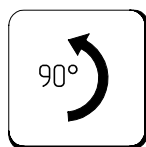


Повернуть

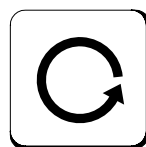


Вид повернут

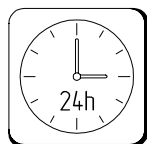


Выдержать время

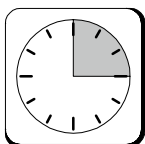


Выдержать 15 мин

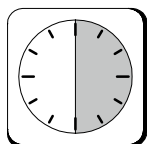

Выдержать 30 мин

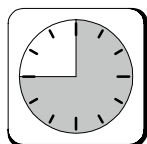


Выдержать 45 мин

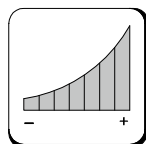


Улучшение характеристик




Выполнить указанную операцию

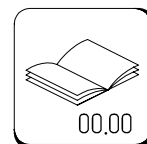


Смотри страницу

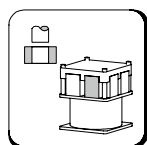


Пневматический пресс

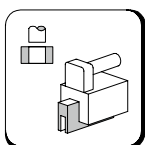


Ручной пресс

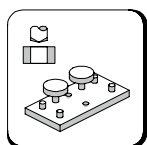


Кондуктор

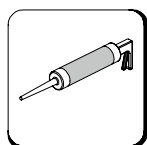


Силиконовый герметик

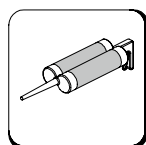


2-компонентный полиуретановый клей

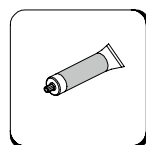


Клей для EPDM

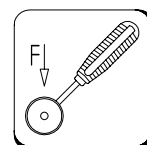


Ролик для установки уплотнителя

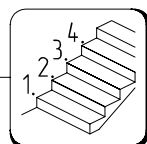


1.

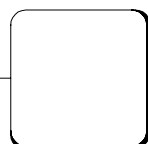


1.1.

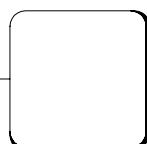


2.

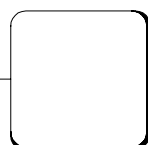


Пошагово

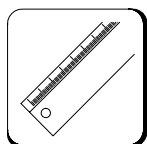


Измерить

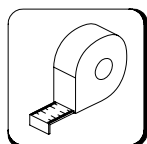


Измерить

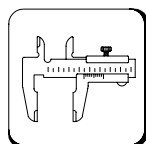


Измерить

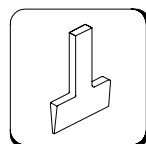


Применить лопатку

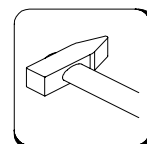


Ударить по

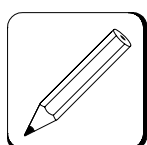


Разметить

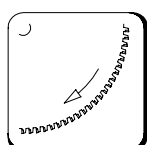

Отрезать

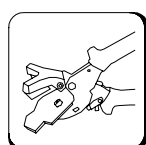


Отрезать

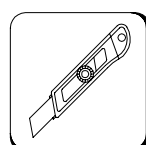


Отрезать




Очистить поверхность

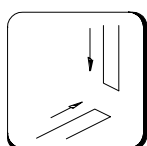


Соединить

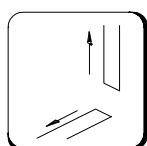


Разъединить

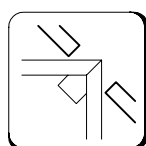


Сложить

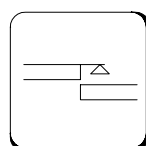


Плоскостность

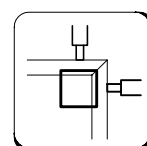


Штифтовать

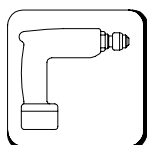


Закрутить

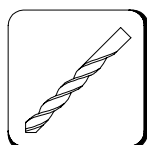


Сверлить

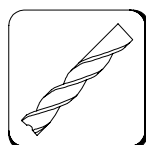


Фрезеровать

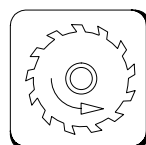


Фрезеровать

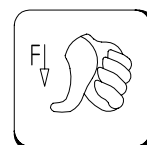


Надавить на

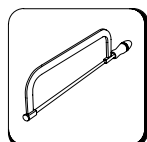


Отрезать

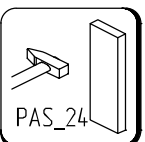


Класс безопасности PAS_24

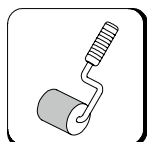


Использовать валик

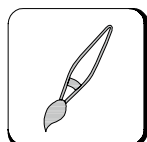

Использовать кисть

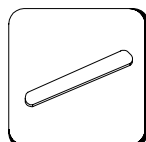

Использовать шпатель

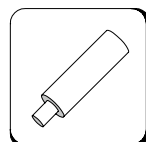

Оправка



Удалить