

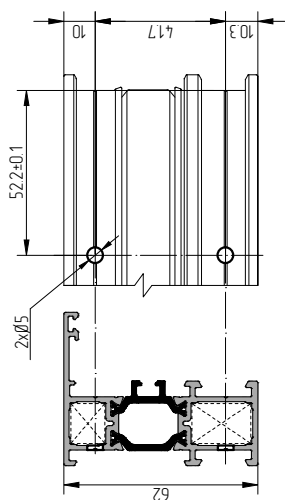






Обработка профиля для углового соединения методом штифтования







АУРС W62 0101,  
АУРС W62 0102,  
АУРС W62 0103

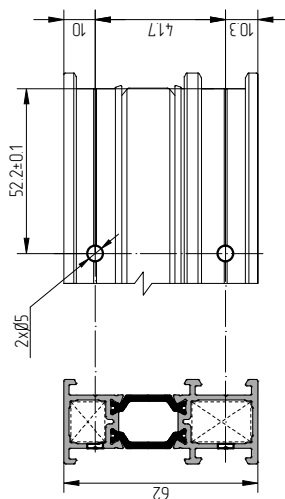


АУРС W62 0121,  
АУРС W62 0122,  
АУРС W62 0123

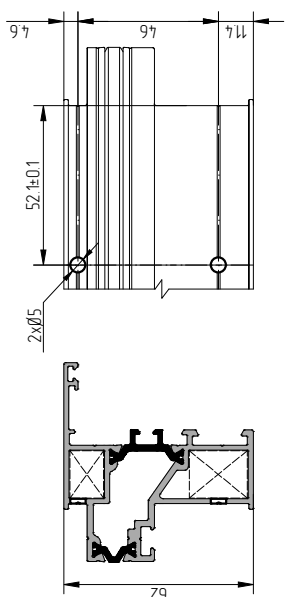


АУРС W62 0130,  
АУРС W62 0131

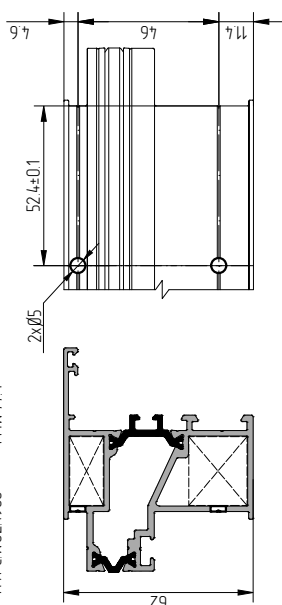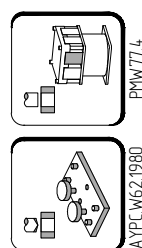

АУРС W62 0132,  
АУРС W62 0133

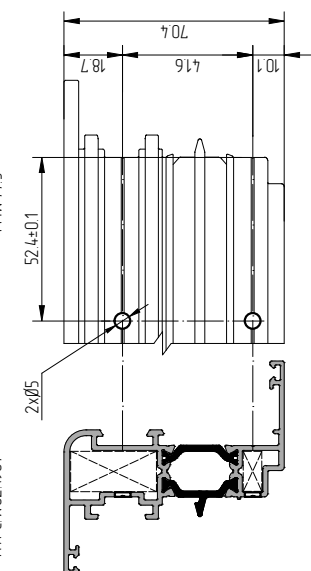

АУРС W62 0201,  
АУРС W62 0221,  
АУРС W62 0202,  
АУРС W62 0222

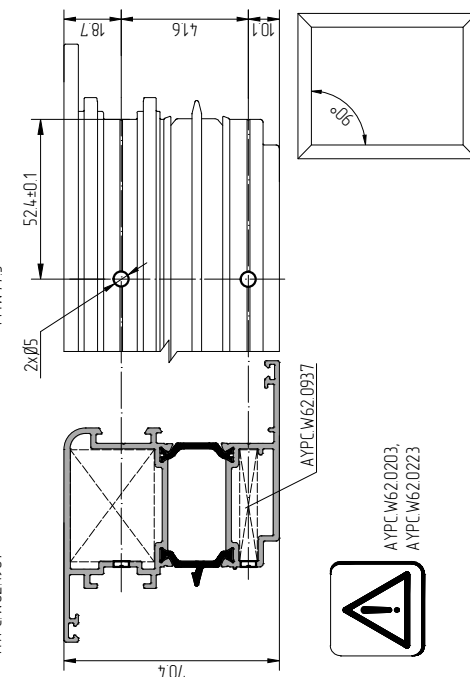

АУРС W62 0203,  
АУРС W62 0223

Вариант 2. Обработка под литейную углубку закладку

