


Подбор комплектующих и обработка профилей для соединения их под углом $\alpha = 90^\circ$









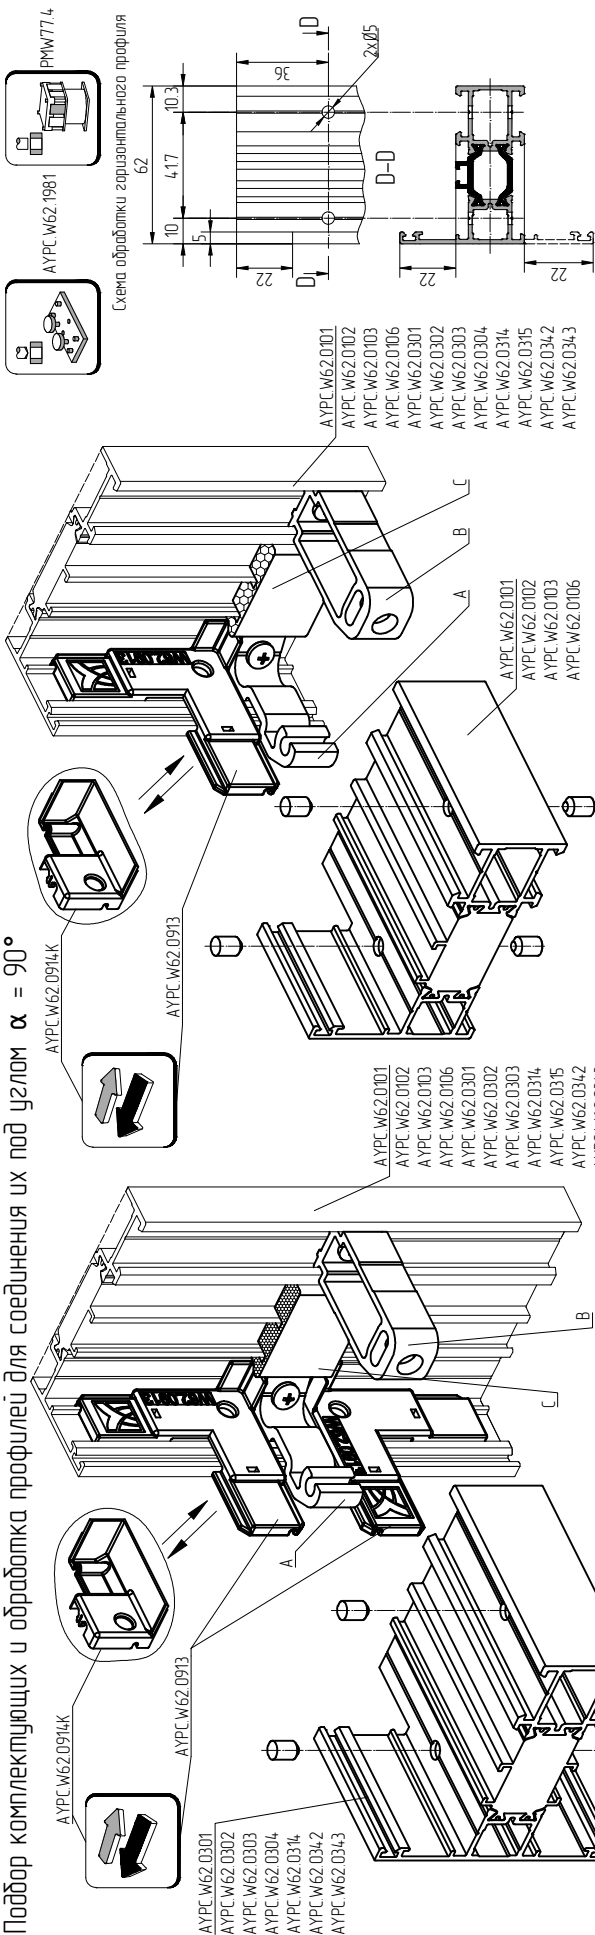


Арматура профиля	Защитная крепления импостов						С		
	А			В					
	Арматура	Кол-во, шт	Арматура	Кол-во, шт	Арматура	Кол-во, шт	Арматура	Кол-во, шт	Эскиз
АУРС W62.0101, АУРС W62.0301, АУРС W62.0102, АУРС W62.0302, АУРС W62.0304, АУРС W62.0342, АУРС W62.0343	АУРС W62.095К	1	АУРС W62.0973К	1	АУРС W62.0915	1			
	АУРС W62.095К-01	1	АУРС W62.0973К-01	1	АУРС W62.0915-01	1			
	АУРС W62.095К-01	1	АУРС W62.0973К-04	1	АУРС W62.0915-01	1			
	АУРС W62.095К-02	1	АУРС W62.0973К-02	1	АУРС W62.0915-02	1			
АУРС W62.0106, АУРС W62.0344	АУРС W62.095К-03	2	АУРС W62.0973К-03	2	АУРС W62.0915-03	1			



АУРС W62 0304 устанавливается только вертикально.
АУРС W62 0913 устанавливается до сборки конструкции.
АУРС W62 0914 устанавливается после сборки конструкции.

Исходный профиль – АУРС W62 0701

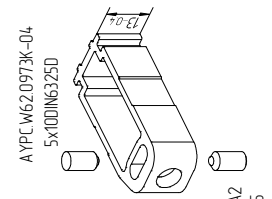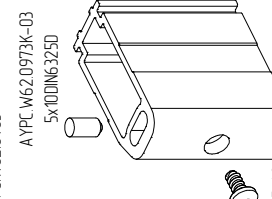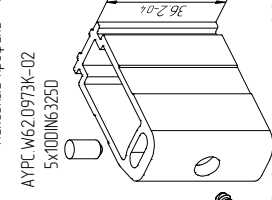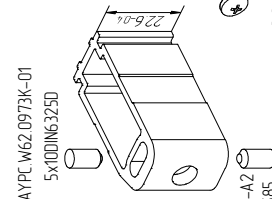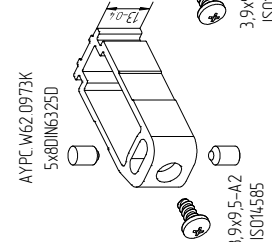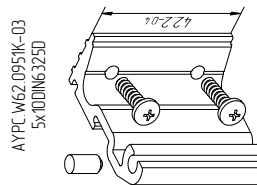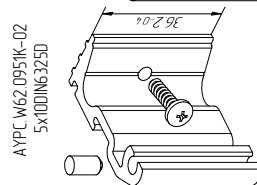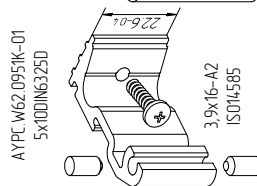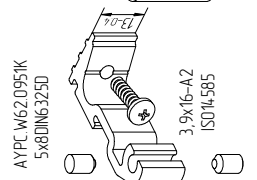

Соблюдать соответствие количества отверстий и устанавливаемых штифтов указанному в инструкции! Уменьшение количества штифтов и отверстий приведет к потере прочностных характеристик конструкции. Не допускать замены штифтов на винты самонарезающие!