
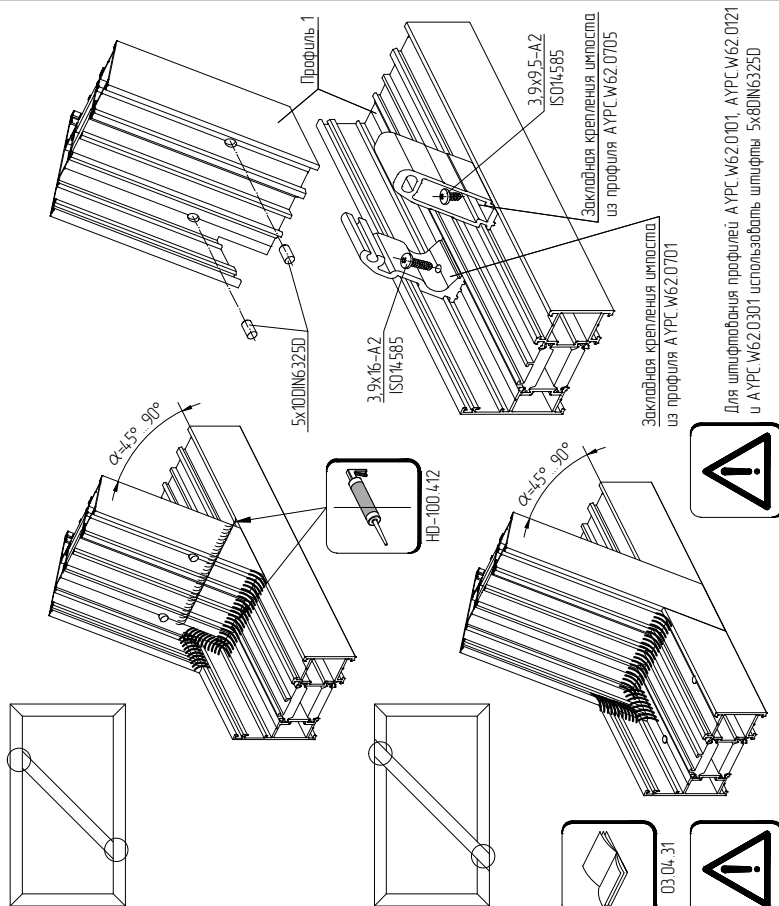


Схемы обработки профилей для Т-образного (импостового) соединения под углом $\alpha = 45^\circ \dots 90^\circ$

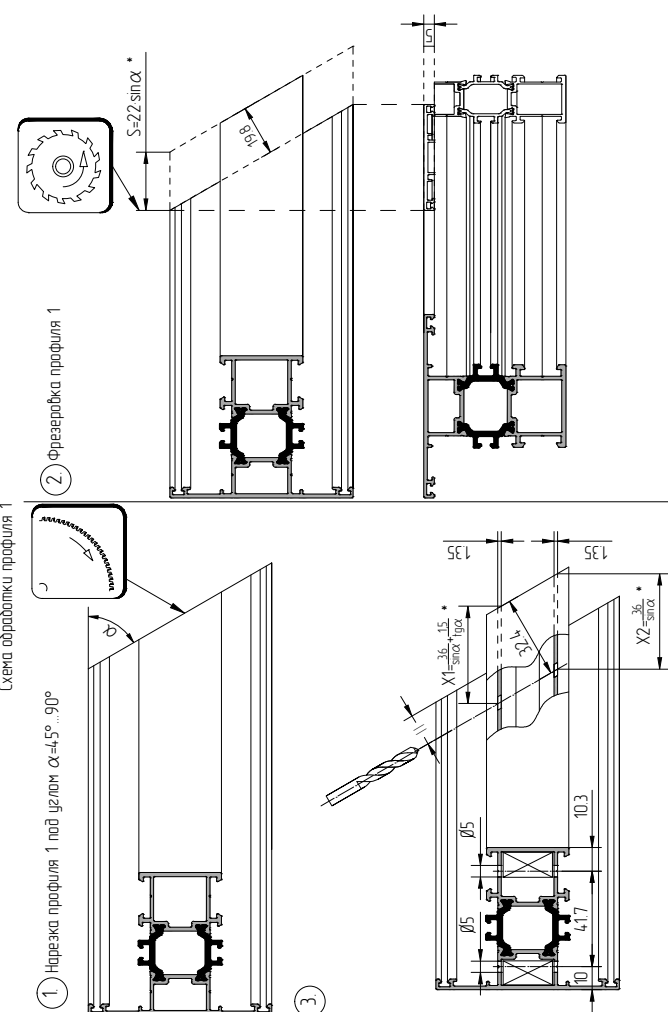

Профиль 1	Н, мм	Вспомогательные размеры, мм	Угол α											
			45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°		
АУРС W62 0101 АУРС W62 0121 АУРС W62 0301	13	$B_{\text{спл}} - \frac{H}{\sin \alpha}$	184	170	159	150	143	138	135	132	130	130		
		$S = 22 \sin \alpha$	156	169	180	191	199	207	213	217	219	220		
		$X1 = \frac{36}{\sin \alpha} - \frac{15}{\sin \alpha \cdot \text{гпа}}$	524	483	450	424	404	389	377	368	363	360		
		$X2 = \frac{36}{\sin \alpha}$	509	470	439	416	397	383	373	366	361	360		
АУРС W62 0102 АУРС W62 0122 АУРС W62 0302	226	$B_{\text{спл}} - \frac{H}{\sin \alpha}$	320	295	276	261	249	241	234	229	227	226		
		$S = 22 \sin \alpha$	156	169	180	191	199	207	213	217	219	220		
		$X1 = \frac{36}{\sin \alpha} - \frac{15}{\sin \alpha \cdot \text{гпа}}$	524	483	450	424	404	389	377	368	363	360		
		$X2 = \frac{36}{\sin \alpha}$	509	470	439	416	397	383	373	366	361	360		
АУРС W62 0103 АУРС W62 0123 АУРС W62 0303	362	$B_{\text{спл}} - \frac{H}{\sin \alpha}$	512	473	442	418	399	385	375	368	363	362		
		$S = 22 \sin \alpha$	156	169	180	191	199	207	213	217	219	220		
		$X1 = \frac{36}{\sin \alpha} - \frac{15}{\sin \alpha \cdot \text{гпа}}$	524	483	450	424	404	389	377	368	363	360		
		$X2 = \frac{36}{\sin \alpha}$	509	470	439	416	397	383	373	366	361	360		

* Значения размеров для типовых углов приведены в таблице