

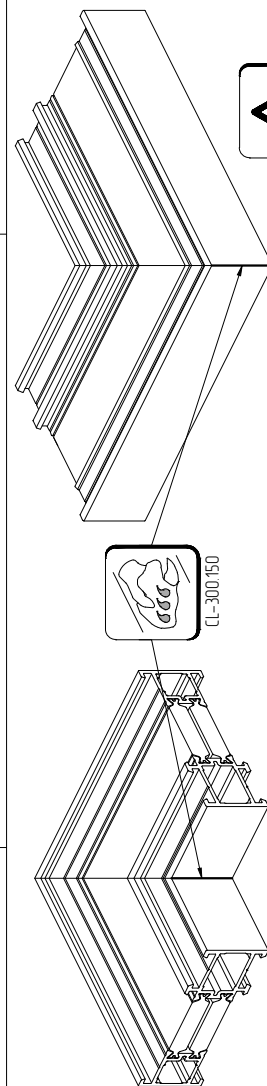
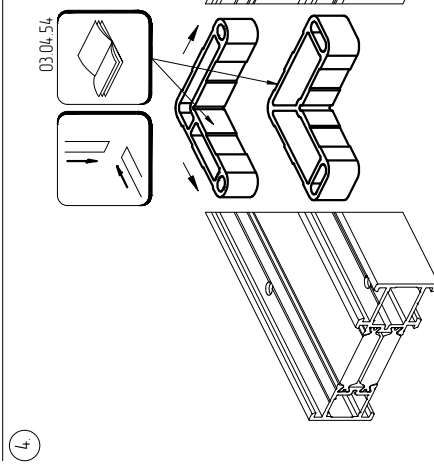
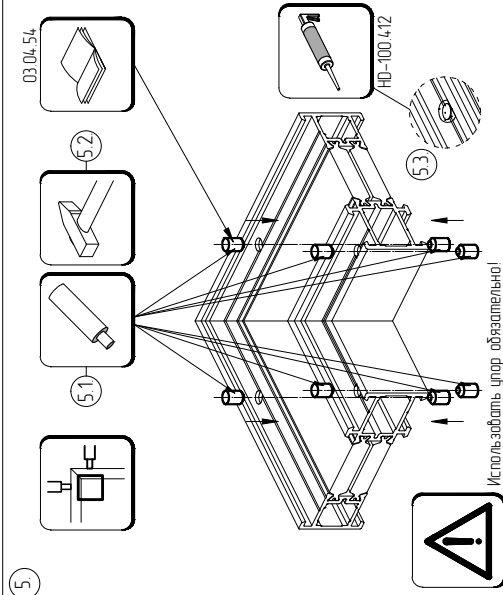


Последовательность сборки углового соединения ушителей эркерного оконного блока

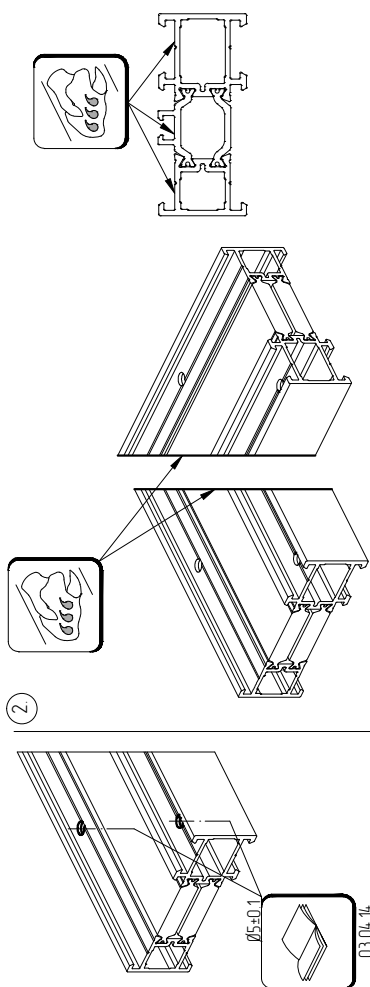

Собранные изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея

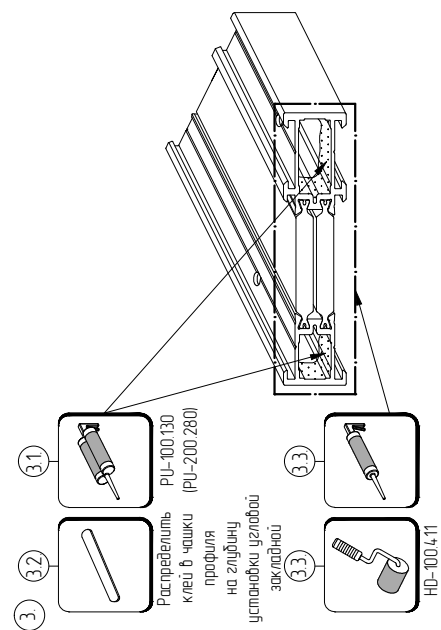

Сборка углового соединения профилей импортного и отечественного производства с горизонтальным импостом допускается только при наличии профиля соединителя АУРС W62.0840