

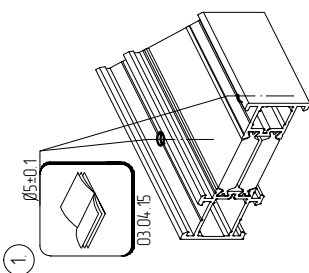
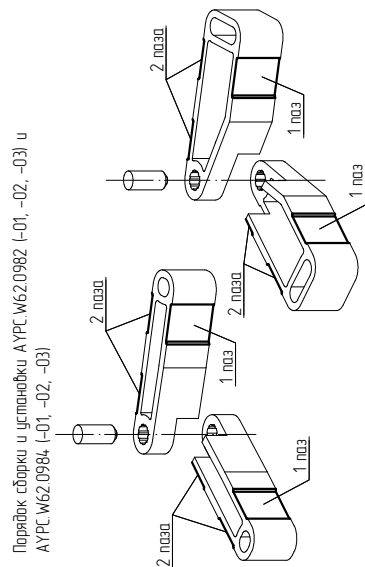


Последовательность сборки углового соединения ушрителей эркерного оконного блока


Порядок сборки и установки АУРС W62.0982 (-01, -02, -03) и АУРС W62.0984 (-01, -02, -03)

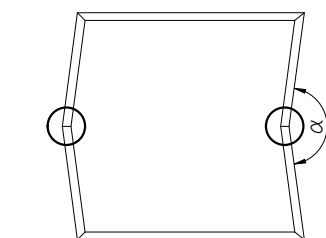


2

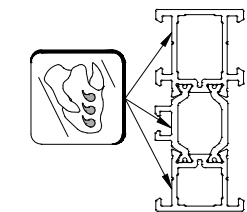


3

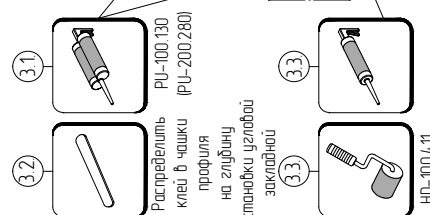

4

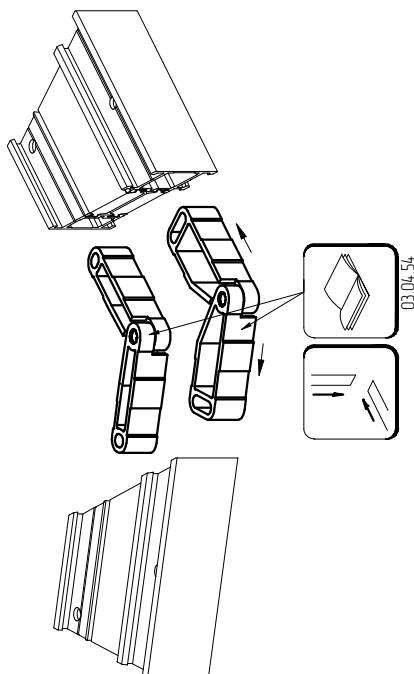


5

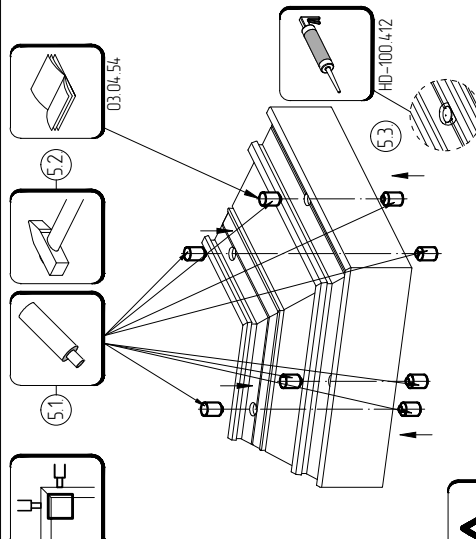


Использовать узор обязательно!

6

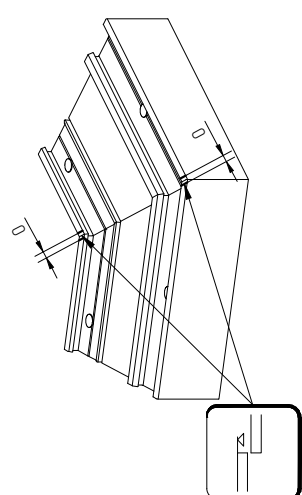

7

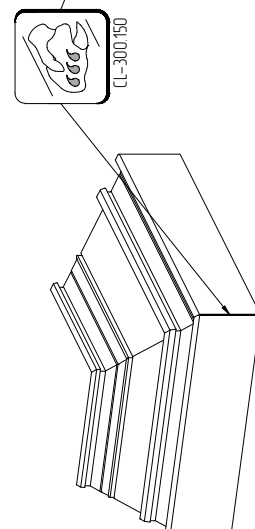

Собранный изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея