



Обработка и установка профиля штульпа АУРС W62.0507

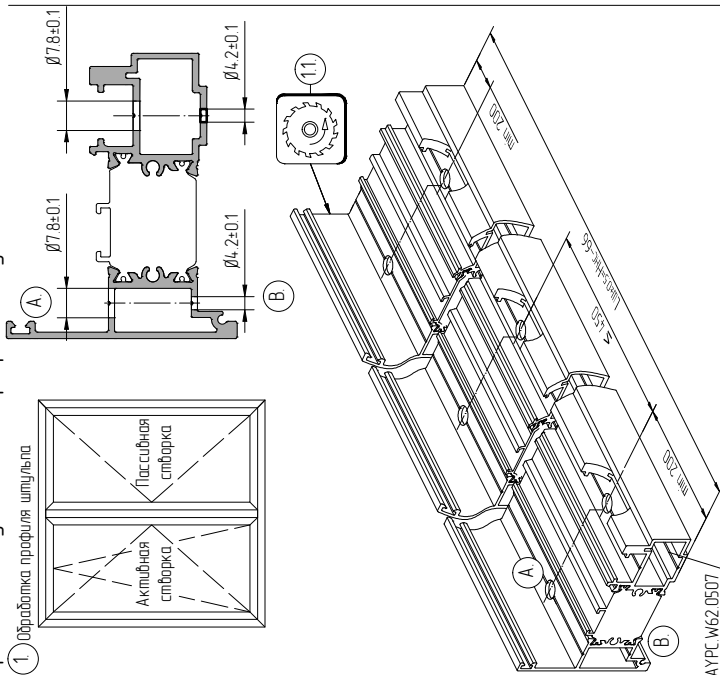


3 Установка уплотнителя резинового вспененного EPDM АУРС SL160.0948

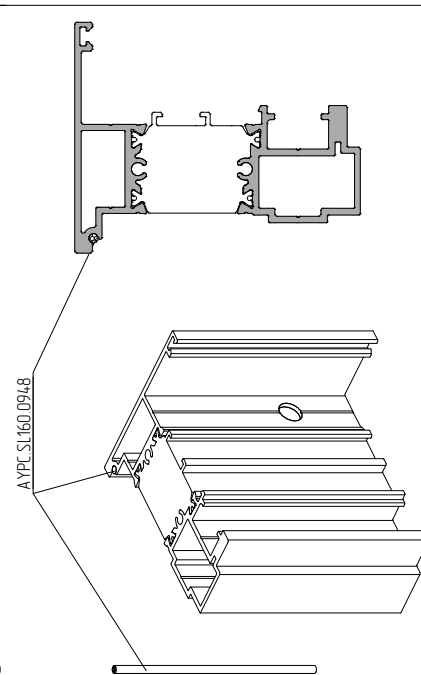

Уплотнитель АУРС SL160.0948 установить до крепления профиля штульпа АУРС W62.0507 к сборке АУРС W62.0248 - АУРС W62.0253




2 Обработка профиля сборки под установку профиля штульпа

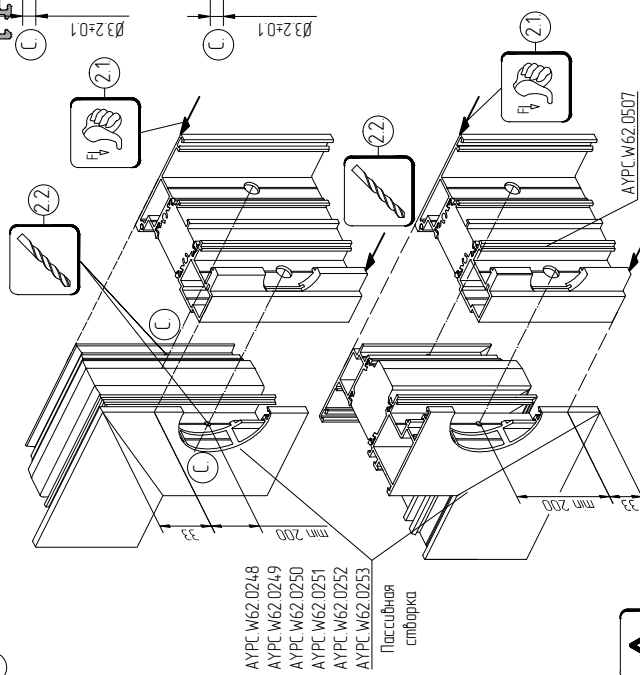

Устанавливать профиль штульпа следует до установки фурнитуры и заполнения сборки



4 Установка заглушек штульпа АУРС W62.9903 и АУРС W62.9903-01

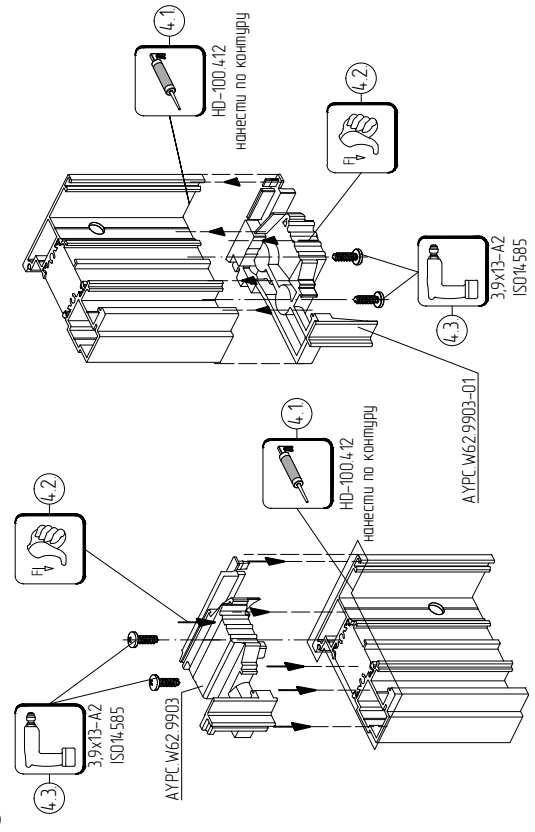

5 Подрезка нижней заглушки штульпа АУРС W62.9903-01 под установку отливов

