


Последовательность установки заполнения в раму


1. Установка подкладки опорной

Не фиксировать винтами


самонарезающими 3,9x38-A2IS014585
опорные подкладки АУРС.W62.0936 в
горизонтальной плоскости

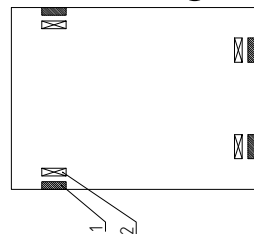



1. – подкладка опорная;
2. – подкладка рухляковая.

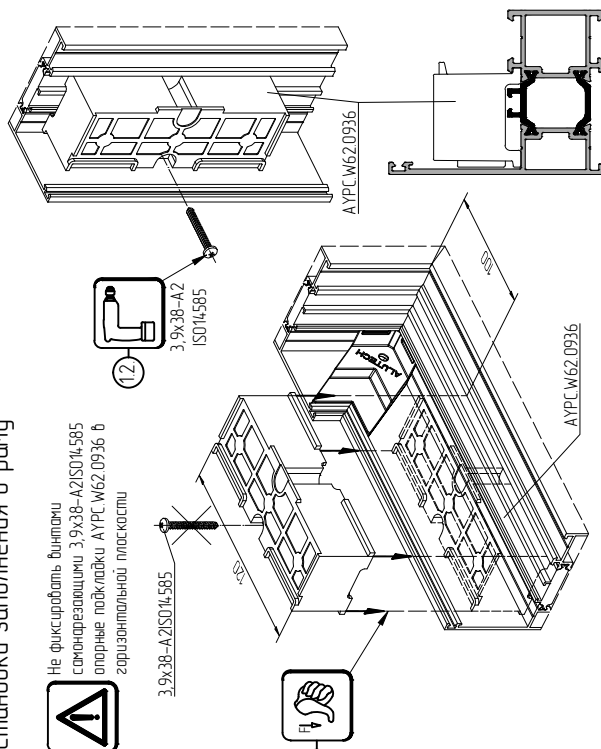


2. Нарезка, обработка и установка шпалки АРС.W720607.
Нарезка и установка уплотнителя FRK180 и шпалка FRK181

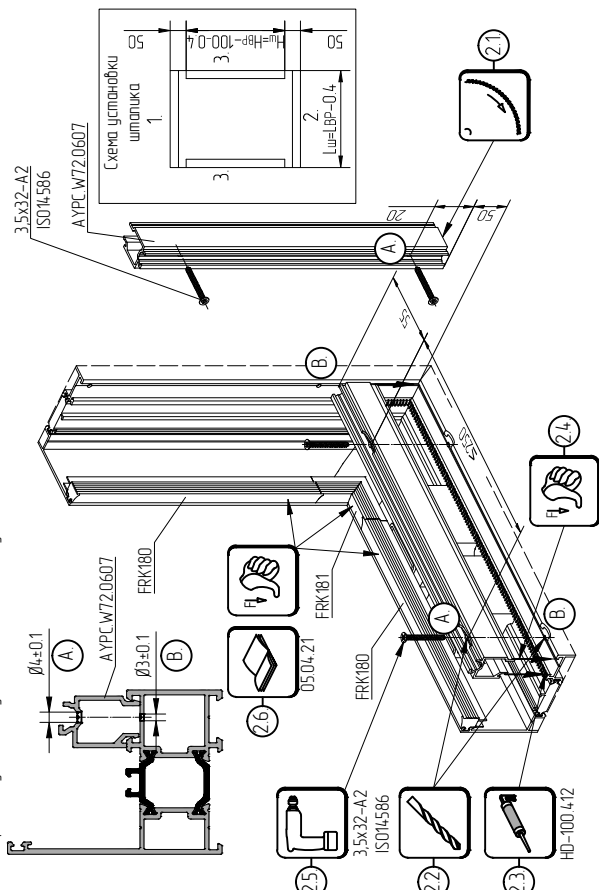

3. Установка заполнения.
Установка подкладок рихтовочных

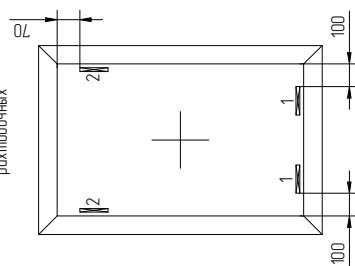

Подкладка рихтовочная
Для выбора типоразмера
подкладок рихтовочных

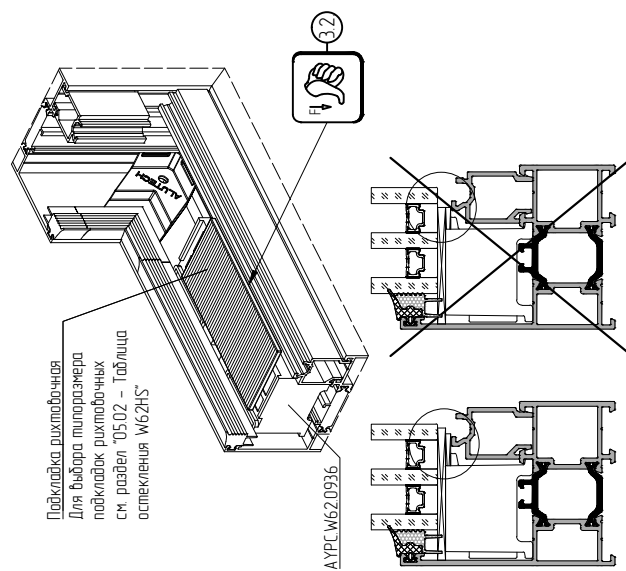

4. Установка шталика. Установка уплотнителя под шталик

