




Последовательность установки заполнения в створку

1. Установка уплотнителя FRK98 и FRK14-FRK19
Установку см. лист 05.04.23-05.04.24.

(1.1)

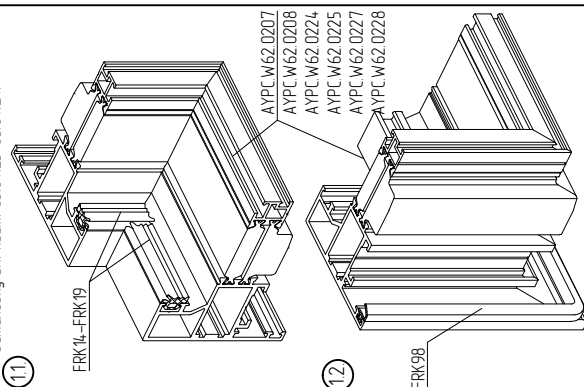


2. Установка подкладки опорной
заполнение

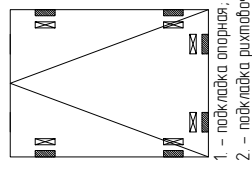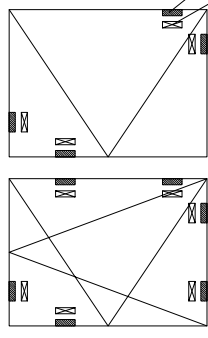




1. - подкладка опорная;
2. - подкладка рихтовочная

(1.2)

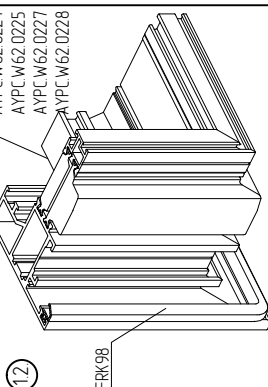

(3.1) Установка заполнения



(3.2) Установка подкладок рихтовочных
Примеры последовательности
установки подкладок рихтовочных

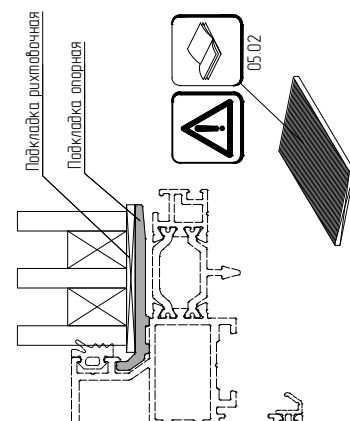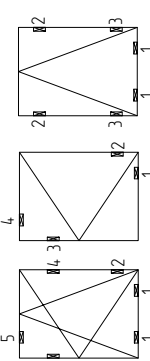

Убедитесь, что в профиле
АУРС W72 0601 выполнена
обработка согласно стр. 05.04.08



(4) Установка штапика

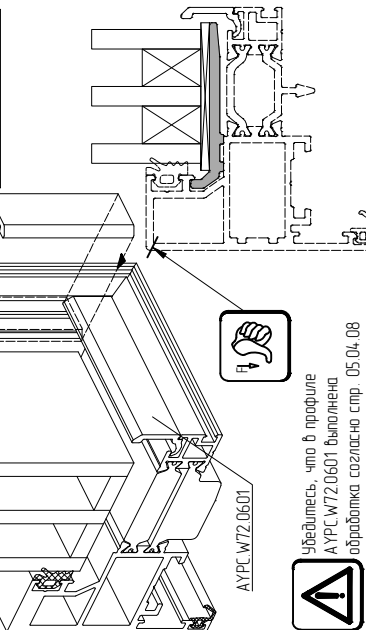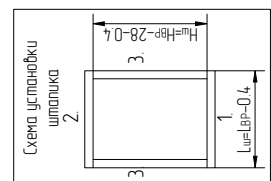


Убедитесь, что в профиле
АУРС W72 0601 выполнена
обработка согласно стр. 05.04.08




(5) Установка уголка FRK171 и уплотнителя FRK97



Убедитесь, что уплотнитель FRK97
обработан согласно стр. 05.04.08

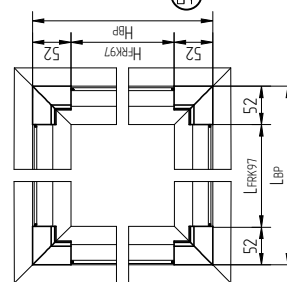

Расчет длины уплотнителя	
Лер, Нер, мм	Лер, Нер, мм
≤ 1000	Лер, Нер-104+1%
> 1000	Лер, Нер-104+0.5%

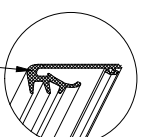

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

