
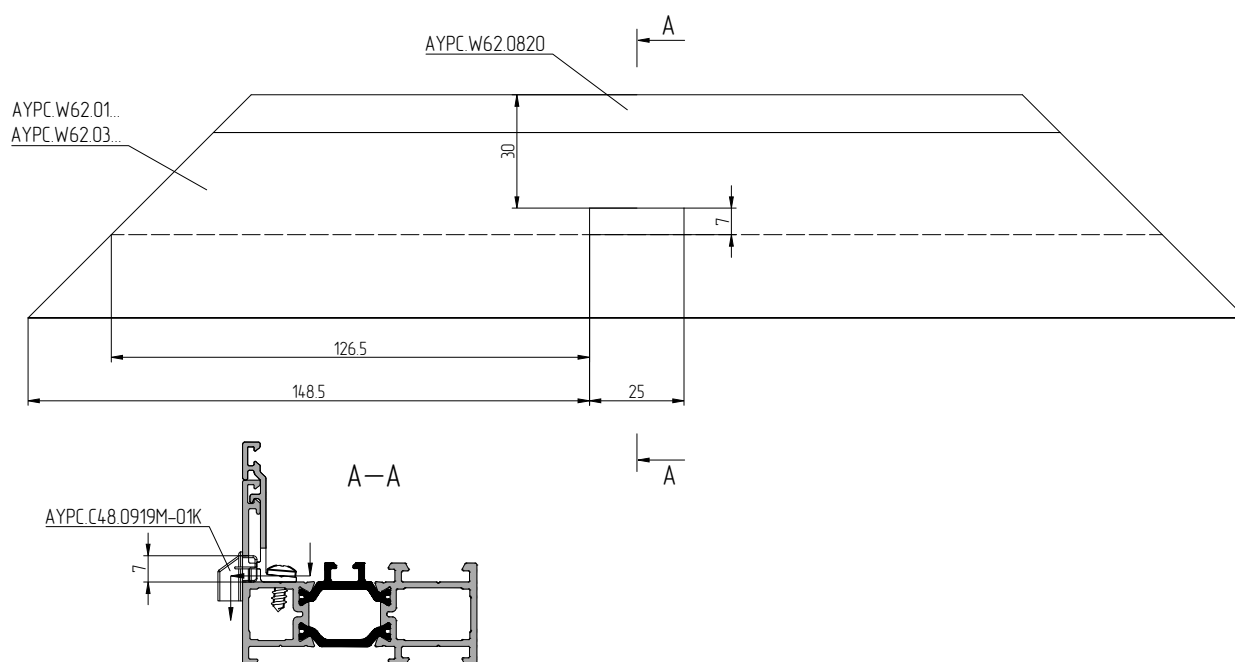


Выполнение отверстий для удаления конденсата под видимый дренаж вентиляционной створки 280 мм

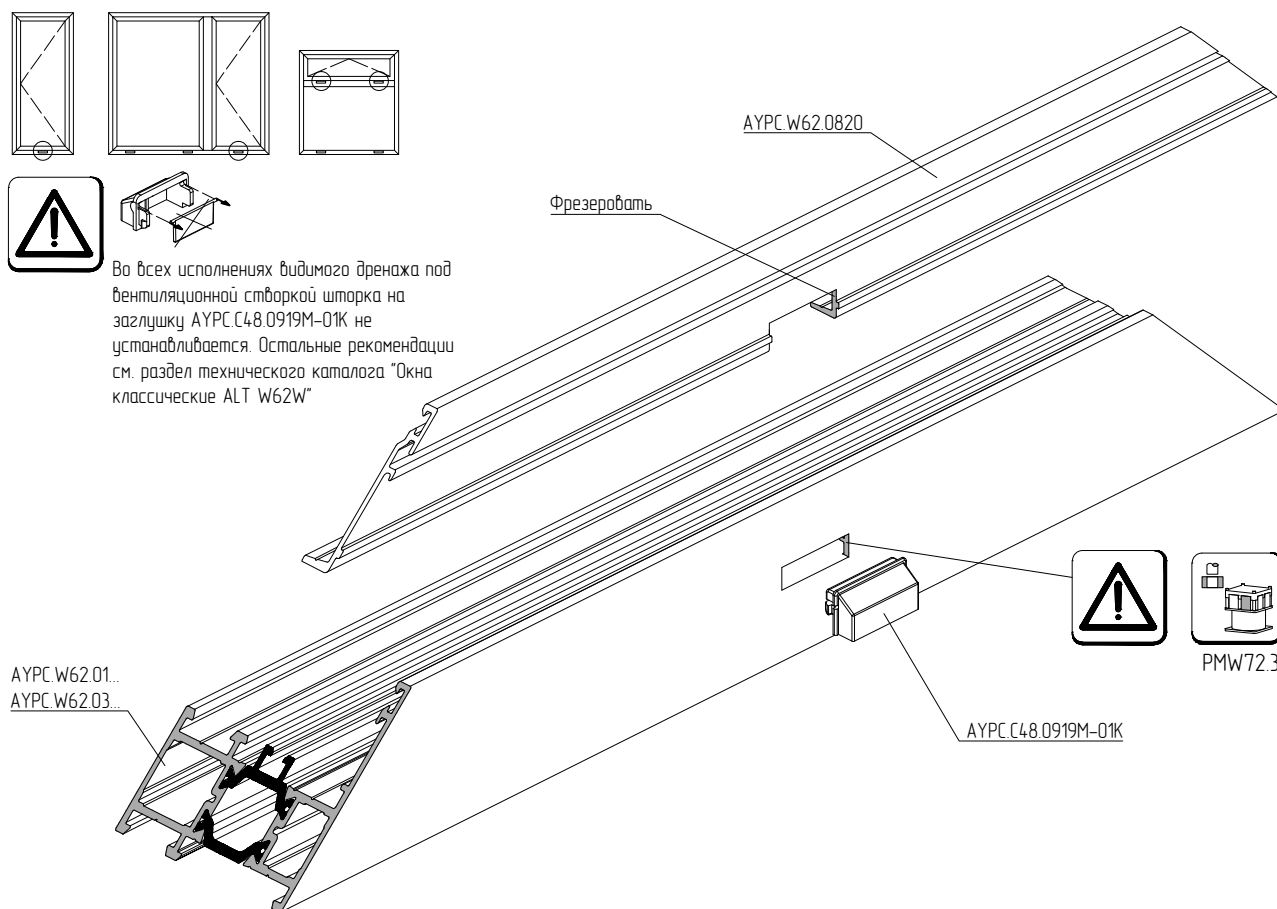

Перед обжимом или штифтованием рамы (импоста) доборный профиль АУРС.W62.0820 предварительно снять и фрезеровать отверстия для удаления конденсата