



## Сборка верхней и нижней части вентиляционной створки

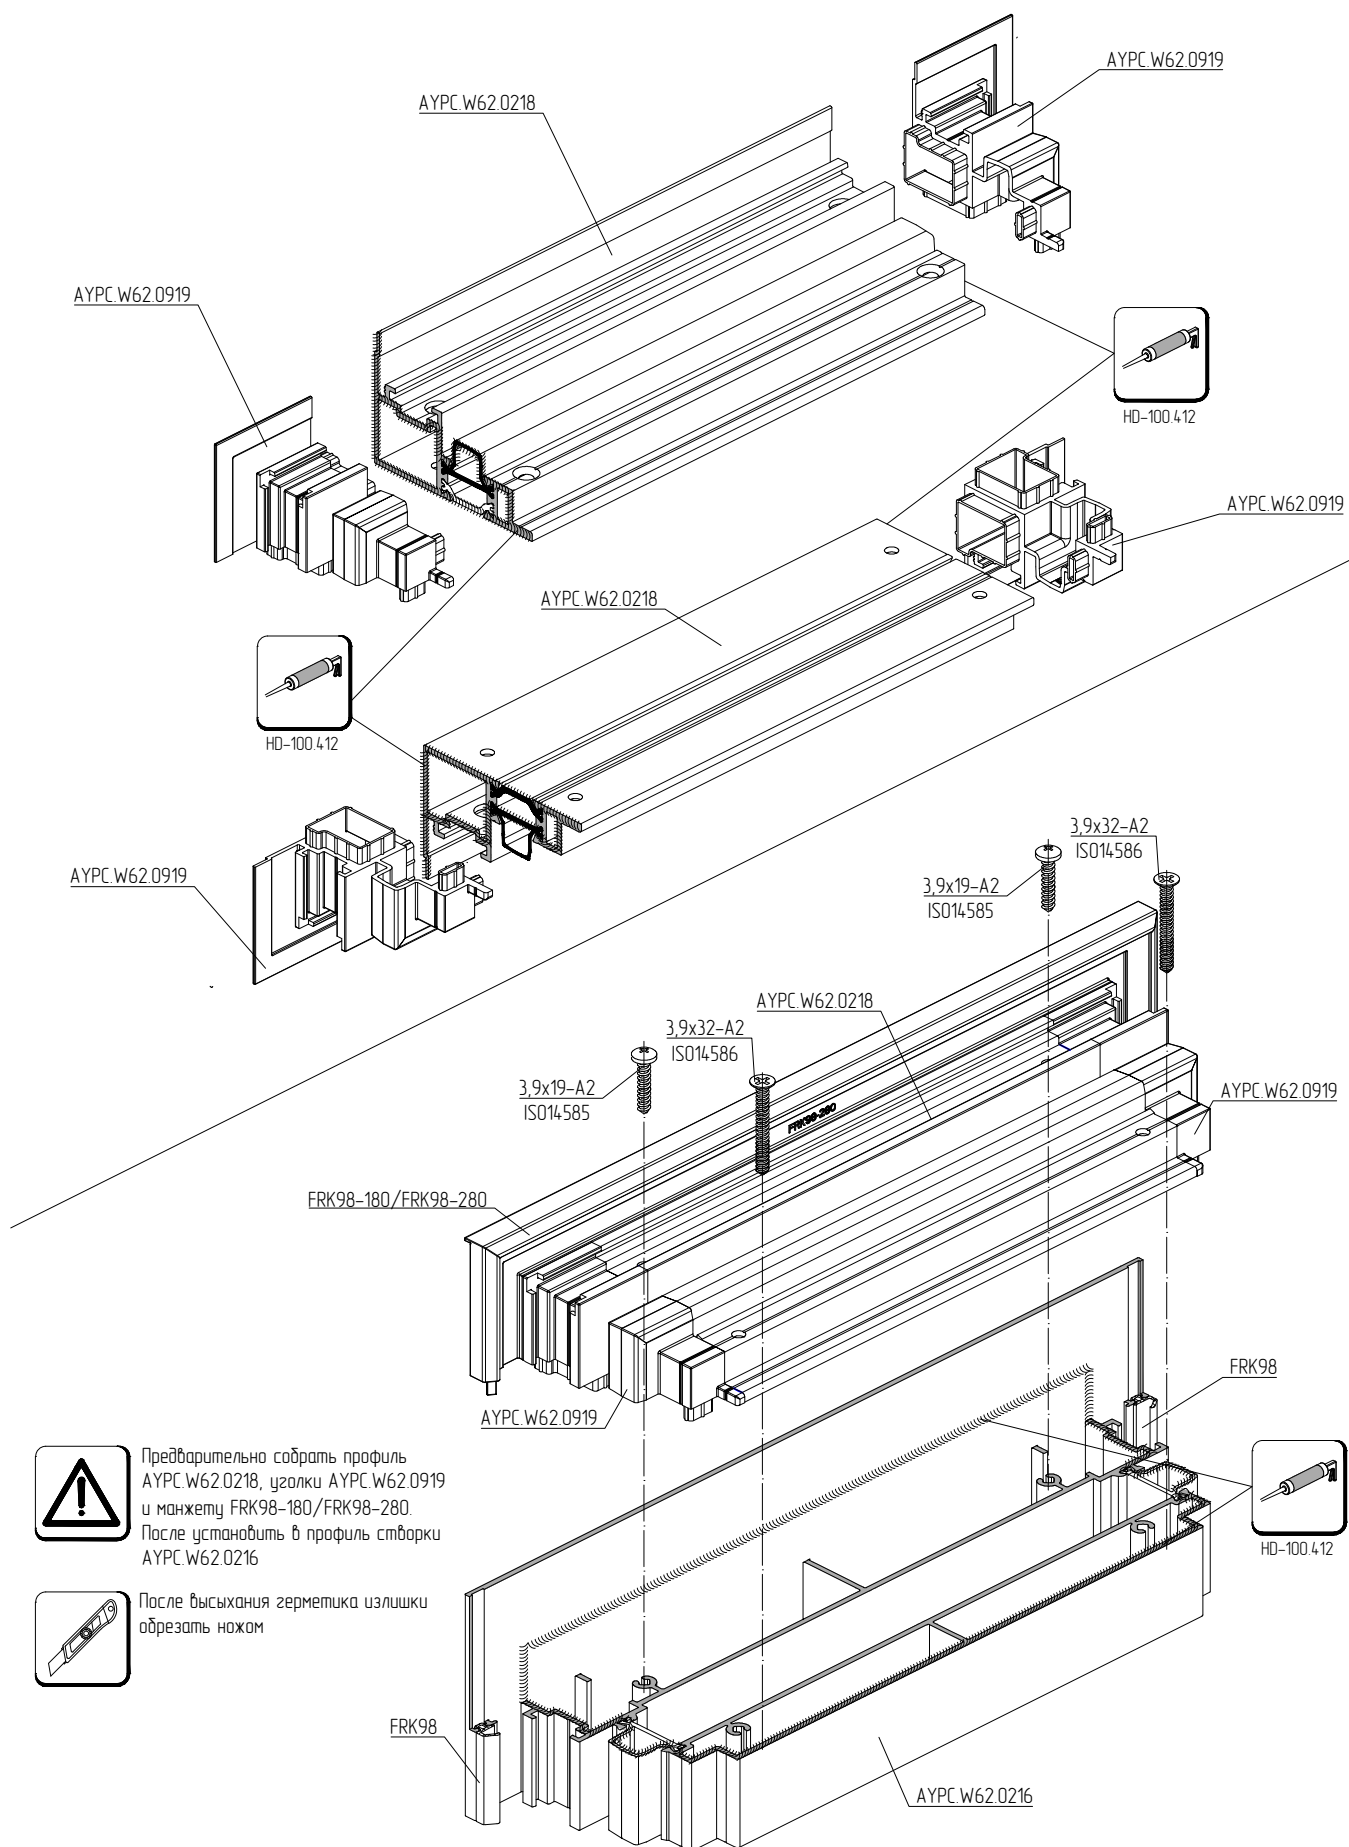

Предварительно собрать профиль AYPC W62 0218, уголки AYPC W62 0919 и манжету FRK98-180/FRK98-280. После установить в профиль створки AYPC W62 0216



После высыхания герметика излишки обрезать ножом