




Рекомендации по сборке рамы для вентиляционной створки и монтажу в проём



1 Нарезать раму и распорки

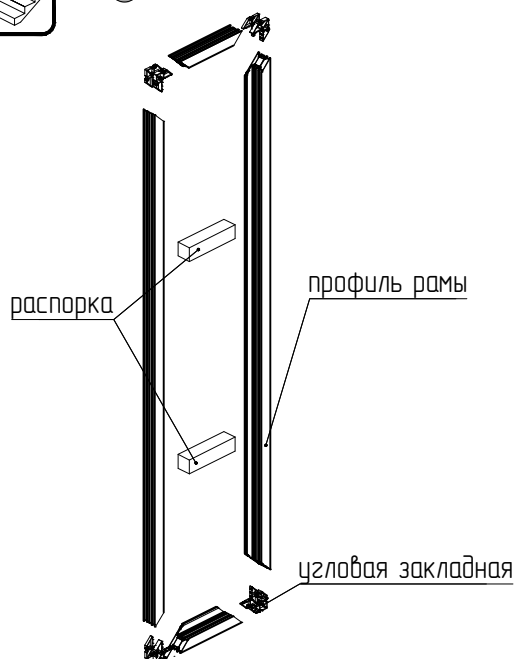

2 Собрать раму, угловые закладные и распорки

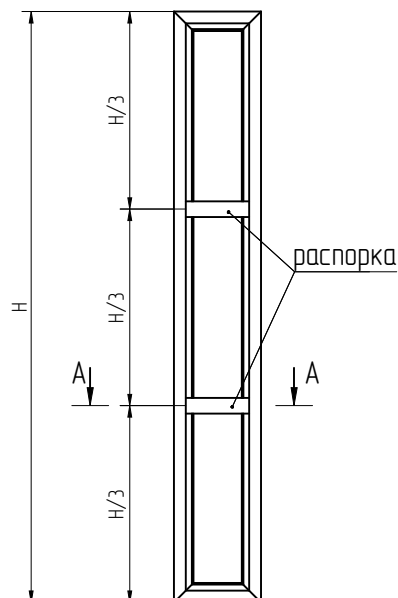

A-A

3 Зафиксировать раму с распорками с помощью струбцин



распорка 268±1 мм – для створок W62 280 мм

распорка 168±1 мм – для створок W62 180 мм

55,8

94±1 мм – для створок W62 180 мм

194±1 мм – для створок W62 280 мм

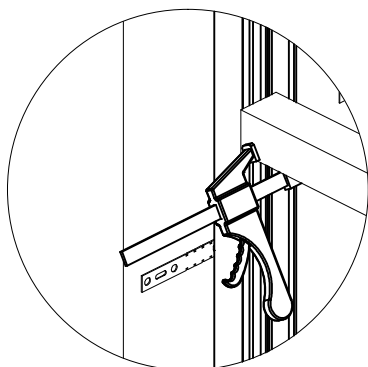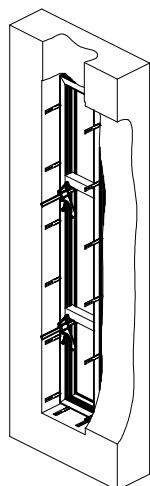

4 При монтаже в проём или в фасад использовать распорки