

Выборка кромок паза створки под установку оконной фурнитуры






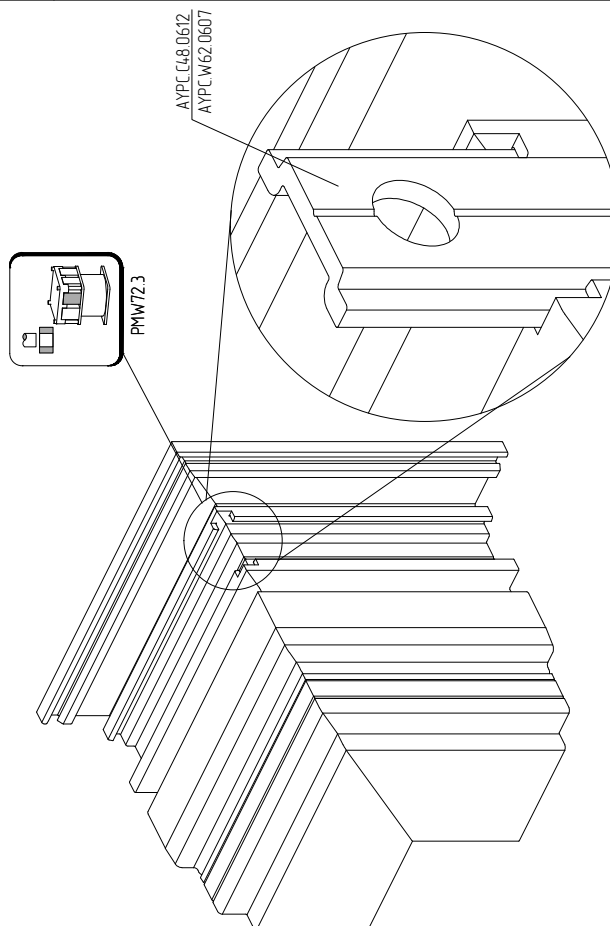


Схема обработки тяги АРС.С48.0612 под фурнитуру Stublina

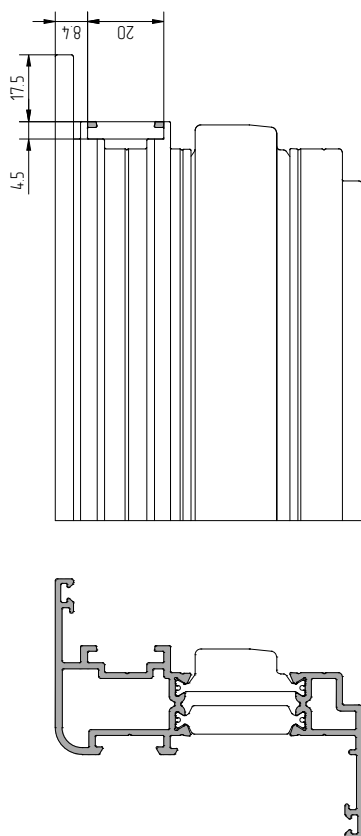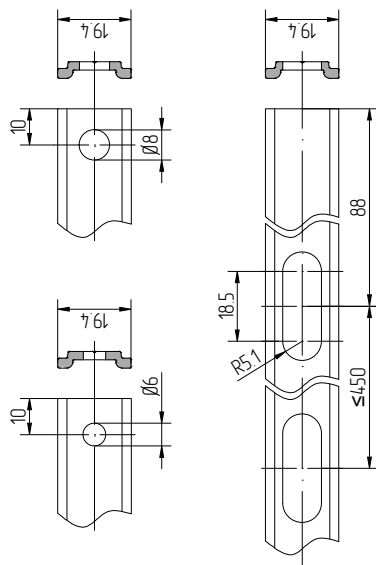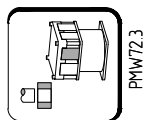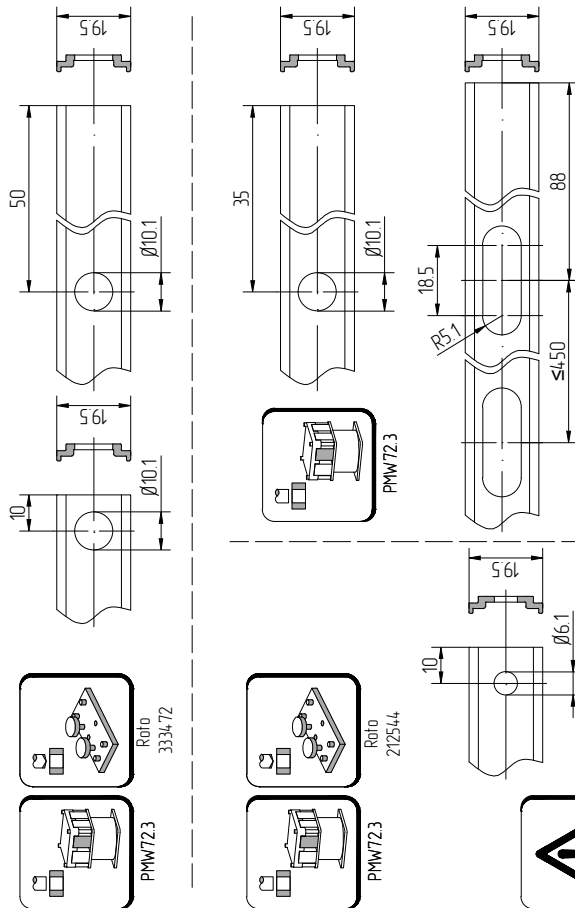

Для обработке профиля тяги использовать инструкцию поставщика фурнитуры

Схема обработки тягу АРС.W62.0607 под фурнитуру Roto



Для обработке профиля тяги использовать инструкцию поставщиков фурнитуры