

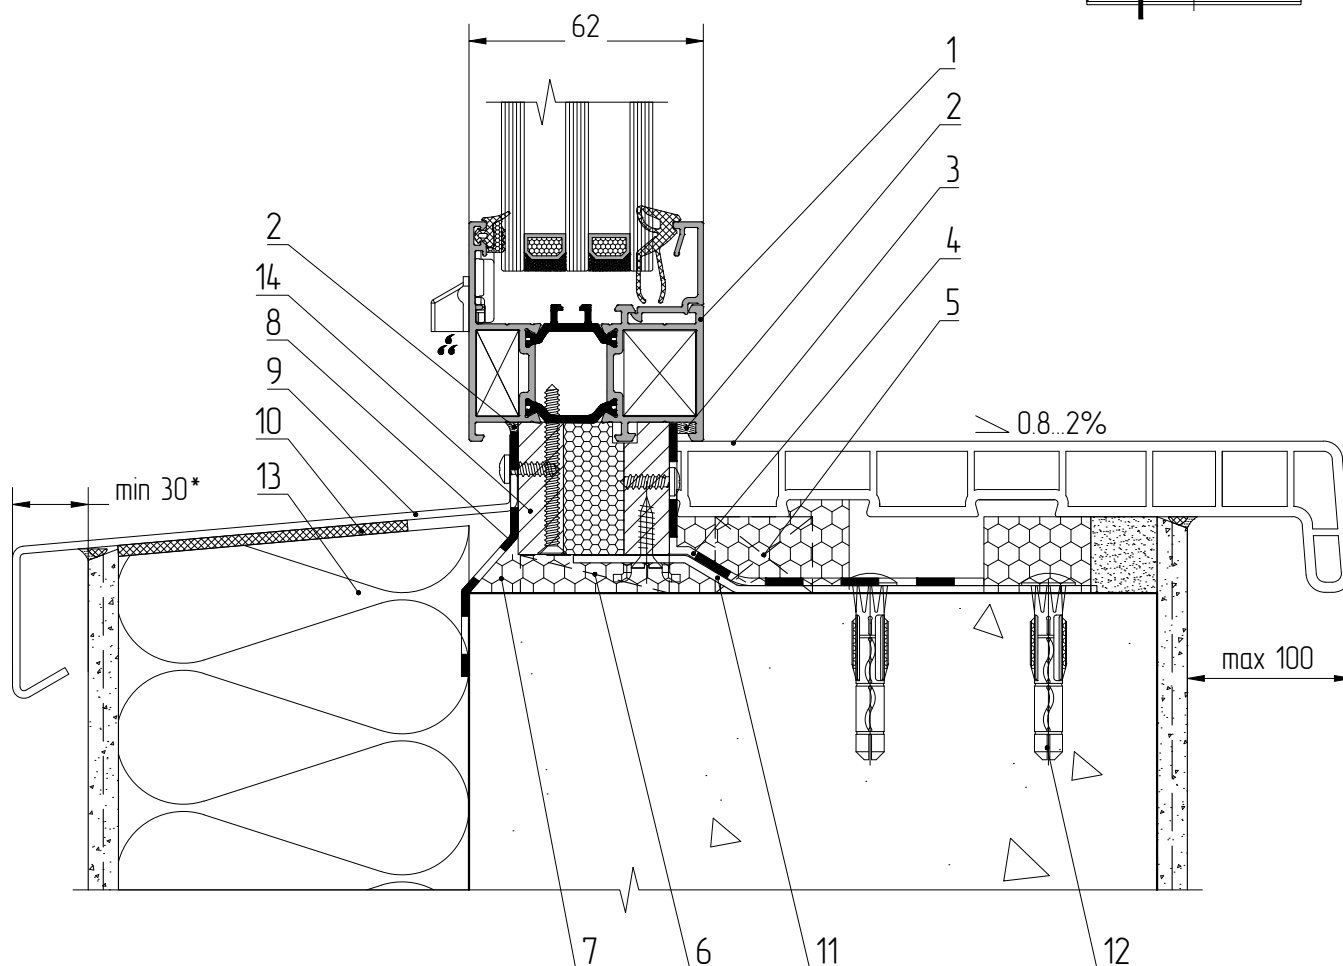


Типовые узлы примыкания оконных блоков

Нижний узел крепления к проемам без четверти

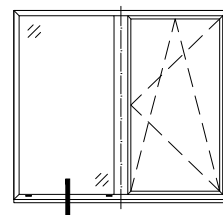

- 1 – Оконный блок
- 2 – Силиконовый герметик
- 3 – Доска подоконная (показано условно)
- 4 – Пароизоляционная самоклеящаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 5 – Опорный брус
- 6 – Опорная колодка
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционный паропроницаемая лента (паропроницаемый герметик)
- 9 – Отлив
- 10 – Монтажный клей
- 11 – Пластина монтажная АУРС.W62.0940 (0940-01)
- 12 – Распорный анкер (min Ø6x60)
- 13 – Система утепления
- 14 – Профиль адаптера АУРС.W62.1921

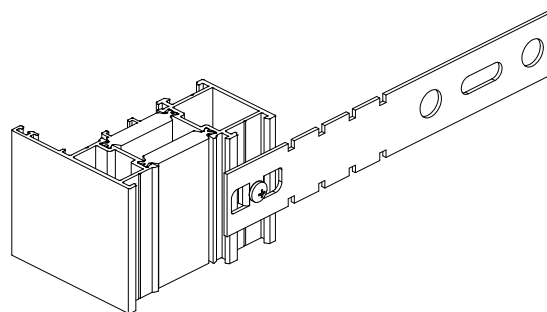

*Напуск отлива на фасад в зависимости от региона строительства (от 50 до 70мм, для Республики Беларусь)