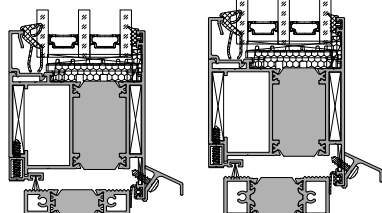
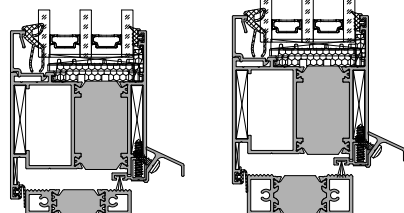
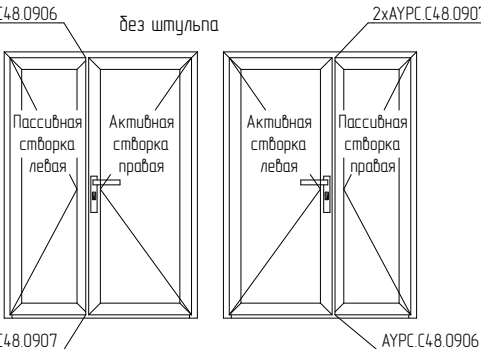
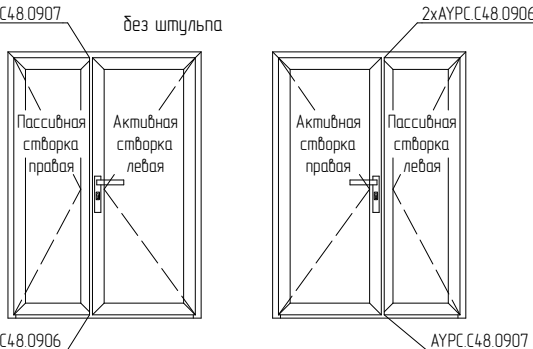
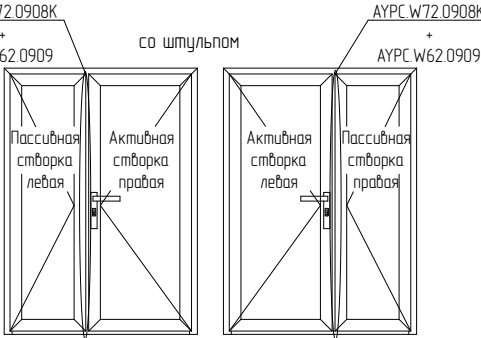
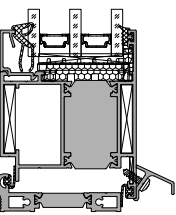
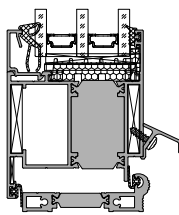
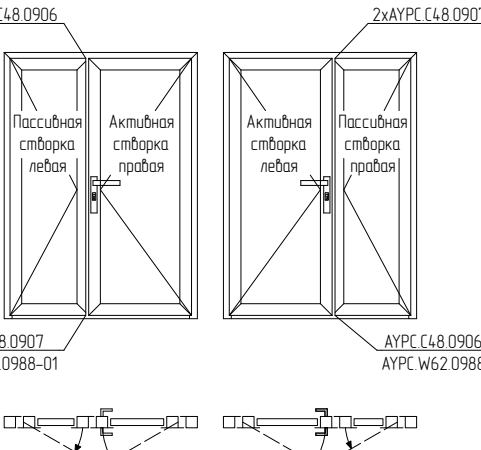
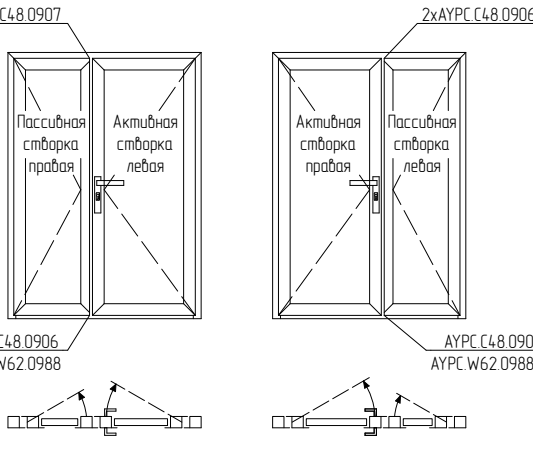


Схема установки заглушек в
зависимости от типа исполнения двери
и применяемых порогов

При применении порогов АУРС.W72.0801 и АУРС.W72.0854

Открытие двери "Наружу" 	Открытие двери "Внутрь" 
без штыля  АУРС.C48.0907 АУРС.C48.0906	без штыля  АУРС.C48.0906 АУРС.C48.0907
со штылем  АУРС.W72.0908K АУРС.W62.0909 АУРС.C48.0907	со штылем 

При применении порогов АУРС.W72.0838

Открытие двери "Наружу" 	Открытие двери "Внутрь" 
2x АУРС.C48.0906 2x АУРС.C48.0907  АУРС.C48.0907 АУРС.W62.0988-01 АУРС.C48.0906 АУРС.W62.0988	2x АУРС.C48.0907 2x АУРС.C48.0906  АУРС.C48.0906 АУРС.W62.0988 АУРС.C48.0907 АУРС.W62.0988-01