

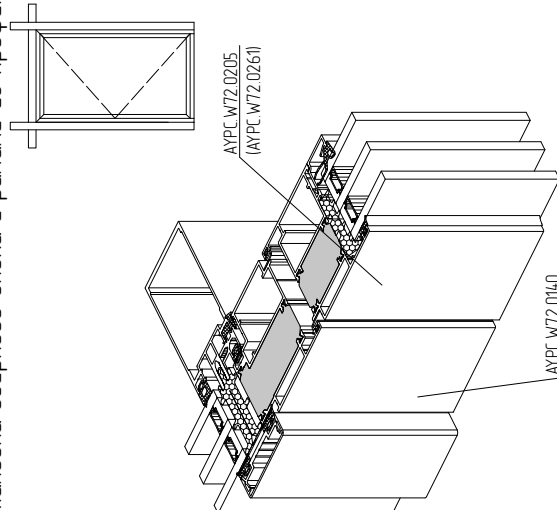


Установка дверного блока с рамами из профилей АУРС.W72.014.0, АУРС.W72.014.1 в вырез

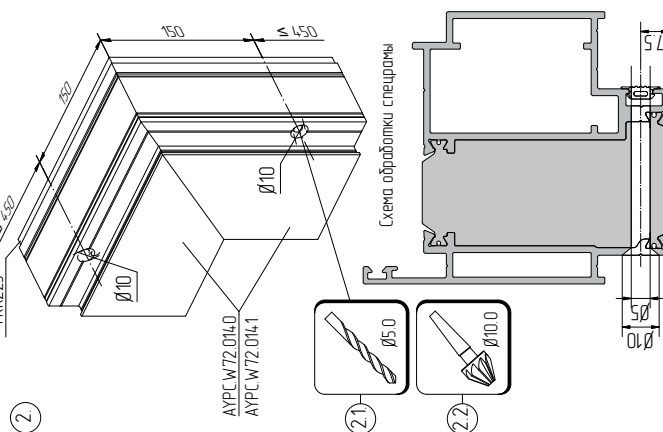


Дополнительно ознакомьтесь с монтажной инструкцией серии ALT F50!

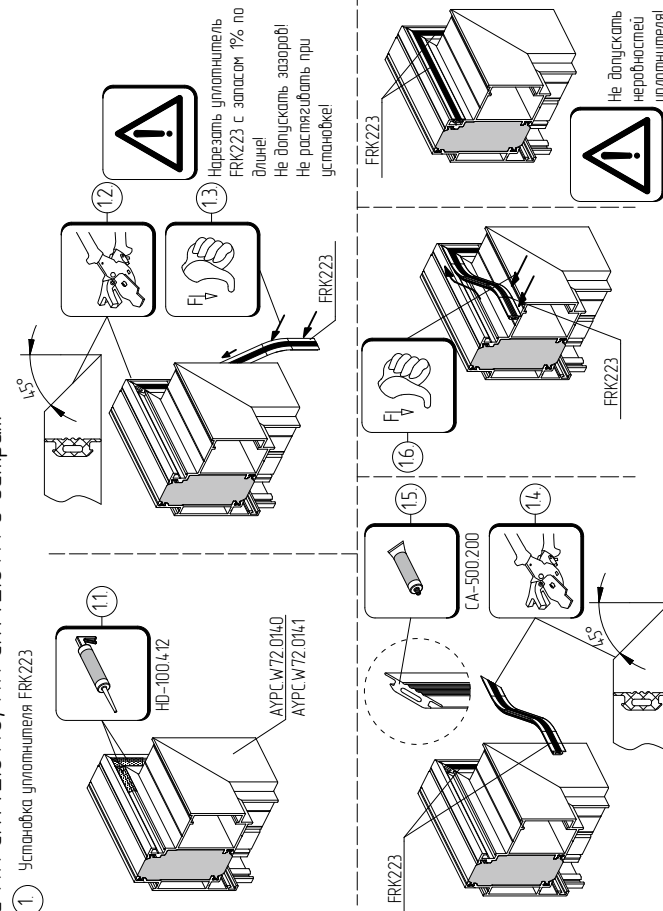


Установка спецрамы в фасад

Схема установки подкладок под спецраму

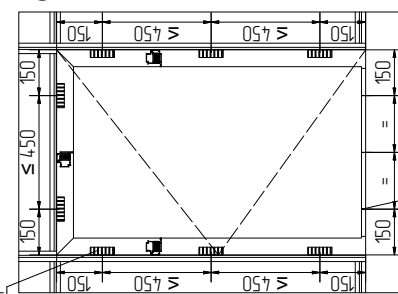


1 – подкладка рихтовочная регулировочная
2 – элементы крепления порога

Последовательность установки FRK38

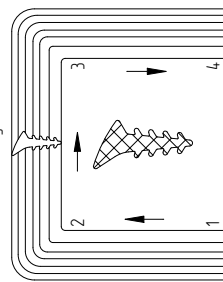

Выдержите зазор 4 мм по периметру перед обработкой отверстий в фасаде Ø4, 2мм

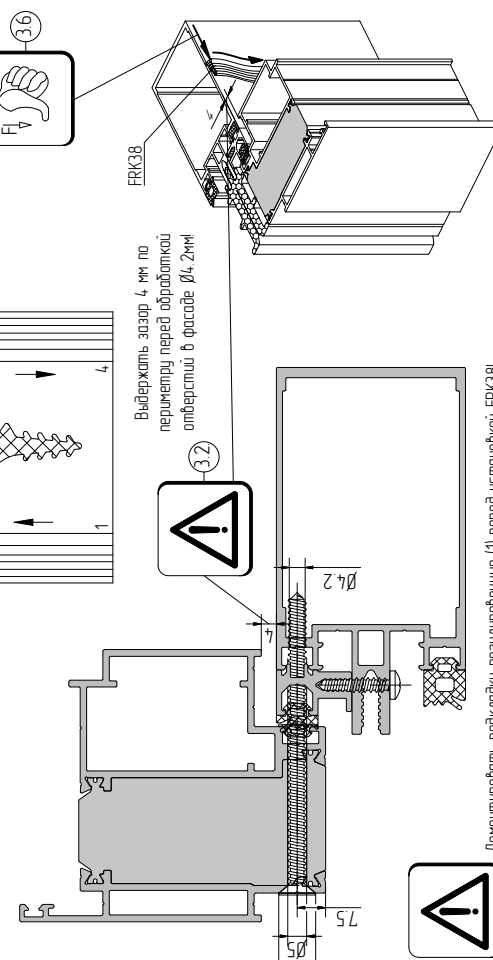

Демонтировать подкладки регулировочные (1) перед установкой FRK38!