



Последовательность обработки и установки профиля АУРС W72.0502 на пассивную створку при применении порогов АУРС W72.0801 и АУРС W72.0854 (открытие "Наружу")

1. Обработка профиля штапика

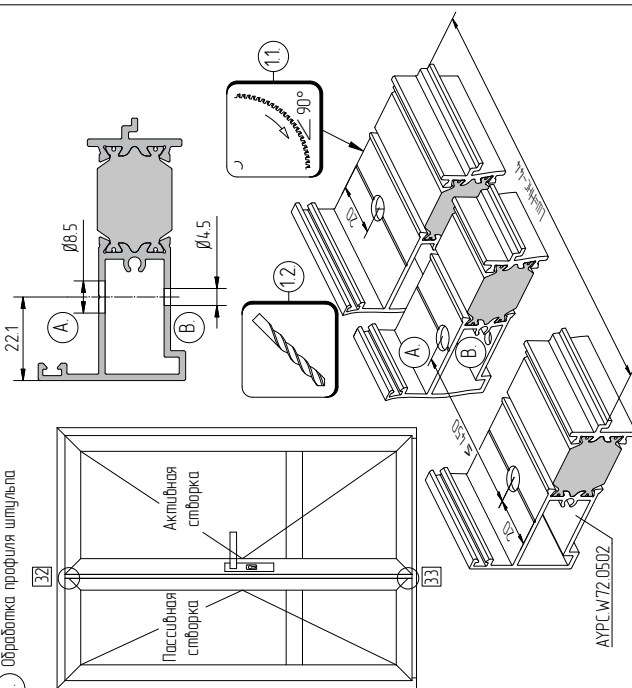

2. Обработка профиля под установку штапика

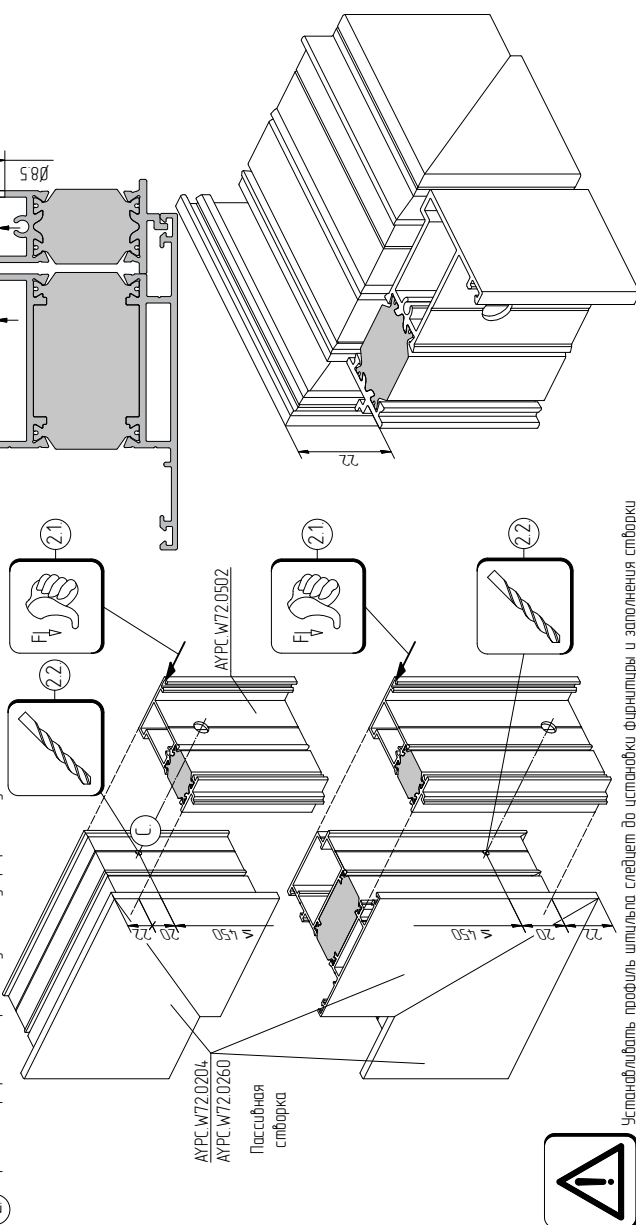

Устанавливать профиль штапика следует до установки фурнитуры и заполнения створки

3. Установка комплекта заглушек штапика АУРС W72.0908К и заглушки АУРС W62.0909

