



4. Крепление профиля шульпа к профилю створки

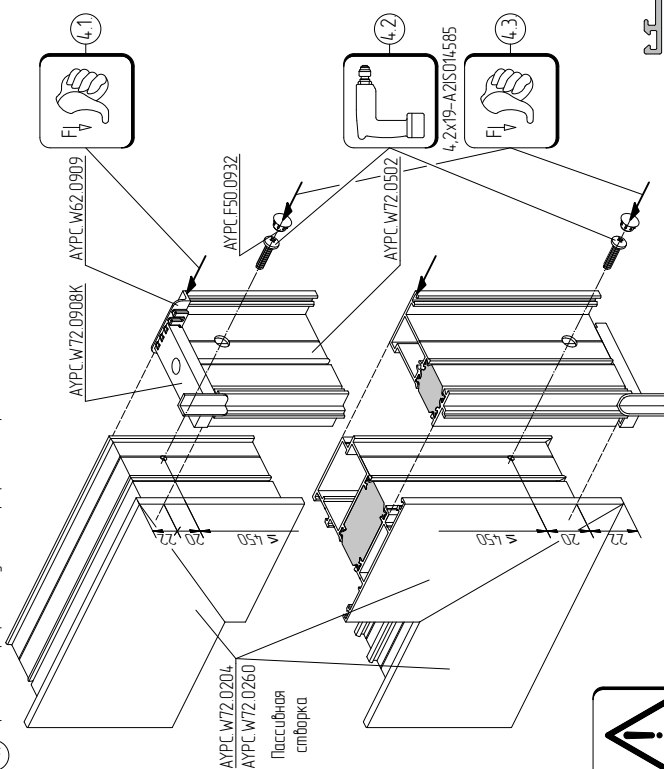


Устанавливать профиль штупы на только вместе с заглушкой АРС W72.0908K и АРС W62.0909



5. Установка профиля прижима двери СЛ8.06.18 на пассивную створку со штапиком при применении порогов АУРС W72.0801 и АУРС W72.0854 (открытие "Наружу") РВ048.0750-РР

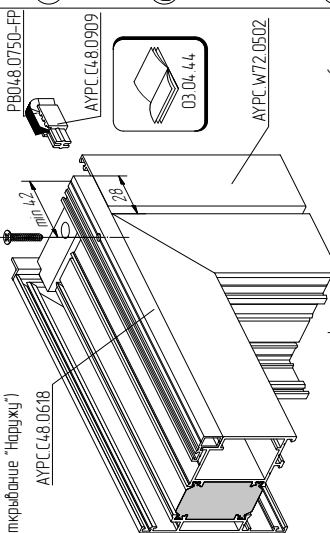

6. Установка резинового уплотнителя FRK211

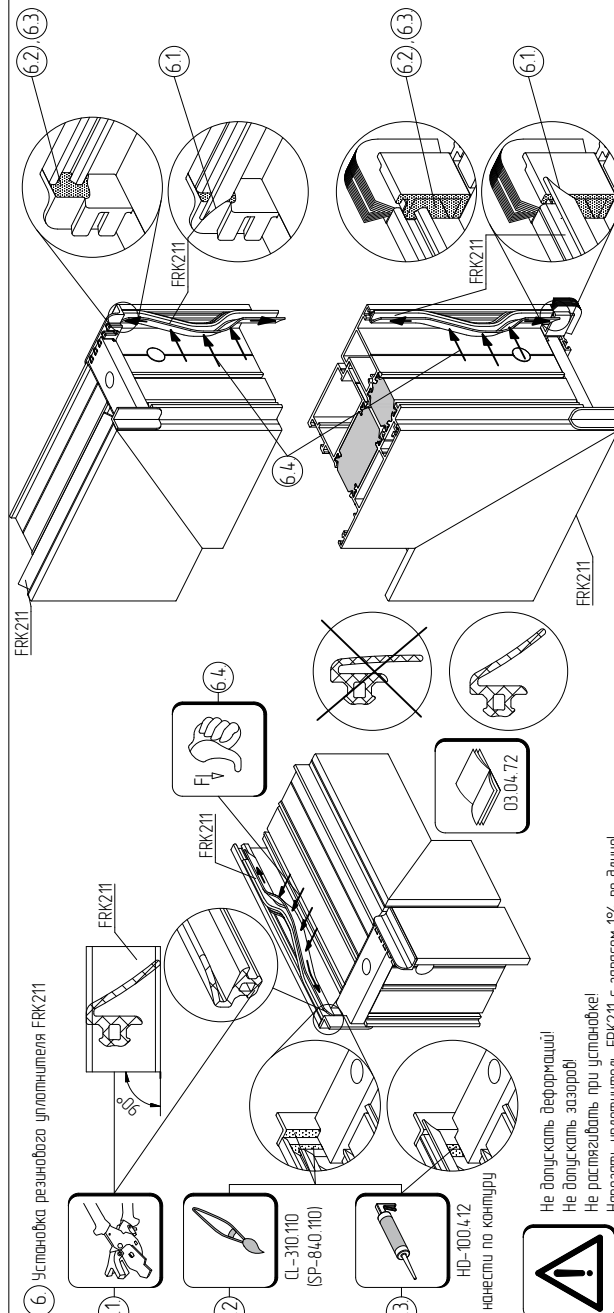

Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!
Нарезать уплотнитель FRK211 с

