



Подбор комплектующих и обработка профилей для установки импоста в створку $\alpha = 90^\circ$

Схема обработки профиля 1

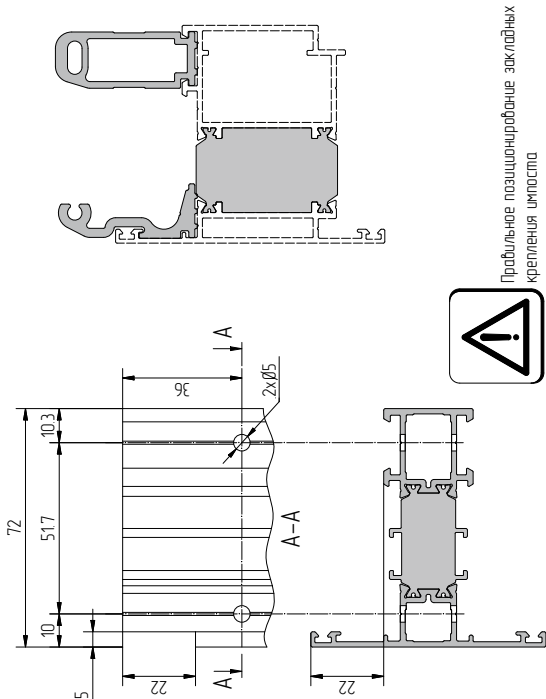


Правильное позиционирование закладных креплений импоста

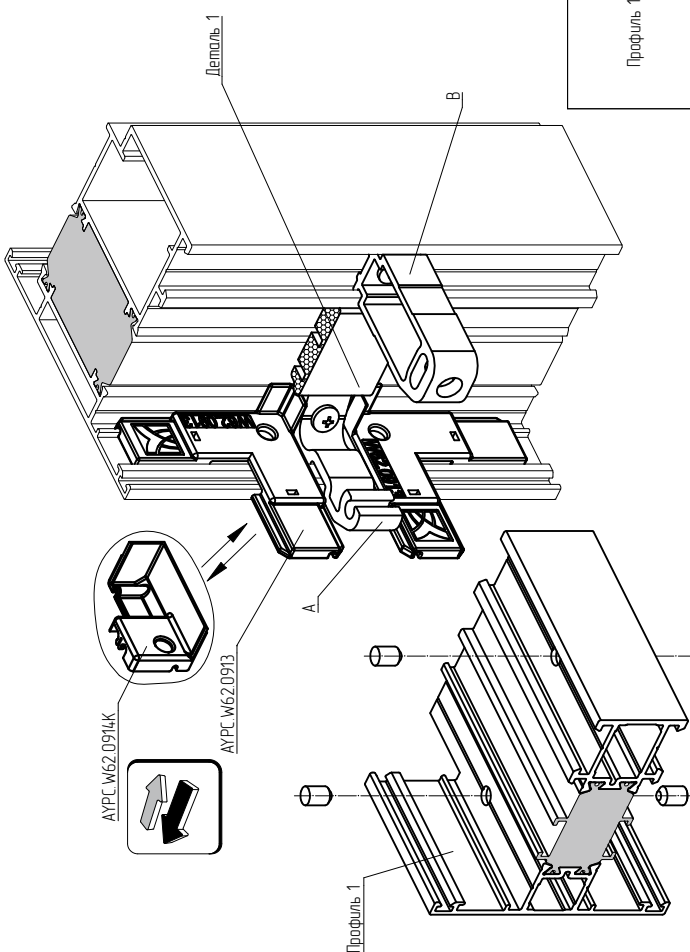


АУРС W62.0913 устанавливается до сборки конструкции.
АУРС W62.091К устанавливается после сборки конструкции

Профиль 1	Закладная крепления импоста						Деталь 1		
	А			В			Артикул	Кол-во, шт	Эскиз
	Артикул	Кол-во, шт	1	Артикул	Кол-во, шт	1			
АУРС W72.0301	АУРС W62.0951К	1	1	АУРС W62.0973К	1	1	АУРС W62.0916	1	
АУРС W72.0302	АУРС W62.0951К-01	1	1	АУРС W62.0973К-01	1	1	АУРС W62.0916-01	1	
АУРС W72.0303	АУРС W62.0951К-02	1	1	АУРС W62.0973К-02	1	1	АУРС W62.0916-02	1	


АУРС W62.0951К-02

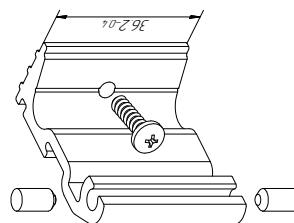


АУРС W62.0951К-01

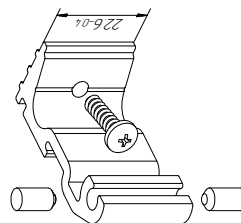


АУРС W62.0951К

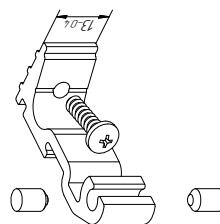


АУРС W62.0973К

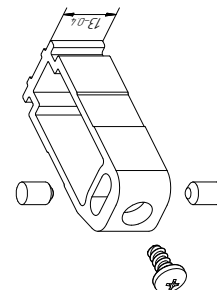

АУРС W62.0973К-01

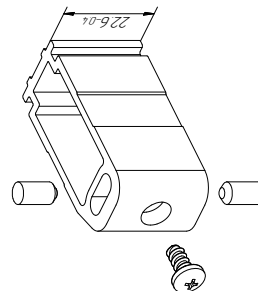

АУРС W62.0973К-02

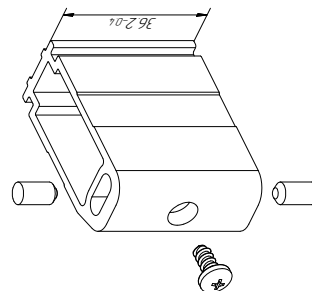

Соблюдать соответствие количества отверстий и устанавливаемых штифтов указанному в инструкции!
Уменьшение количества штифтов и отверстий приведет к потере прочностных характеристик конструкции.
Не допускать зажима штифтов на дыны самонарезающие!

