


Схема вклейки остекления в сборку открыванием "Внутрь"

Без контурного обрамления стеклопакета профилем АУРС W62.0846

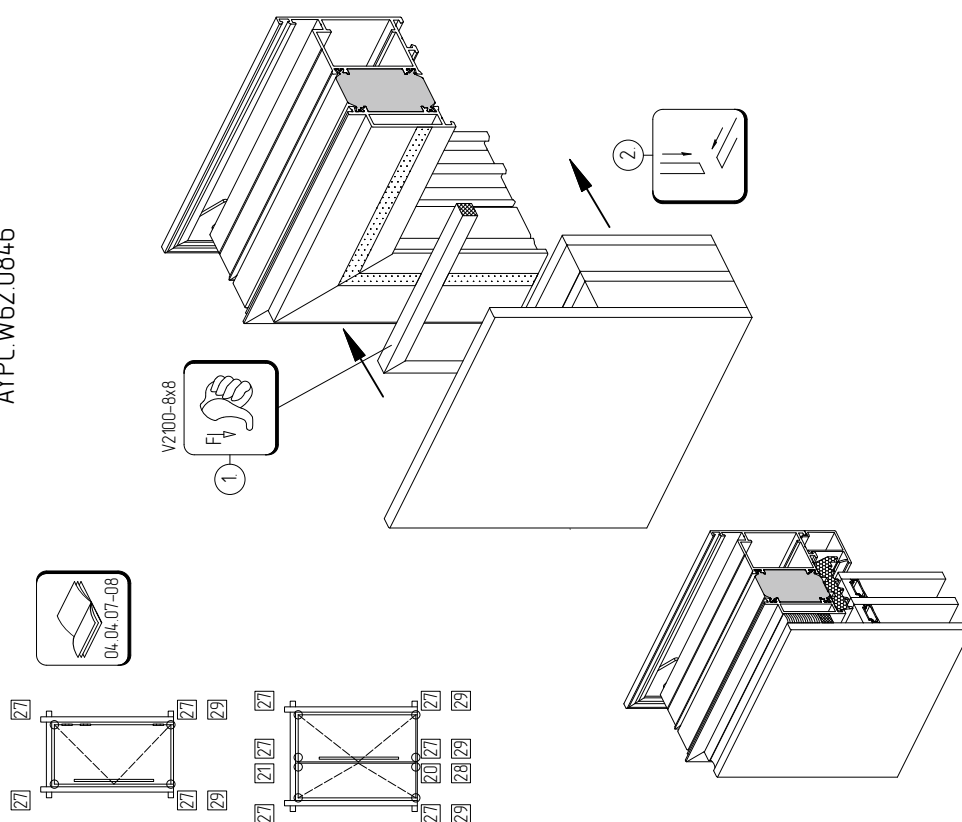

- 1 Произвести подготовку стекла и профилей сборки для структурного остекления. Лента для структурного остекления приклеивается по контуру сборки.
- 2 Перед вклейкой заполнения на ленту проверить диагонали сборки.
- 3 Структурный герметик наносится по контуру сборки после приклейки стекла на ленту.
- 4 Крепление профиля вспенивающим герметиком АУРС W62.0846 осуществляется после приклейки стекла до момента полимеризации герметика.

Дополнительную информацию см раздел "Таблица остекления".

С контурным обрамлением стеклопакета профилем АУРС W62.0846

