

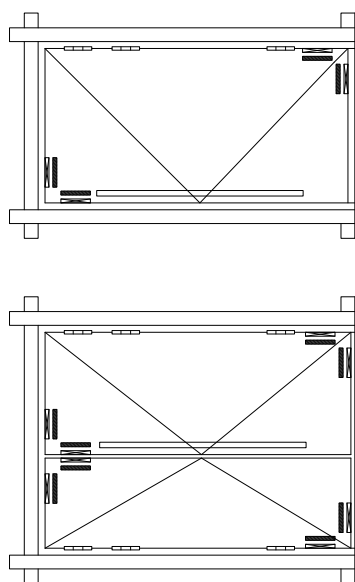


Установка опорных и рихтовочных подкладок для дверей открыванием "Наружу" и "Внутрь"

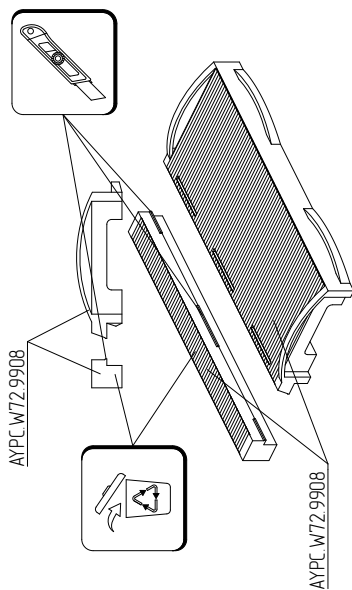

Подкладка опорная АУРС W72 9908

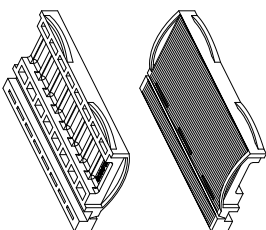


- подкладка опорная;
 - подкладка рихтовочная
- Для выбора типоразмера подкладок рихтовочных см. раздел "Таблица остекления"



Установку опорных подкладок в пассивных створках двухстворчатых дверей производить аналогично установке опорных подкладок в активных створках

Пример последовательности установки подкладок рихтовочных

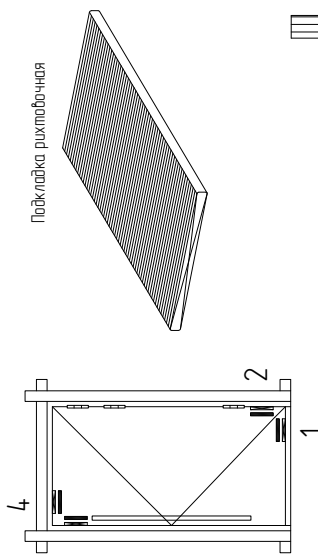

Подкладка рихтовочная

