


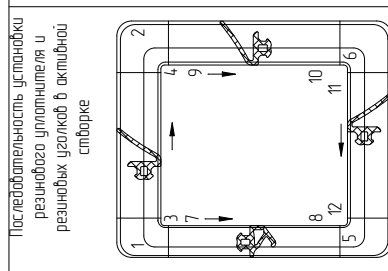
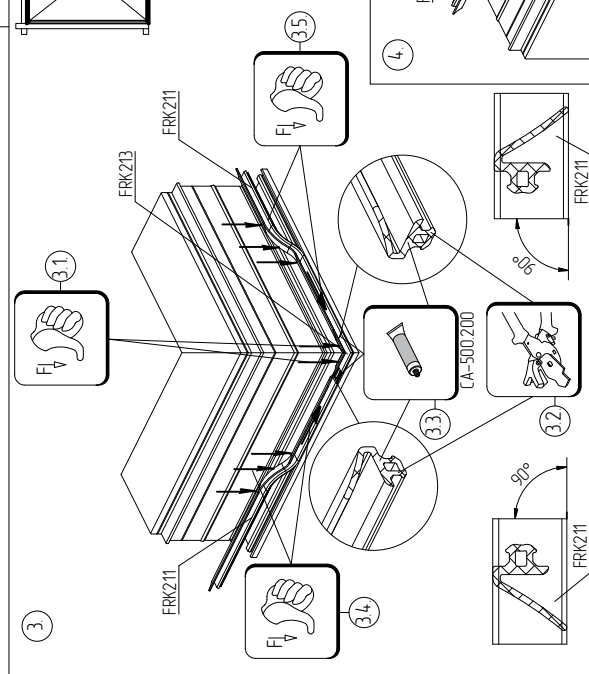
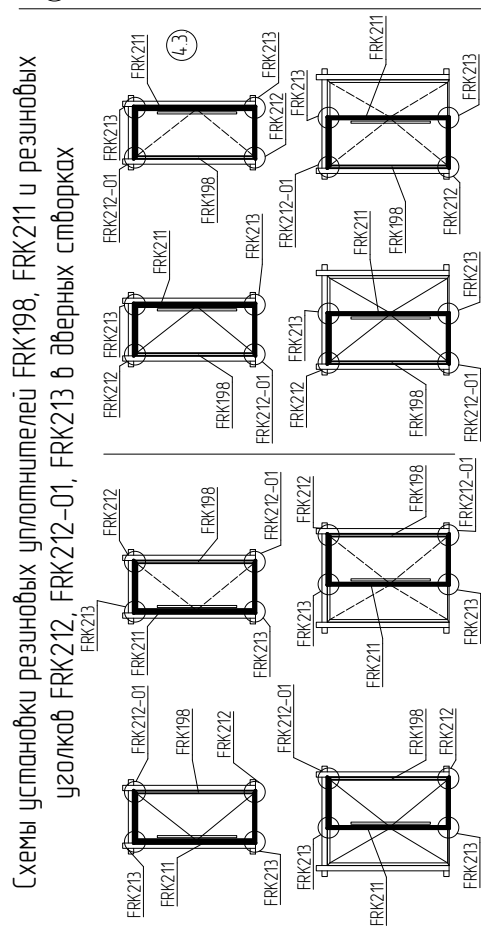


Схемы установки резиновых уплотнителей FRK198, FRK211 и резиновых уголков FRK212, FRK212-01, FRK213 в дверных створках

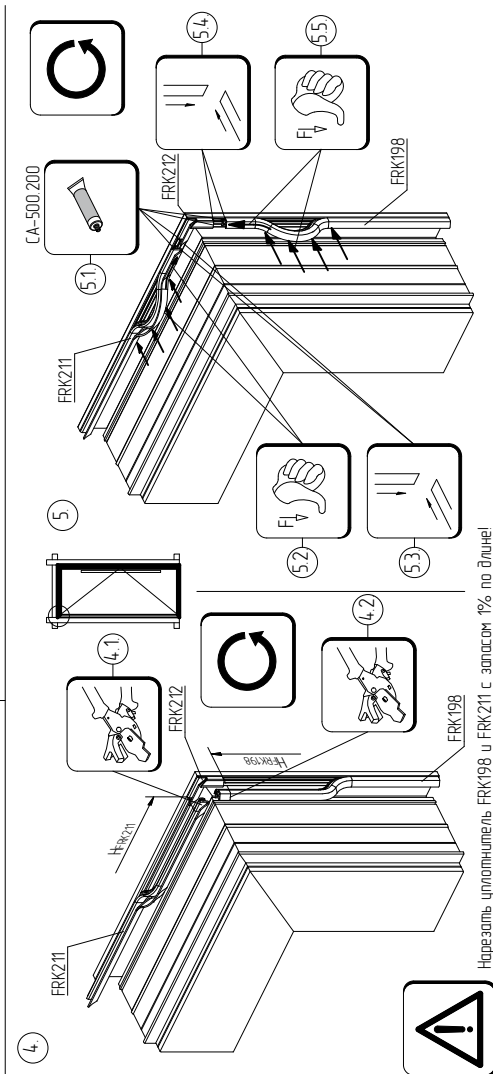

W72D 03.04

При использовании скрытого дренажа установку уплотнителя FRK211 производить с учетом вырезки элемента (C)

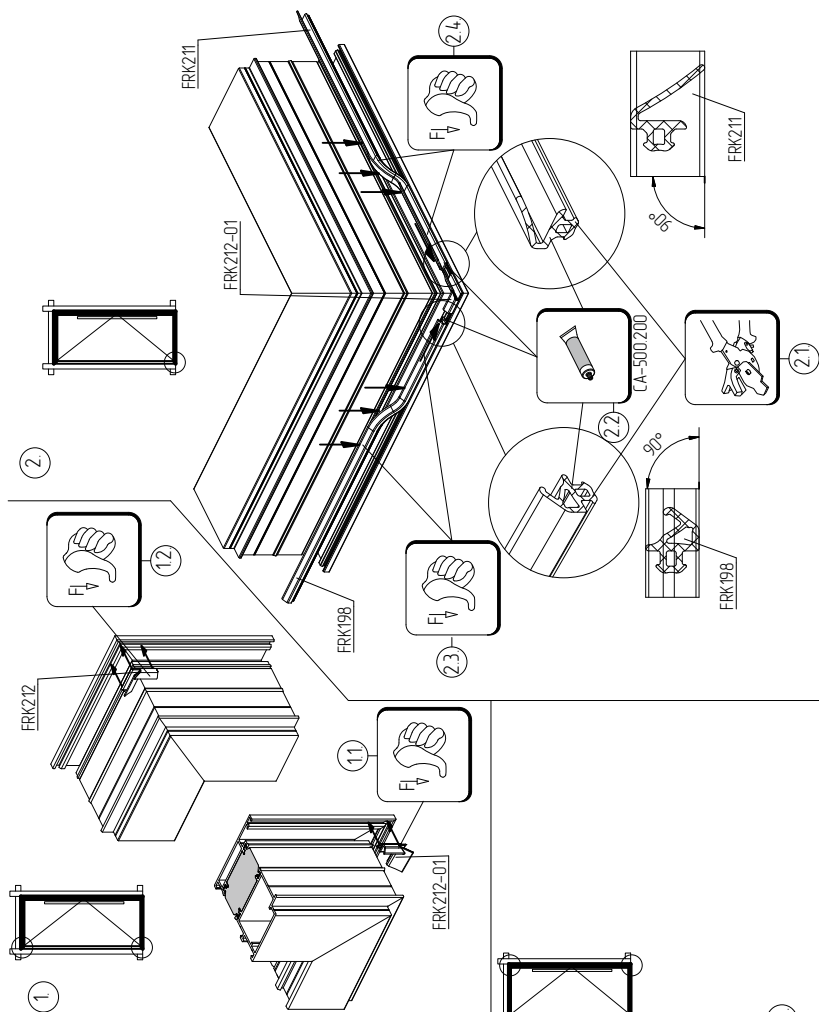

Не допускать деформации!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

Нарезать уплотнитель FRK198 и FRK211 с запасом 1% по длине!