



Схемы установки резиновых уплотнителей FRK198, FRK211 и резиновых уголков FRK212, FRK212-01 в дверных створках

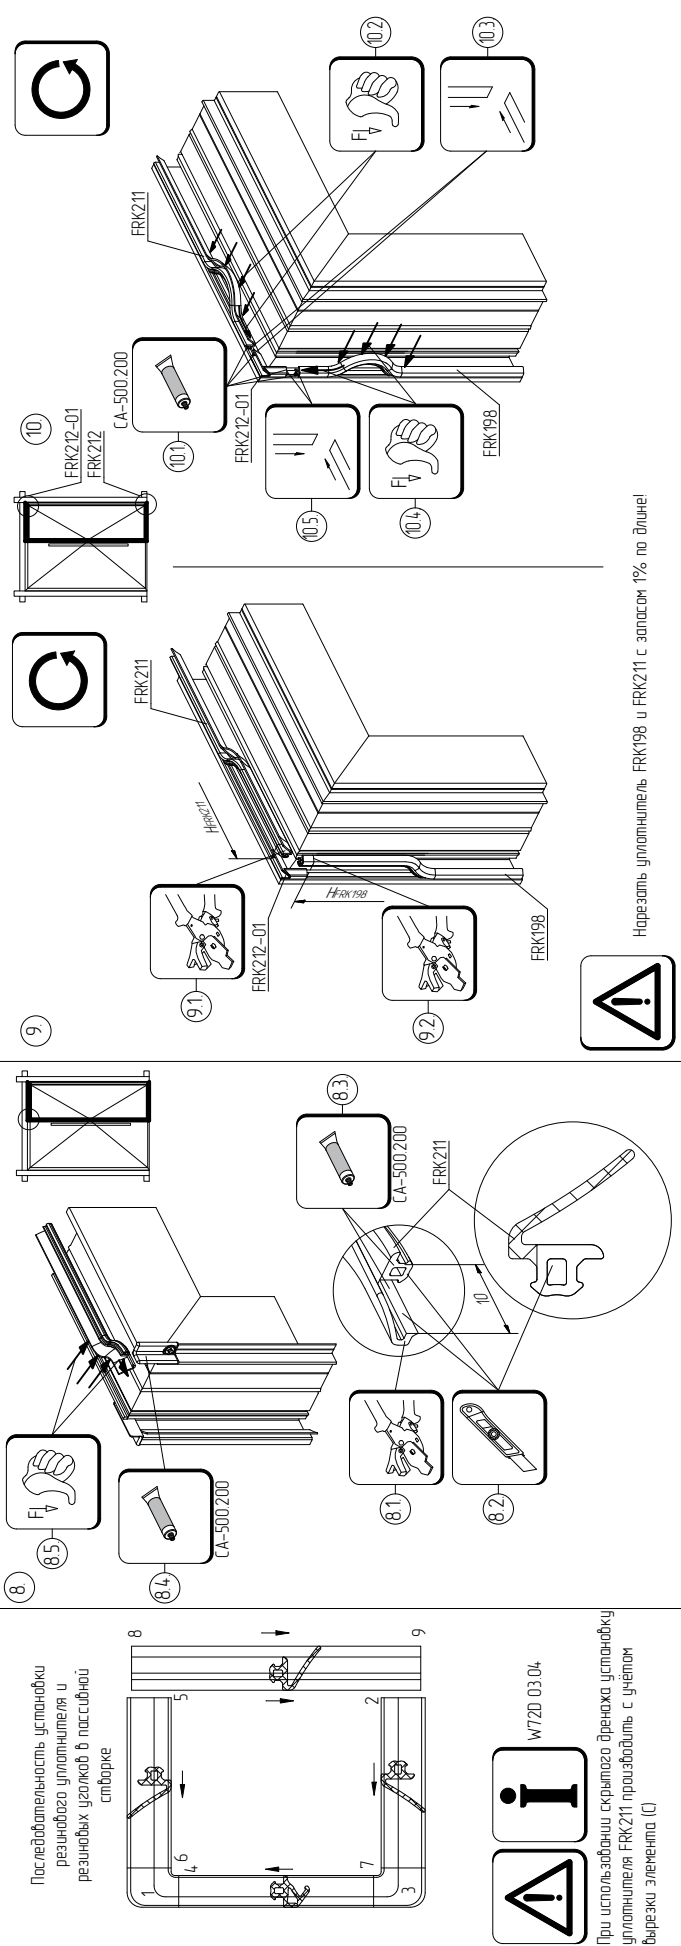

Нарезать уплотнитель FRK198 и FRK211 с запасом 1% по длине!

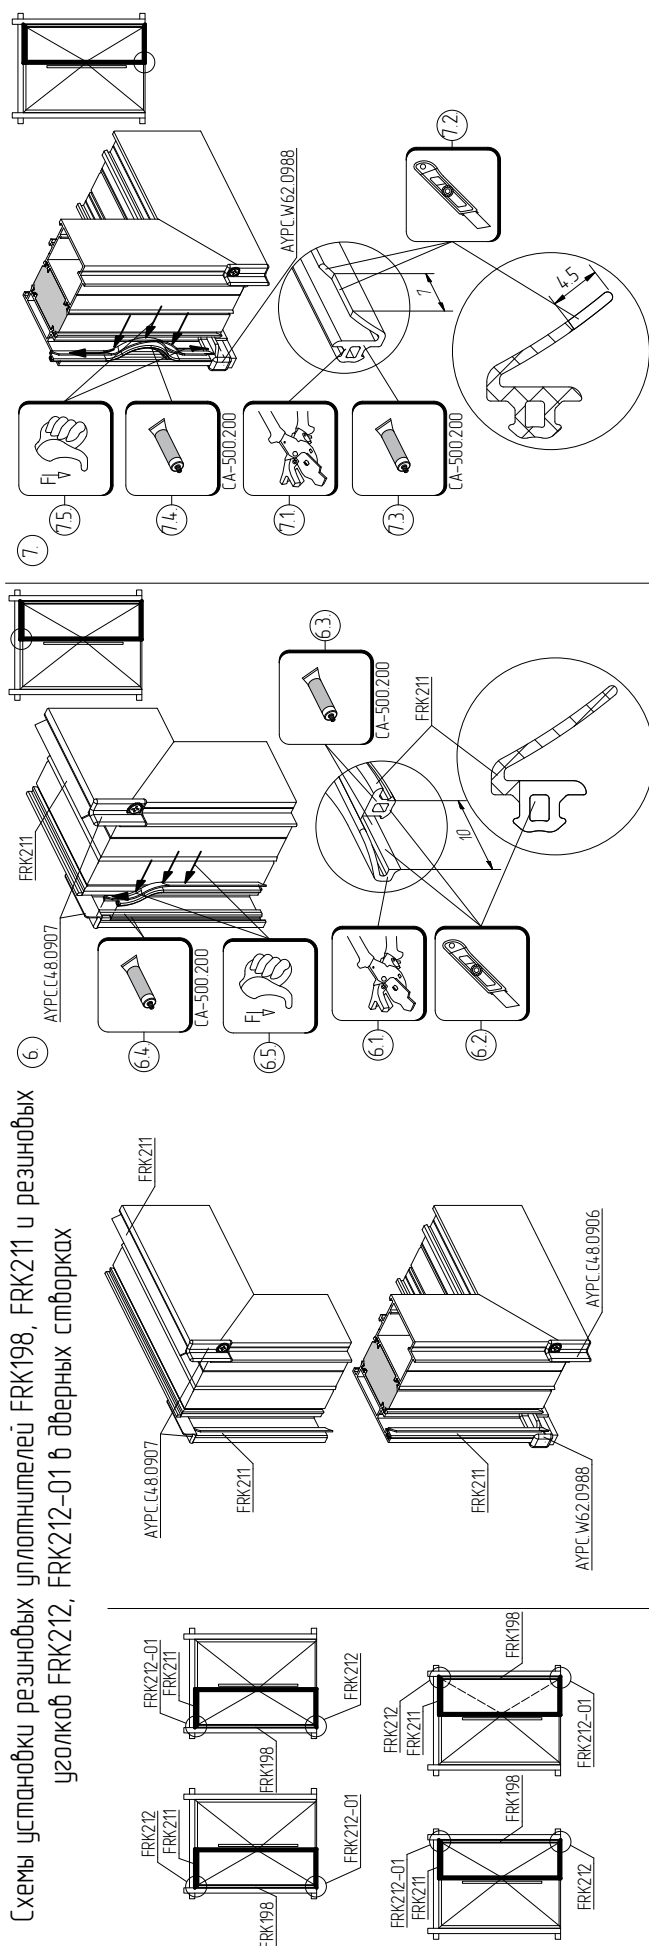

W72D 03.04

При использовании скрытого дренажного уплотнителя FRK211 производить с учётом вырезы элемента (C)