

Последовательность установки автоматического порога на активную створку двери из системы профилей W72 SGD


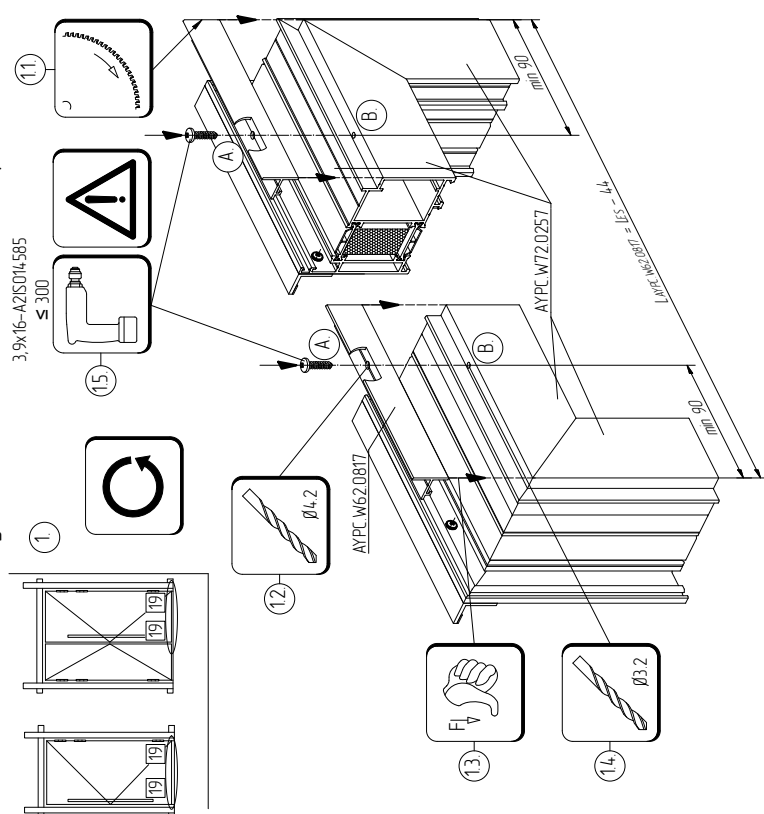


Схема обработки профиля примыкания створки
АУРС.W62.0817 и створки АУРС.W72.0257

Схема установки профиля примыкания створки
АУРС W620817 при помощи винтов самонарезающих
3,9x16-A2ISO14.585

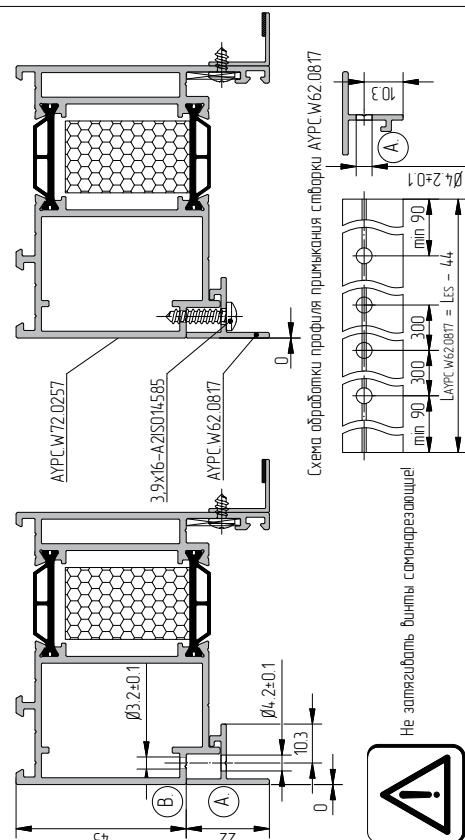

Не затягивать винты самонарезающие!

Последовательность установок
адаптера порога АУРС.W62.0920

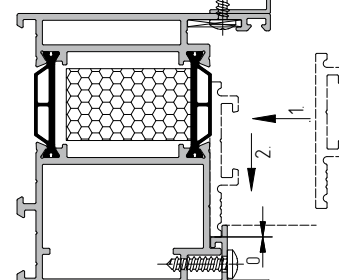


Схема обработки аддитера порога
AYPC.W62.0920 и створку


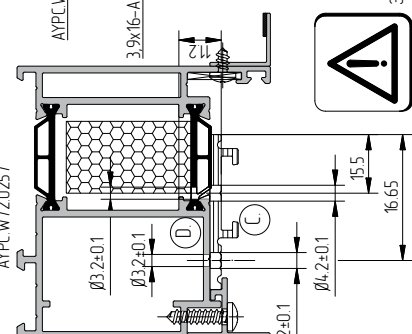


Схема установки адаптера порога
AYPC.W62.0920 при помощи винтов
самонарезающих 3,9x16-A2IS014585

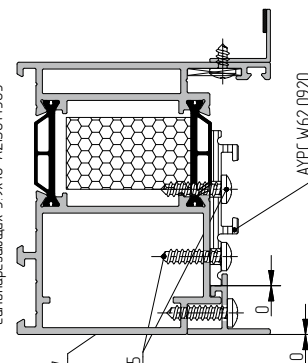

Затянуть винты самонарезающие!