


Схема обработки профиля примыкания АУРС W72.0205, АУРС W72.0261 под установку манжеты ЕРМ АУРС W72.0925

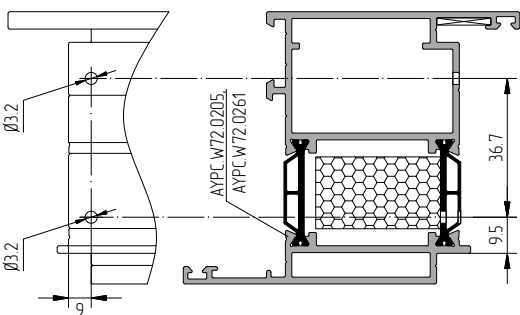

Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов


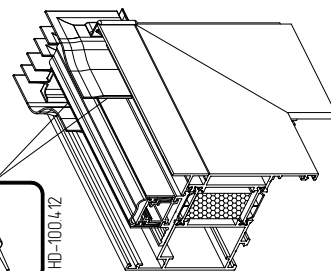


Схема обработки профиля примыкания АУРС W62.0817 под установку заглушек АУРС W62.0924, -01

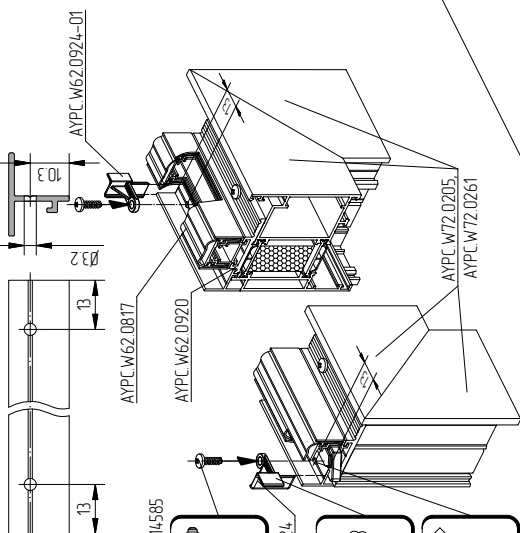

4




















Схема обработки адаптера порога АУРС W62.0920 под установку порога АУРС W62.0920

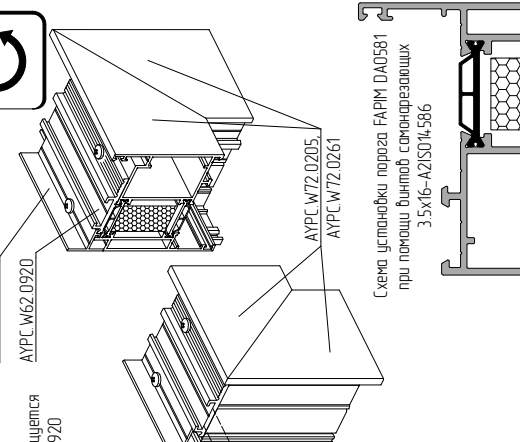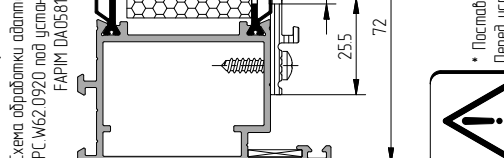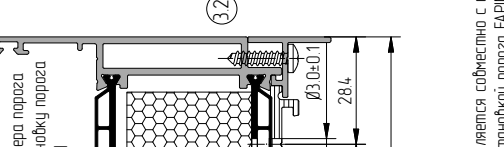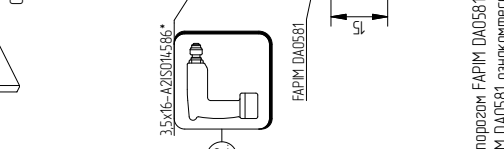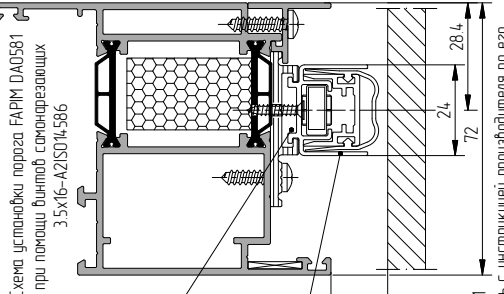



3




Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов

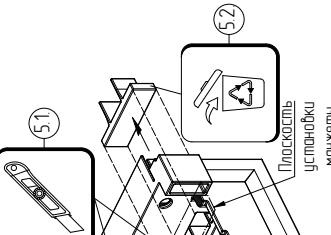

Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов

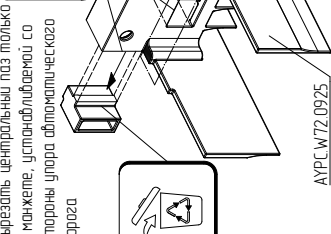

Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов

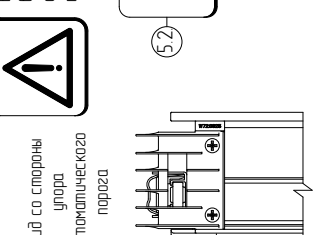

Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов

