

Схема обработки профиля примыкания АУРС W72.0256 под установку манжеты ЕРДМ АУРС W72.0925

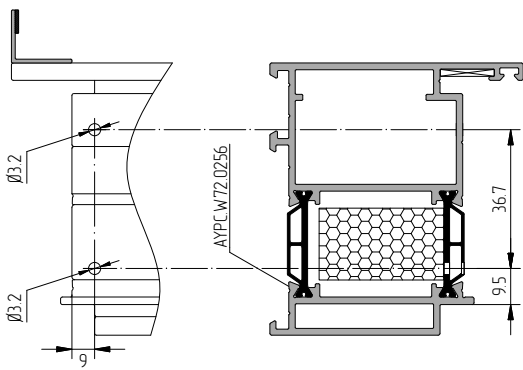


Схема обработки профиля примыкания сборки АУРС W62.0817 под установку заглушек АУРС W62.0924, -01

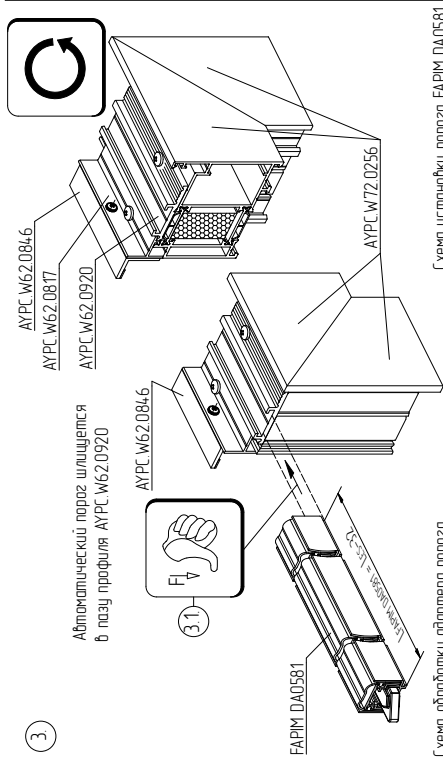
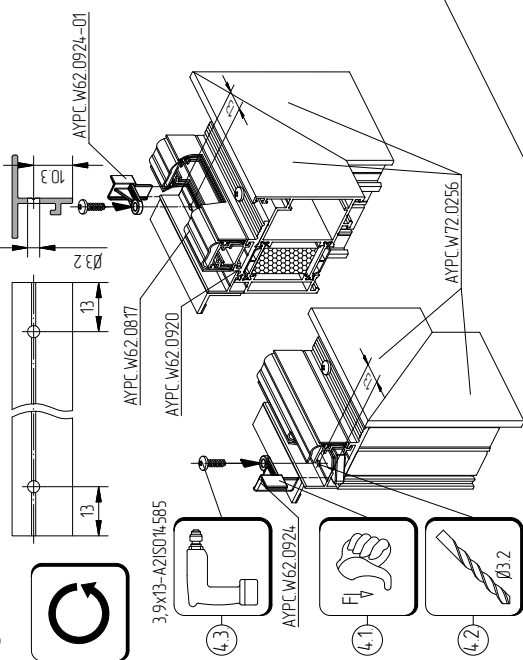


Схема установки порога FAPM DA0581 при помощи дюймов самонарезающих 3.5x16-A2IS014.586


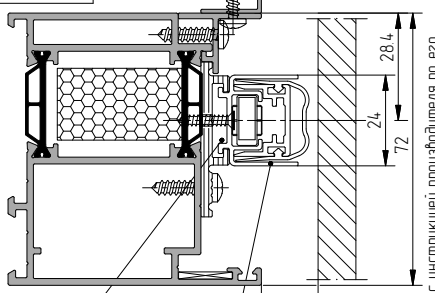





Схема обработки адаптера порога АУРС W62.0920 под установку порога FAPM DA0581



Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов

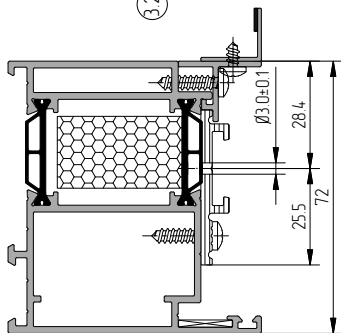

НД-100.412

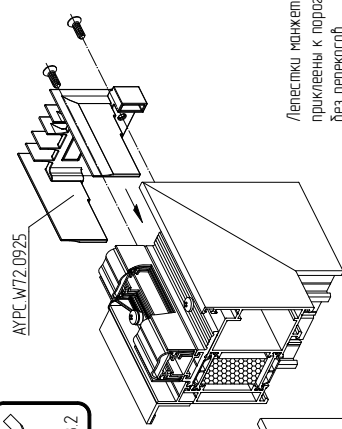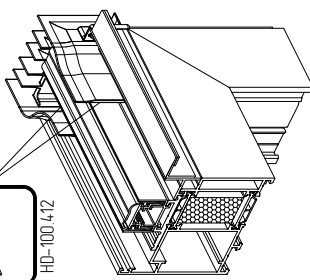


Ø3.2



FL




5




FL




5




FL




5

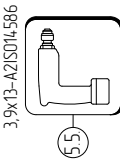


3.9x13-A2IS014.586

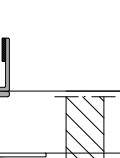


3.9x13-A2IS014.586

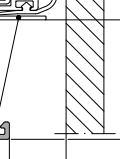

3.9x13-A2IS014.586

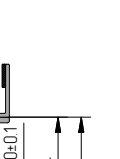

3.9x13-A2IS014.586

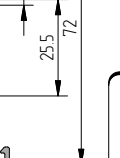


3.9x13-A2IS014.586




• Поставляется совместно с порогом FAPM DA0581
Перед установкой порога FAPM DA0581 ознакомьтесь с инструкцией производителя по его установке.

Схема обработки манжеты ЕРДМ АУРС W72.0925 в зависимости от места установки

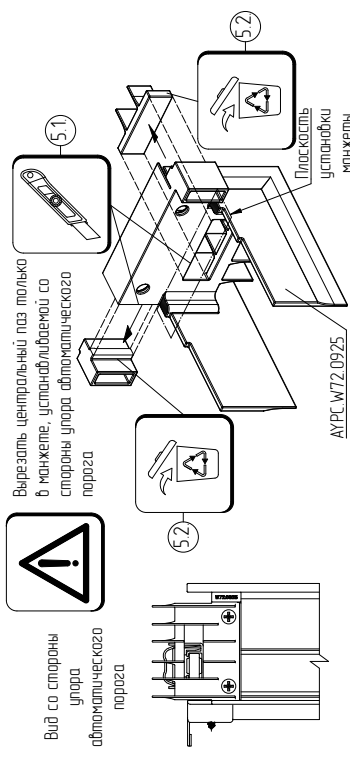


Вырезать центральный паз только в манжете, устанавливаемой со стороны упора автоматического порога



51




52



51



52



51



52