


Последовательность установки автоматического порога на пассивную сборку двери из системы профилей W72 SGO

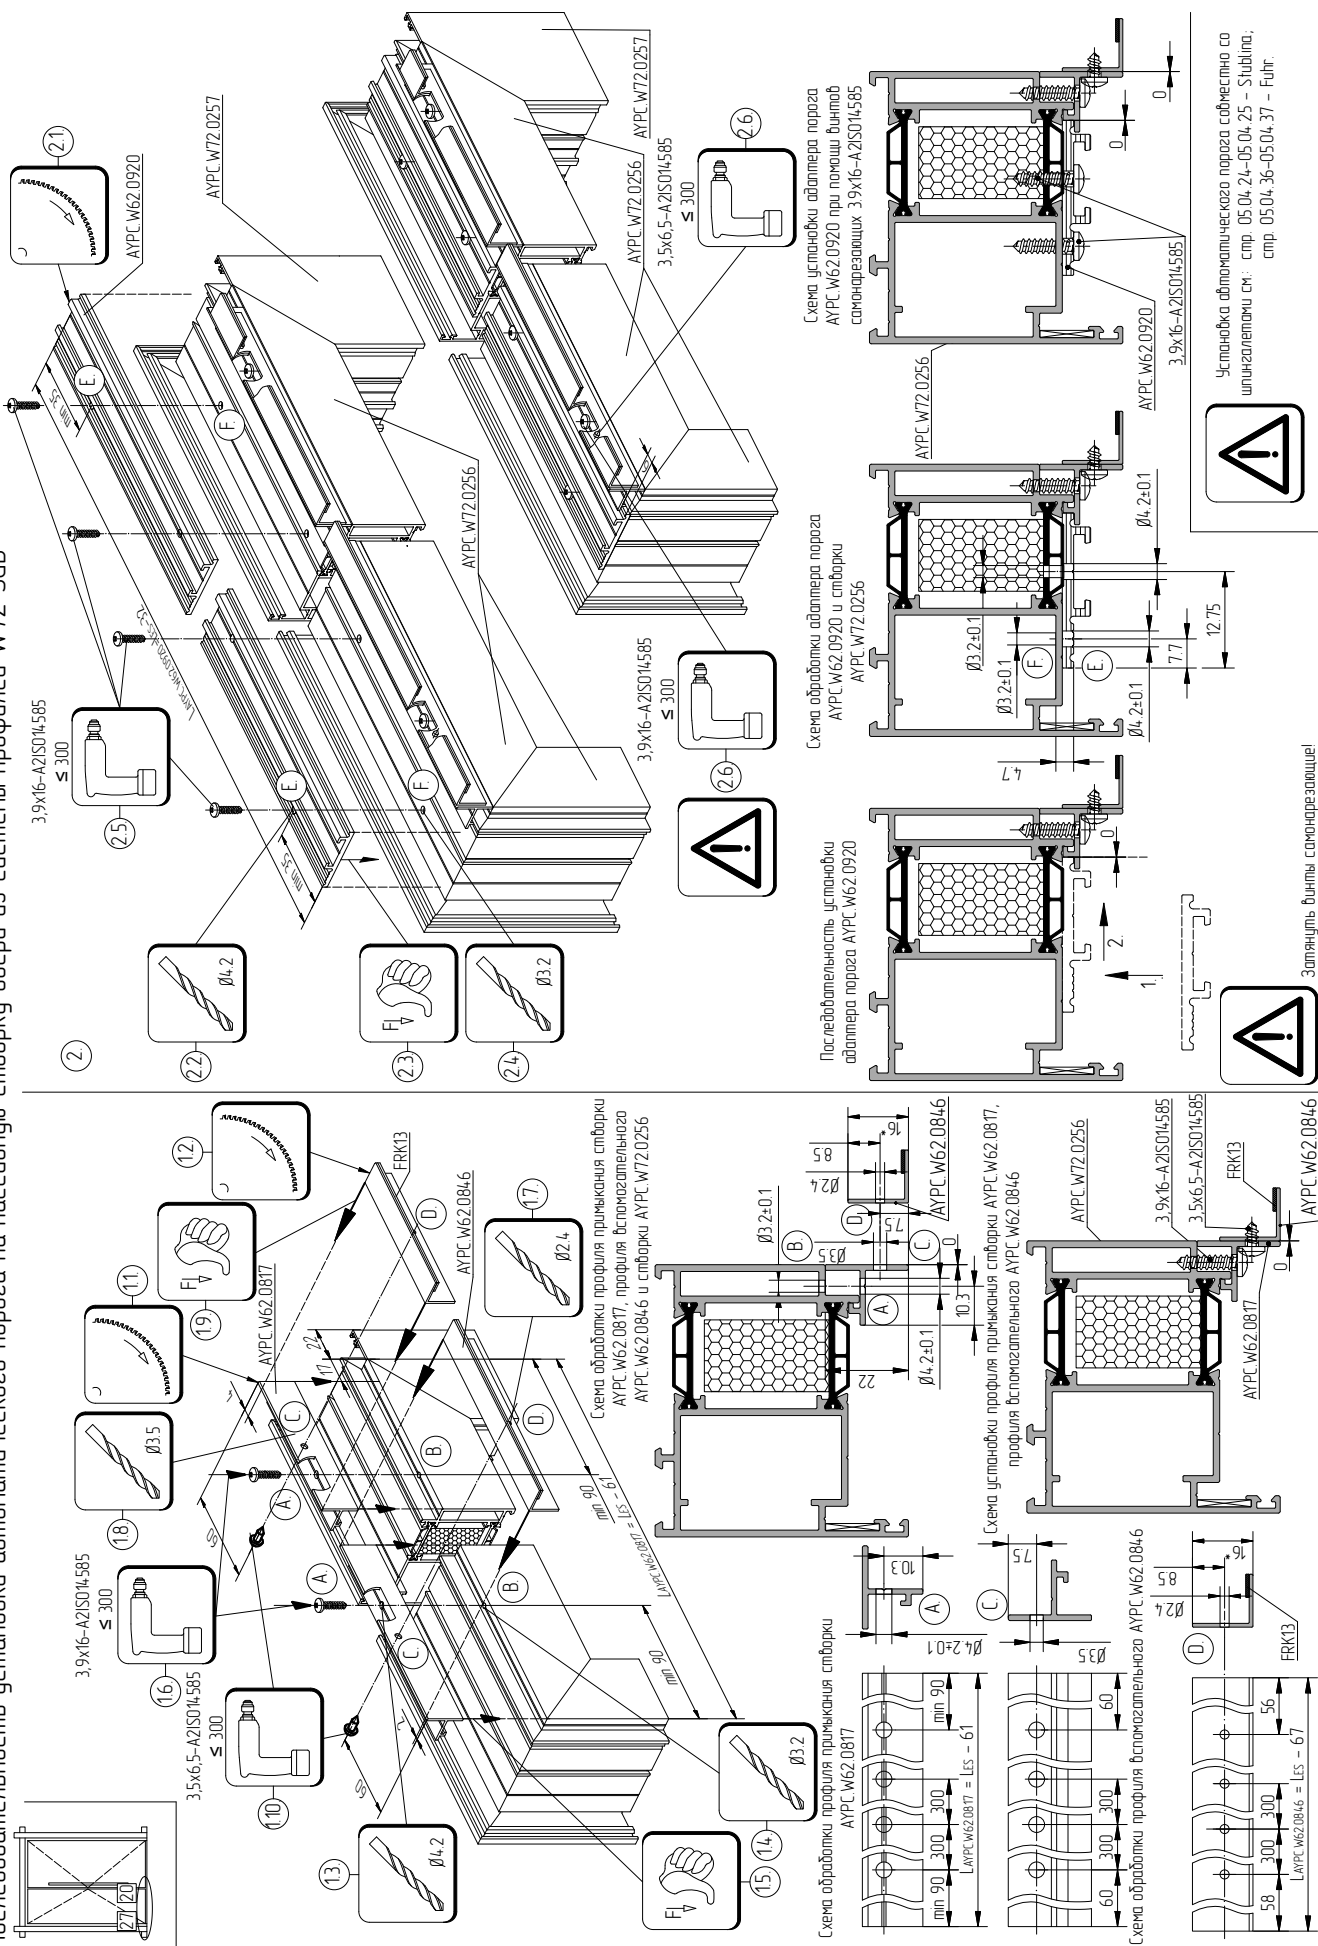

Установка автоматического порога совместно со
шпингалетами см.: стр. 05.04.24-05.04.25 – Stülbing;
стр. 05.04.36-05.04.37 – Fähr.



Затянуть винты самонарезающие!

