


Пример расчета двупольной двери открыванием наружу из
системы профилей W72 D

Правое (R) и левое (L)
открывание активной створки

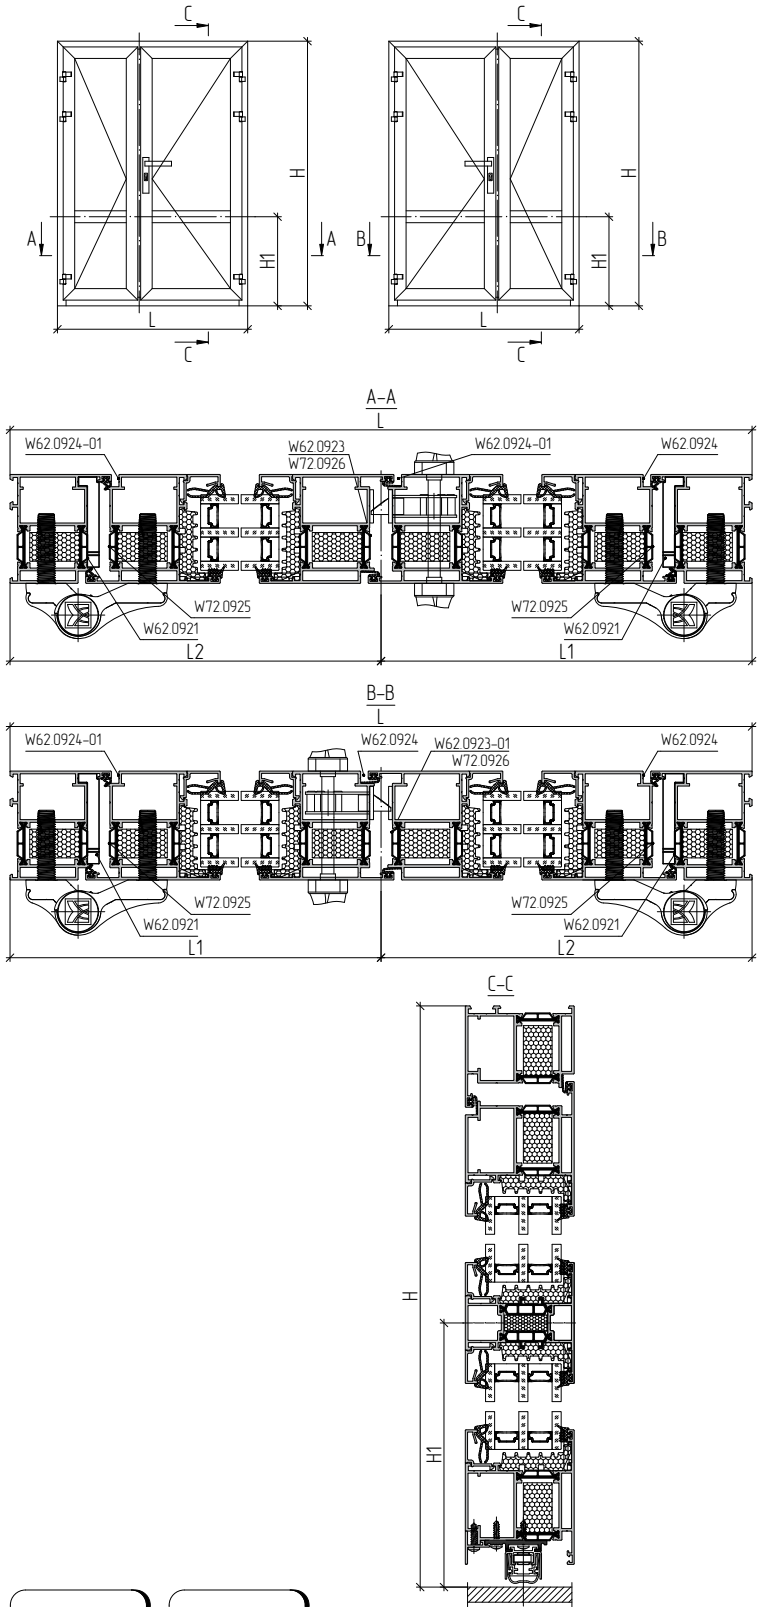

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
АУРС W72.0104			L	1
			H	1
			H	1
АУРС W72.0204			L1-415	2
			L2-415*	2
			H-65	3
АУРС W72.0205			H-65*	1
АУРС W72.0302			L1-175.5	1
			L2-175.5	1
АУРС W62.0817			L1-85.5	1
			L2-102.5	1
АУРС C48.0602			L1-175.5	4
			L2-175.5	4
			H1-144	4
			H-H1-179	4
АУРС W62.0920			L1-73.5	1
			L2-96.5	1
FAPIM DA0581			L1-73.5	1
			L2-96.5** Stublina	1
			L2-116.5** Fuhr	1



** Длина профиля зависит от устанавливаемого шпингалета (Stublina, Fuhr).