


Пример расчета двупольной двери открыванием наружу из системы профилей W72 SGD

Правое (R) и левое (L)
открывание активной створки

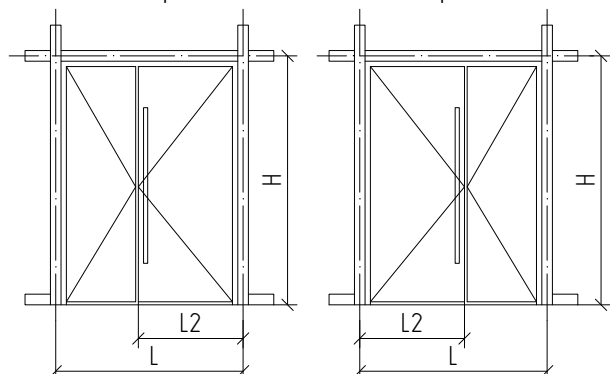

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.W72.0908		8
100x50x1(3)		8 (8)
AYPC.W62.0937		20
5x10DIN6325D		40
AYPC.W62.0957		8
AYPC.W62.0921		2
AYPC.W72.0925		3
AYPC.W72.0926		1

Комплекующие для двери с правым открыванием активной створки

AYPC.C48.0906		2
AYPC.C48.0907		1
AYPC.W62.0924		1
AYPC.W62.0924-01		2
AYPC.W62.0923		1

Комплекующие для двери с левым открыванием активной створки

AYPC.C48.0906		1
AYPC.C48.0907		2
AYPC.W62.0924		2
AYPC.W62.0924-01		1
AYPC.W62.0923-01		1

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
** AYPC.SL160.0928		12
** 4,8x16-A2ISO14585		12
* 4,8x60-A2ISO14586		(2xH1+L1)/450
3,5x6,5-A2ISO14585		(L3+L8)/300
2,9x9,5-A2ISO14586		3
3,9x13-A2ISO14585		3
3,9x13-A2ISO14586		10
3,9x16-A2ISO14585		(L5+L6+L11+L12)/300
3,9x19-A2ISO14585		2

Заполнение 50 мм	1...
A1=L3-152; B=H2-152	1
C2=L3; D=H2-2	1
A2=L4-152; B=H2-152	1
C1=L4-22; D=H2-2	1
Заполнение 6 мм	
61 x H1+2	2
61 x L1-118	1

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.W72.0145			L1=L-24	1
			H1=H-12	1
			H1=H-12	1
AYPC.W72.0257			L3=L2-55,5	2
			H2=H1-79	3
			L4=L1-L2-55,5*	2
AYPC.W72.0256			H2=H1-79*	1
AYPC.W62.0817			L5=L3-44	
			L6=L4-61	
AYPC.W62.0844			H1=H-12	2
			L7=L1-118	1
AYPC.W62.0846			L3=L2-55,5	1
			L8=L4-24	1
*AYPC.C48.0607			L9=L3-134	2
			H3=H2-178	2
			L10=L4-134	2
			H3=H2-178	2
AYPC.W62.0920			L11=L3-32	1
			L12=L4-55	1
FAPIM DA0581			L11=L3-32	1
			L12=L4-55*** Stublina	1
			L12=L4-75*** Fuhr	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
FRK13		L3+L8	1
FRK38		L1+H1x2-51	1
FRK198		H2x4	1
FRK211		(H2+L3+L4)x2	1
* FRK223		L1+H1x2	1
* FRK194		(A1+A2)x2+4xB	1
AYPC.W72.0911		(A2+B)x2+(A1+B)x2 -800	1
FRK212			1
FRK212-01			1
FRK213			1
FRK233			1
FRK233-01			1
6.4x6		(L1-118)x2+H1x4	1
8x8		(L4+L3)x2+H2x4	1



** Зависит от количества петель (см. раздел 05.04 - Обработка и сборка)

*** Длина профиля зависит от устанавливаемого шпингалета (Stublina, Fuhr).