



Таблица подбора количества скрытых петель V46180010 по предельным значениям массы и размеров створки

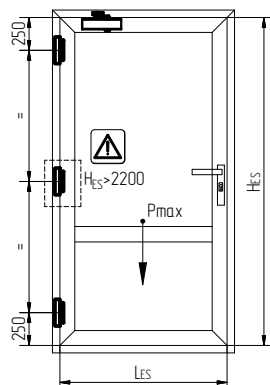

При высоте створки более 2200 мм
необходимо установить дополнительную
петлю согласно схеме.



W72 D (SGD) – $H_{ES} \leq 2500$ mm
W72 HD – $H_{ES} \leq 3000$ mm



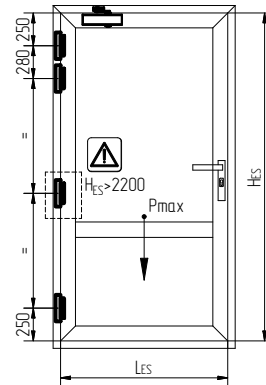


3000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2450	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2400	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2350	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2300	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	145
2250	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140
2200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	145	135
2150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	145	130
2100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	145	140	130
2050	150	150	150	150	150	150	150	150	145	140	135	125
2000	150	150	150	150	150	150	150	145	140	135	130	120
1950	150	150	150	150	150	150	150	145	140	130	125	115
1900	150	150	150	150	150	150	150	140	135	125	120	110
$H_{ES} \backslash L_{ES}$	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

открывание наружу

3000	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2500	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2450	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2400	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2350	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2300	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2250	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2200	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	175	175
2150	180	180	180	180	180	180	180	180	180	175	170	170
2100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	170	165	165
2050	180	180	180	180	180	180	180	180	175	165	160	160
2000	180	180	180	180	180	180	180	175	170	160	155	155
1950	180	180	180	180	180	180	180	170	165	155	150	150
1900	180	180	180	180	180	180	175	165	160	150	145	145
$H_{ES} \backslash L_{ES}$	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250

открывание внутрь

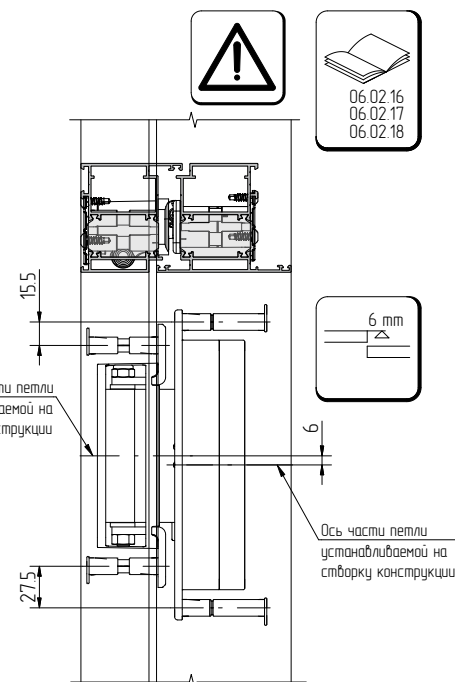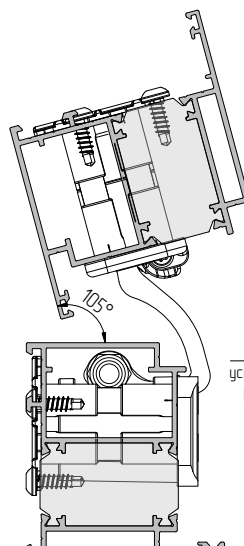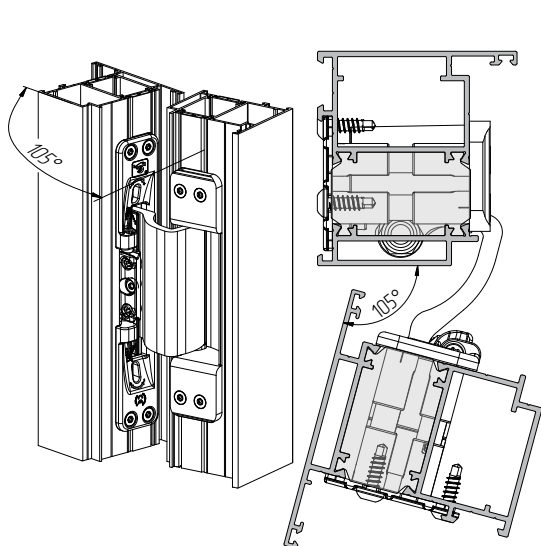

Обязательна установка напольного
ограничителя открывания.
Схема установки показана в монтажных
инструкциях.



Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также
регулировки петель показаны в монтажных инструкциях.
Обработку профиля рекомендуется осуществлять с применением
специальных центров с ЧПУ.