


Примеры установки скрытых петель V46180010 на профили створки и рамы дверной серии открывание внутрь

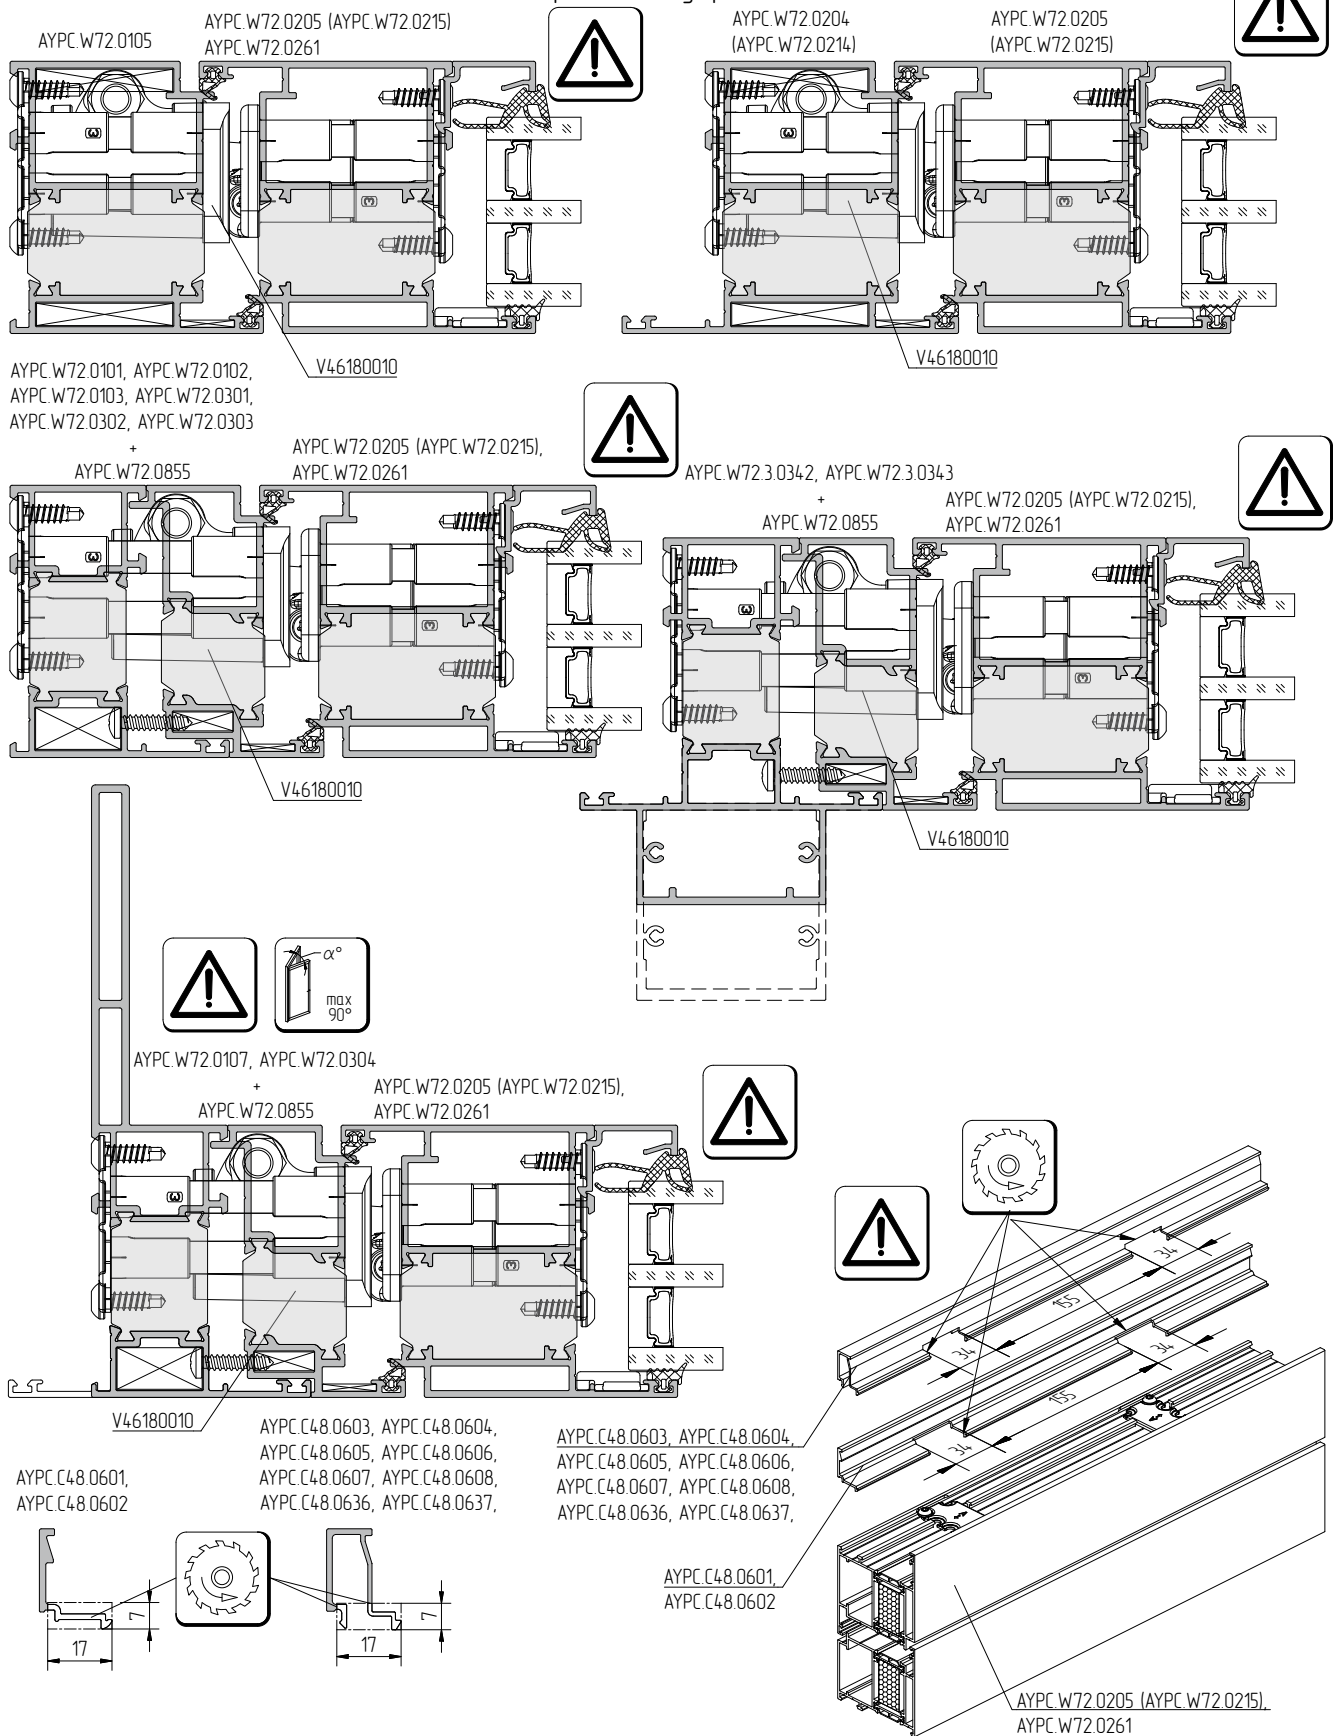

Обязательна установка напольного ограничителя открывания.
Схема установки показана в монтажных инструкциях.