





Примеры обработки профилей створки под установки петель V46180010

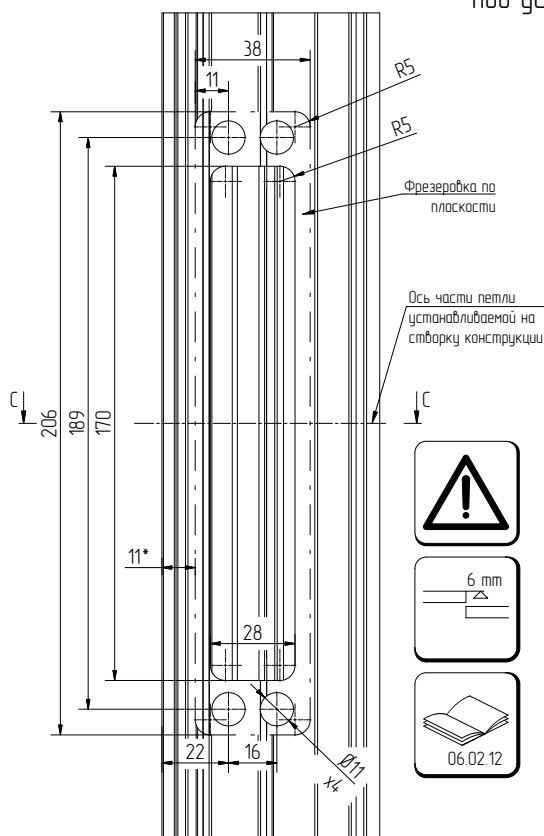


C-C
АУРС W72.0204 (АУРС W72.0214),
АУРС W72.0260

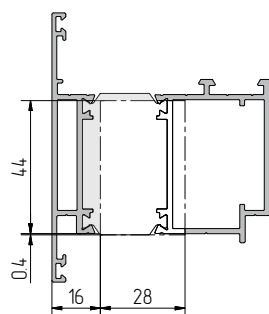


C-C
АУРС W72.0205 (АУРС W72.0215),
АУРС W72.0261

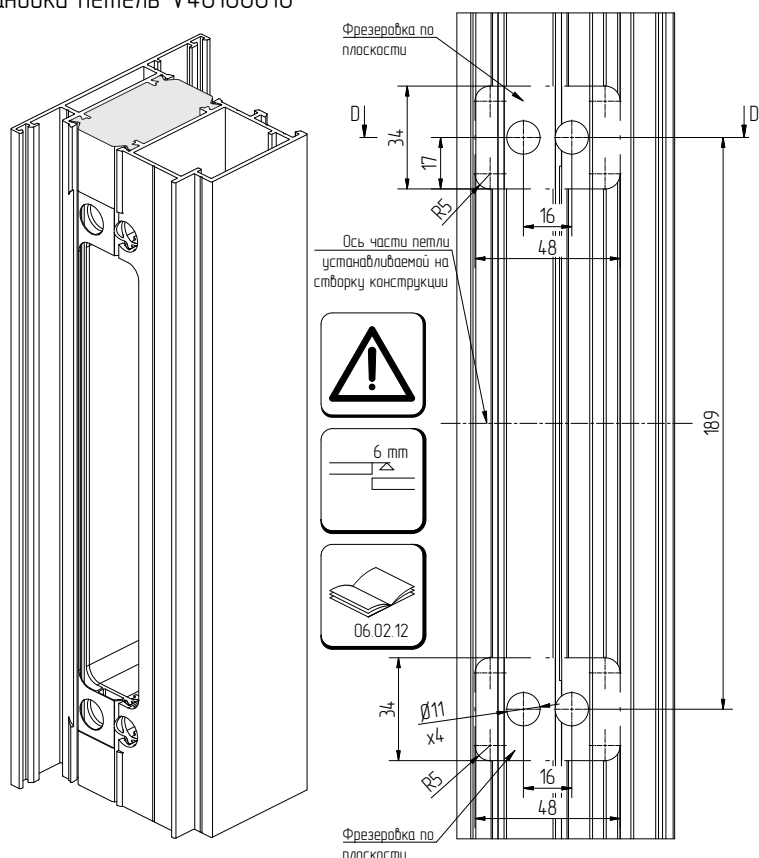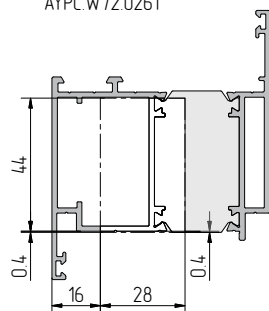

D-D
АУРС W72.0204 (АУРС W72.0214),
АУРС W72.0260

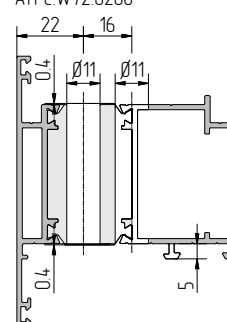

D-D
АУРС W72.0205 (АУРС W72.0215),
АУРС W72.0261

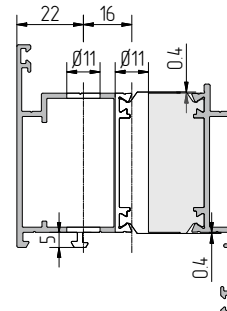

Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях.
Обработку профиля рекомендуется осуществлять с применением специальных центров с ЧПУ.

