

Схема применения замков многозапорных Fuhr
M2302QH8SS (D30), M2352QH8SS (D35), M2402QH8SS (D40)

FUHR

W72 D (SGD) – $H_{ES} \leq 2500$ mm
W72 HD – $H_{ES} \leq 3000$ mm



Схема №1

$1900 \leq H_{ES} \leq 2100$



M2302QH8SS (D30),
M2352QH8SS (D35),
M2402QH8SS (D40)

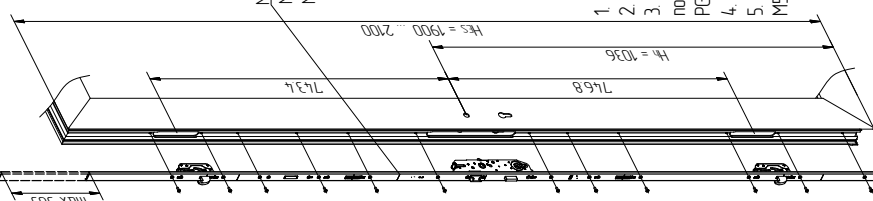


Схема №1

1. Определять низ замка на 9 мм
2. Определять верх замка на 9 мм
3. Выполнить разметку отверстий под дыны M5x15,4, DIN7500 PG00150N
4. Просверлить отверстия $\varnothing 4,2$
5. Зафиксировать замок дынтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N

Схема №2

$2101 \leq H_{ES} \leq 2419$



M2302QH8SS (D30),
M2352QH8SS (D35),
M2402QH8SS (D40)

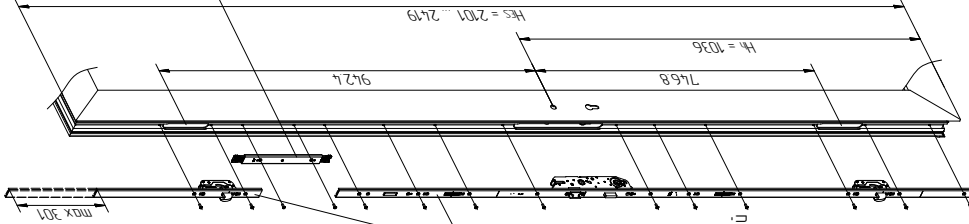


Схема №1

1. Определять низ замка на 9 мм
2. Определять верх замка на 9 мм
3. Выполнить разметку отверстий под дыны M5x15,4, DIN7500 PG00150N
4. Просверлить отверстия $\varnothing 4,2$
5. Зафиксировать замок дынтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N

MA0707406X



M2302QH8SS (D30),
M2352QH8SS (D35),
M2402QH8SS (D40)

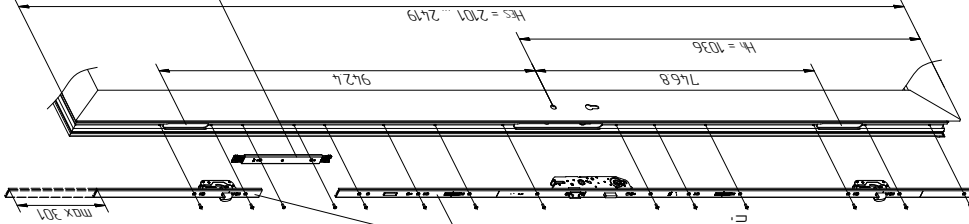


Схема №2

1. Определять низ замка на 9 мм
2. Определять замок по метке 1
3. Вставить соединитель замка MVV200U24S
4. В месте разреза (TOP – верх)
5. Выполнить разметку отверстий под дыны M5x15,4, DIN7500 PG00150N
6. Просверлить отверстия $\varnothing 4,2$
7. Зафиксировать замок дынтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N

Схема №3

$2420 \leq H_{ES} \leq 2700$



Схема №3

1. Определять низ замка на 9 мм
2. Определять верх замка на 166 мм
3. Вставить удлинитель замка MA0707406X
4. Определять верх удлинителя замка MA0707406X на 9 мм
5. Выполнить разметку отверстий под дыны M5x15,4, DIN7500 PG00150N
6. Просверлить отверстия $\varnothing 4,2$
7. Зафиксировать замок дынтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N

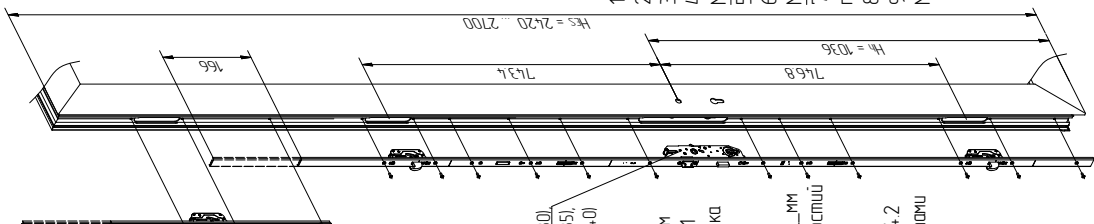


Схема №4

1. Определять низ замка на 9 мм
2. Определять верх замка на 2335 мм
3. Вставить удлинитель замка MV4U5740N
4. Определять верх удлинителя замка MV4U5740N на 9 мм
5. Вставить удлинитель замка MA0707406X
6. Определять верх удлинителя замка MA0707406X на 9 мм
7. Выполнить разметку отверстий под дыны M5x15,4, DIN7500 PG00150N
8. Просверлить отверстия $\varnothing 4,2$
9. Зафиксировать замок дынтами M5x15,4, DIN7500 PG00150N




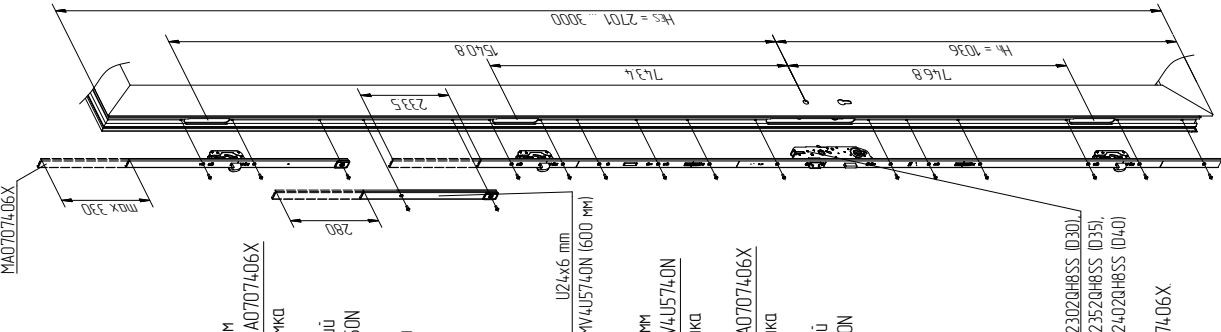


Схема №4

$2701 \leq H_{ES} \leq 3000$

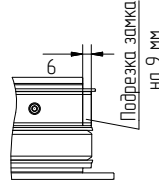

Замок многозапорный имеет возможность укорачивания с помощью специальных меток. Для уменьшения и увеличения размеров замка по высоте используется соединитель замка 200 мм MVV200U24S и удлинитель замка с краем 740 мм MA0707406X. В комплект поставки не входят дынты M5x15,4, DIN7500 PG00150N.

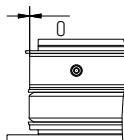