


Пример обработки профилей для установки зацепа противовзломного FUHR RRG53137 для PAS_24

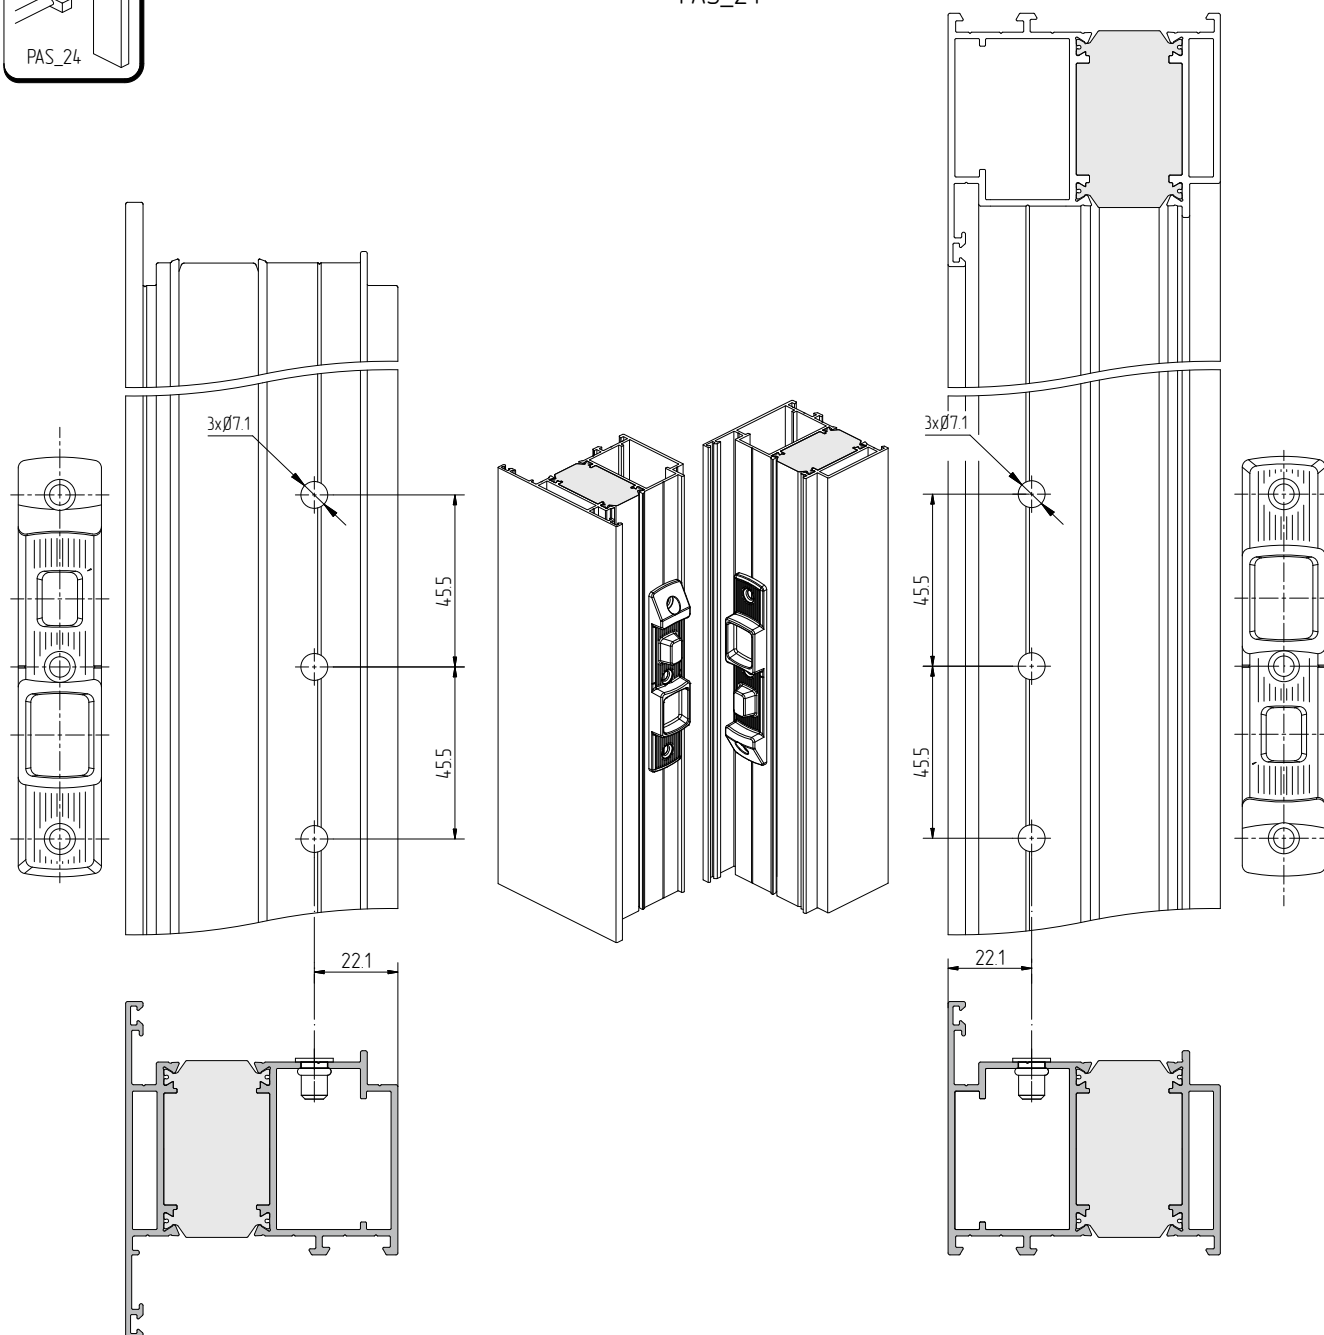

Для накладных петель производить установку в зоне петель.
Для роликовых и скрытых петель производить установку со смещением. Для верхних петель – вниз, а для нижних петель – вверх



Устанавливать на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR с уменьшенным буртиком.
Заклепки в комплект поставки не входят