

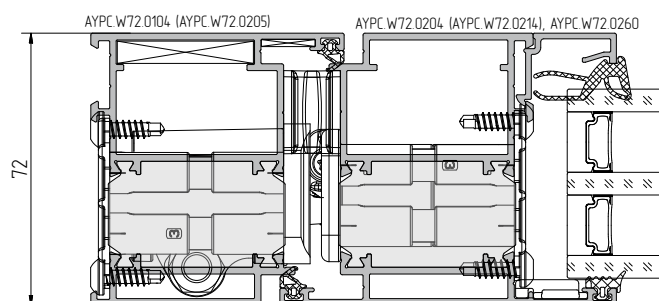
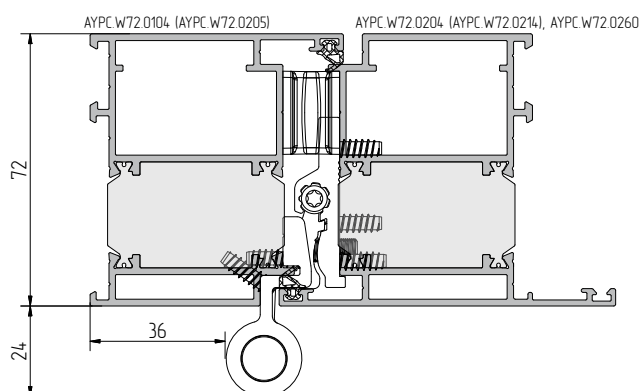


Пример установки зацепа противовзломного FUHR RRG53137 для PAS_24

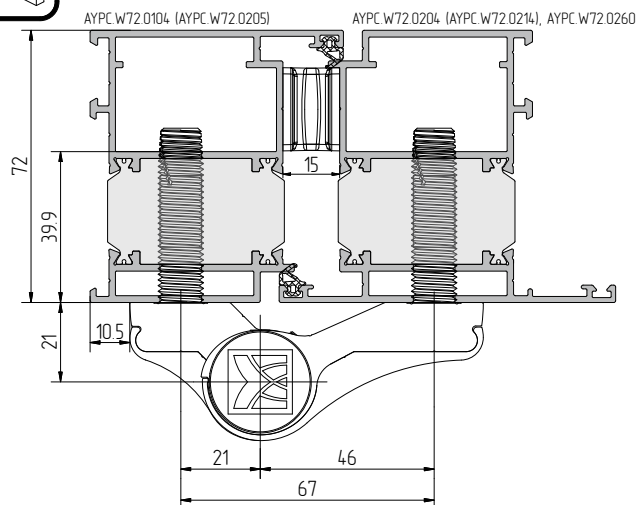

Устанавливать на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR с уменьшенным буртиком. Заклепки в комплект поставки не входят

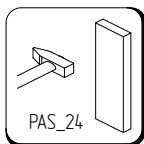